

Pioneer *sound.vision.soul*

Enregistreur de DVD

DVR-433H-S DVR-433H-K

HDD
HARD DISK DRIVE

DVD
VIDEO

DVD
R

DVD
RW

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

COMPACT
disc
DIGITAL VIDEO

SHOWVIEW™

Mode d'emploi

RW
COMPATIBLE

Nous vous remercions d'avoir acquis un produit Pioneer.
Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi afin de connaître la manière d'utiliser l'appareil comme il convient. Cela fait, conservez le mode d'emploi de façon à pouvoir vous y référer en cas de nécessité.

IMPORTANT



Ce symbole de l'éclair, placé dans un triangle équilatéral, a pour but d'attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence, à l'intérieur du coffret de l'appareil, de "tensions dangereuses" non isolées d'une grandeur suffisante pour représenter un risque d'électrocution pour les êtres humains.

ATTENTION

DANGER D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR

ATTENTION:
POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. CONFIER TOUT ENTRETIEN À UN PERSONNEL QUALIFIÉ UNIQUEMENT.



Ce point d'exclamation, placé dans un triangle équilatéral, a pour but d'attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans les documents qui accompagnent l'appareil, d'explications importantes du point de vue de l'exploitation ou de l'entretien.

D3-4-2-1-1_Fr

AVERTISSEMENT

Cet appareil n'est pas étanche. Pour éviter les risques d'incendie et de décharge électrique, ne placez près de lui un récipient rempli d'eau, tel qu'un vase ou un pot de fleurs, et ne l'exposez pas à des gouttes d'eau, des éclaboussures, de la pluie ou de l'humidité.

D3-4-2-1-3_A_Fr

AVERTISSEMENT

Avant de brancher l'appareil pour la première, lisez attentivement la section suivante.

La tension de l'alimentation électrique disponible varie selon le pays ou la région. Assurez-vous que la tension du secteur de la région où l'appareil sera utilisé correspond à la tension requise (par ex. 230 V ou 120 V), indiquée sur le panneau arrière.

D3-4-2-1-4_A_Fr

ATTENTION

Cet appareil est un produit laser de Classe 1, mais la diode laser qu'il renferme est supérieure à la Classe 1. Pour garantir une sécurité constante, ne retirez aucun des couvercles et n'essayez pas d'avoir accès à l'intérieur de l'appareil. Confiez toute réparation à un personnel qualifié.



L'étiquette suivante se trouve sur votre appareil.
Emplacement : Intérieur de l'appareil

CAUTION

ATTENTION

ADVARSEL

VARNING

VORSICHT

PRECAUCIÓN

VARO!

注意

CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN, AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

RADIATIONS LASER VISIBLES ET INVISIBLES DE CLASSE 3B QUAND OUVERT. ÉVITEZ TOUT EXPOSITION AU FAISCEAU.

KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK ATT UTSÄTTA DIG FÖR STRÅLEN.

BEI GEÖFFNETER ABDECKUNG IST SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG DER KLASSE 3B IM GERÄTEINNEREN VORHANDEN. AUGEN NICHT DEM LASERSTRAHLAUSSETZEN!

CUANDO SE ABRE HAY RADIACIÓN LÁSER DE CLASE 3B VISIBLE E INVISIBLE. EVITE LA EXPOSICIÓN A LOS RAYOS LÁSER.

AVATTAESSA OLET ALTIINNA NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LUOKAN 3B LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

ここを開くと CLASS 3B の可視レーザー光及び不可視レーザー光が出ます。ビームを直接見たり、触れたりしないこと。

DRW2247 - A

D3-4-2-1-8_A_Fr

Ce produit est conforme à la directive relative aux appareils basse tension (73/23/CEE), à la directive CE relative à la compatibilité électromagnétique (89/336/CEE, amendements 92/31/CEE et 93/68/CEE).

D3-4-2-1-9a_Fr

ATTENTION

L'interrupteur POWER de cet appareil ne coupe pas complètement celui-ci de sa prise secteur. Comme le cordon d'alimentation fait office de dispositif de déconnexion du secteur, il devra être débranché au niveau de la prise secteur pour que l'appareil soit complètement hors tension. Par conséquent, veillez à installer l'appareil de telle manière que son cordon d'alimentation puisse être facilement débranché de la prise secteur en cas d'accident. Pour éviter tout risque d'incendie, le cordon d'alimentation sera débranché au niveau de la prise secteur si vous prévoyez une période prolongée de non utilisation (par exemple avant un départ en vacances).

D3-4-2-2a_A_Fr

AVERTISSEMENT

Pour éviter les risques d'incendie, ne placez aucune flamme nue (telle qu'une bougie allumée) sur l'appareil.

D3-4-2-1-7a_A_Fr

Milieu de fonctionnement

Température et humidité du milieu de fonctionnement :
De +5 à +35°C (de +41 à +95°F); Humidité relative inférieure à 85% (orifices de ventilation non obstrués)
N'installez pas l'appareil dans un endroit mal ventilé ou un lieu soumis à une forte humidité ou en plein soleil (ou à une forte lumière artificielle).

D3-4-2-1-7c_A_Fr

PRÉCAUTION DE VENTILATION

Lors de l'installation de l'appareil, veillez à laisser un espace suffisant autour de ses parois de manière à améliorer la dissipation de chaleur (au moins 10 cm sur le dessus, 10 cm à l'arrière et 10 cm de chaque côté).

AVERTISSEMENT

Les fentes et ouvertures du coffret sont prévues pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement stable de l'appareil et pour éviter sa surchauffe. Pour éviter les risques d'incendie, ne bouchez jamais les ouvertures et ne les recouvrez pas d'objets, tels que journaux, nappes ou rideaux, et n'utilisez pas l'appareil posé sur un tapis épais ou un lit.

D3-4-2-1-7b_A_Fr

Si la fiche d'alimentation secteur de cet appareil ne convient pas à la prise secteur à utiliser, la fiche doit être remplacée par une appropriée.

Ce remplacement et la fixation d'une fiche secteur sur le cordon d'alimentation de cet appareil doivent être effectués par un personnel de service qualifié. En cas de branchement sur une prise secteur, la fiche de coupure peut provoquer une sérieuse décharge électrique. Assurez-vous qu'elle est éliminée correctement après sa dépose.

L'appareil doit être déconnecté en débranchant sa fiche secteur au niveau de la prise murale si vous prévoyez une période prolongée de non utilisation (par exemple avant un départ en vacances).

D3-4-2-2-1a_A_Fr

Cet appareil fait appel à divers circuits et principes destinés à interdire la piraterie des oeuvres protégées par des droits d'auteurs, circuits et principes qui sont couverts aux États-Unis soit par des brevets détenus par Macrovision Corporation et d'autres sociétés, soit par d'autres formes de propriété intellectuelle appartenant également à Macrovision et à d'autres sociétés. L'utilisation de la technologie visant à la protection des droits d'auteurs doit être autorisée par Macrovision Corporation, et doit être limitée à des fins domestiques, ou similaires, sauf accord préalable de Macrovision Corporation. La rétro-technique et le désassemblage sont proscrits.

Ce produit est destiné à une utilisation domestique générale. Toute panne due à une utilisation autre qu'à des fins privées (comme une utilisation à des fins commerciales dans un restaurant, dans un autocar ou sur un bateau) et qui nécessite une réparation sera aux frais du client, même pendant la période de garantie.

K041_Fr

Ce produit utilise les polices FontAvenue® sous licence de NEC corporation.

FontAvenue est une marque déposée de NEC Corporation.

NOTE IMPORTANTE SUR LE CÂBLE D'ALIMENTATION

Tenir le câble d'alimentation par la fiche. Ne pas débrancher la prise en tirant sur le câble et ne pas toucher le câble avec les mains mouillées. Cela risque de provoquer un court-circuit ou un choc électrique. Ne pas poser l'appareil ou un meuble sur le câble. Ne pas pincer le câble. Ne pas faire de noeud avec le câble ou l'attacher à d'autres câbles. Les câbles d'alimentation doivent être posés de façon à ne pas être écrasés. Un câble abîmé peut provoquer un risque d'incendie ou un choc électrique. Vérifier le câble d'alimentation de temps en temps. Contacter le service après-vente PIONEER le plus proche ou le revendeur pour un remplacement.

5002_Fr

Table des matières

01 Avant de commencer

Particularités	6
Contenu de l'emballage	8
Mise en place des piles dans le boîtier de télécommande	8
Utilisation du boîtier de télécommande	8
Compatibilité en lecture des disques et du format de gravure	8
Quelques mots sur le disque dur intégré	11

02 Connexions

Connexions au panneau arrière	12
Connexions au panneau avant	12
Autres dispositions pouvant être utilisées avec un téléviseur compatible	13
Connexions simplifiées	14
Utilisation d'autres types de sortie audio-vidéo.	15
Connexion à un récepteur pour le câble, le satellite ou la télévision numérique terrestre	16
Connexion à un décodeur extérieur (1)	17
Connexion à un décodeur extérieur (2)	18
Connexion à un amplificateur ou un récepteur audiovisuels	19
Connexion avec d'autres sources audiovisuelles ...	20
Raccordement au secteur	20

03 Commandes et afficheurs

Panneau avant	21
Boîtier de télécommande	22
Afficheur	24

04 Pour commencer

Mise en service et réglage général	25
Choix du disque dur ou du DVD pour la lecture ou l'enregistrement	27
Premier enregistrement	28
Utilisation du syntoniseur de télévision intégré.	29
Lecture de base	31
Utilisation du menu Home	34
Affichage sur l'écran des informations du disque. ...	34

05 Enregistrement

Quelques mots concernant l'enregistrement sur DVD	37
Quelques mots concernant l'enregistrement sur disque dur	37
Durée d'enregistrement et qualité d'image	38
Signal audio enregistré	38
Restrictions relatives à l'enregistrement vidéo	38
Sélection de la qualité de l'image et de la durée d'enregistrement	39
Enregistrement simple d'une émission de télévision	39
Réglage du programmeur pour l'enregistrement	41
Questions répétitives concernant l'enregistrement commandé par programmeur	47
Enregistrement et lecture simultanés	48
Enregistrement à partir d'un appareil extérieur	48
Enregistrement automatique à partir d'un syntoniseur pour satellite	49
Enregistrement à partir d'un caméscope DV	50
Lecture des enregistrements à l'aide d'un autre lecteur de DVD	52
Initialisation d'un DVD enregistrable	53

06 Lecture

Introduction	54
Navigation sur les disques et sur le disque dur	54
Utilisation de Disc Navigator pour connaître rapidement le contenu d'un disque	55
Examen du contenu d'un disque	57
Lecture au ralenti	57
Avance ou recul image par image	58
Menu Play Mode	58
Affichage puis sélection des sous-titres	61
Sélection de la piste sonore d'un DVD	62
Sélection des voies audio	62
Choix de l'angle de prise de vues	63

07 Copie et sauvegarde

Introduction	64
Copie par touche unique	64
Utilisation d'une liste de copie	65
Utilisation de la sauvegarde	72

08 Montage

Page Disc Navigator	74
Options du menu des commandes	75
Précision du montage	75
Genres sur disque dur	75

09 Utilisation du Jukebox

Copie d'un CD sur le disque dur	83
Écoute de musique avec le Jukebox	84
Édition des albums du Jukebox	84

10 PhotoViewer

Création d'un diaporama	86
-------------------------------	----

11 Menu Disc Setup

Introduction	88
Opérations de base	88
Réglages d'initialisation	88
Finalisation	89
Optimize HDD	89
Initialize HDD	89

12 Menu Video/Audio Adjust

Définition de la qualité de l'image télévisée ou appliquée sur les entrées extérieures	90
Définition de la qualité de l'image pour la lecture	91
Audio DRC	92

13 Menu Initial Setup

Utilisation du menu des réglages initiaux (Initial Setup)	93
--	----

14 Informations complémentaires

Tailles de l'écran et formats de disque	102
Durées minimum de copie	103
Guide de dépannage	104
Questions répétitives	106
Quelques mots au sujet de DV	108
Modes d'enregistrement manuel	109
Liste des codes de langue	110
Liste des codes de pays ou de région	110
Messages et avertissements affichés sur l'écran	111
Réinitialisation de cet appareil	113
Manipulation des disques	113
Nettoyage de l'optique du capteur	113
Condensation	113
Conseils d'installation	113
Glossaire	114
Caractéristiques techniques	116

Index

Chapitre 1

Avant de commencer

Particularités

- **Enregistrement sur disque dur** **HDD**

Vous disposez de 227 heures d'enregistrement vidéo (en mode MN1) sur le disque dur de 80 giga-octets. Le fait de pouvoir, tout à la fois, enregistrer sur DVD ou sur un disque dur de grande capacité, vous apporte beaucoup de souplesse puisque vous avez le choix entre conserver les enregistrements sur le disque dur pour y avoir un accès rapide, ou bien les reporter sur un DVD à fin d'archivage ou de lecture sur un autre appareil.

- **Copie entre disque dur et DVD**

Vous pouvez copier sans mal les enregistrements du disque dur vers un DVD, et inversement. En principe, vous pouvez employer la copie à grande vitesse qui assure le transfert d'une heure de vidéo en une minute environ (enregistrement en mode SEP sur un disque DVD-R Ver. 2.0 / 2.1 (16x)).

Vous pouvez également choisir de réaliser une copie dont la qualité diffère de celle de l'original. Par exemple, vous pouvez transférer sur un DVD et en mode SP (durée standard) un enregistrement en mode XP (meilleure qualité possible) qui se trouve sur le disque dur; de cette manière, de la place peut demeurer disponible sur le DVD pour d'autres enregistrements.

- **Copie par touche unique**

La copie par touche unique est bien le moyen le plus simple pour copier le titre en cours de lecture du disque dur vers le DVD, ou inversement du DVD vers le disque dur.

- **Copie de haute qualité, en temps réel**

Au moment de l'enregistrement sur le disque dur, des données image sont préservées de façon que le transfert ultérieur en temps réel sur DVD puisse être réalisé dans les conditions optimales.

(Cela ne s'applique qu'aux enregistrements sur disque dur MN16-32 (valeur Video Mode Off) et aux enregistrements MN12-32 / XP+ (valeur Video Mode On).)

- **Lecture décalée** **VR mode** **HDD**

Grâce à la lecture décalée, vous pouvez regarder un enregistrement depuis le début, bien qu'il ne soit pas terminé et qu'il se poursuive. Par exemple, en raison de votre absence vous savez que vous ne pourrez pas voir les 15 premières minutes d'une émission; vous réglez donc le programmeur d'enregistrement et lorsque vous rentrez à votre domicile, vous commencez à regarder l'émission depuis son début tandis qu'elle continue de s'enregistrer, avec un décalage de 15 minutes, dans le cas de cet exemple.

- **Enregistrement et lecture simultanés**

VR mode**HDD**

L'enregistrement et la lecture du contenu du disque dur et du DVD sont deux opérations complètement indépendantes. Cela veut dire que vous pouvez graver une émission de télévision sur un DVD enregistrable, tandis que vous regardez un enregistrement déjà réalisé sur le même DVD.

- **Aide affichée sur l'écran**

Une pression sur la touche **HELP** du boîtier de télécommande provoque l'affichage sur l'écran d'une page d'aide contextuelle.

- **Disc Navigator**

Disc Navigator est une page écran destinée à vous faciliter l'examen du contenu du DVD ou du disque dur. Dans le cas des DVD enregistrables et des disques durs, des miniatures animées simplifient les opérations de choix. Disc Navigator est également utile pour modifier le contenu du disque dur ou d'un DVD enregistrable.

- **Home Menu**

La page Home Menu vous offre un accès commode à toutes les fonctions de cet appareil, qu'il s'agisse de son réglage, de celui du programmeur ou de la modification d'un enregistrement.

- **Compatibilité avec le balayage progressif**

La vidéo à balayage progressif double la quantité d'informations appliquées au téléviseur ou au moniteur par rapport à celle fournie par la vidéo à balayage entrelacé. Il en résulte une image stable, dépourvue de scintillement. (Reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le téléviseur ou le moniteur pour vous assurer de leur compatibilité avec ce mode de fonctionnement.)

- **Restitution, chez vous, des sonorités d'une salle de cinéma**

Il vous suffit de relier cet appareil à un amplificateur ou un récepteur audiovisuels compatibles Dolby Digital ou DTS, pour profiter pleinement de tous les effets sonores attachés aux gravures Dolby Digital et DTS sur disques DVD.

- **Enregistrement simplifié**

Régler cet appareil pour l'enregistrement d'une émission est une opération très simple grâce à la page Easy Timer Recording. Vous précisez la chaîne sur laquelle est diffusée l'émission, la qualité souhaitée de la gravure et vous indiquez graphiquement les heures de début et de fin d'enregistrement. C'est tout!

- **Programmation possible de 32 enregistrements**

L'enregistreur peut accepter 32 programmations pour le mois à venir. Il peut s'agir d'émissions isolées, mais aussi d'émissions quotidiennes ou hebdomadaires.

* **SHOWVIEW™** est une marque déposée par Gemstar Development Corporation.

Le système ShowView est fabriqué sous licence Gemstar Development Corporation.

• Enregistrement commandé par touche unique

Utilisez cette possibilité quand vous désirez que l'enregistrement commence immédiatement; la durée de l'enregistrement est réglable par intervalle de 30 minutes. Chaque pression sur la touche **● REC** augmente de 30 minutes la durée de l'enregistrement, pour atteindre 6 heures au plus.

• Optimisation de l'enregistrement

L'optimisation de l'enregistrement consiste à jouer sur la qualité de la gravure lorsque les réglages que vous avez adoptés ne sont pas compatibles avec le disque utilisé.

• Auto Start Recording à partir d'un récepteur d'émissions par satellite et d'un décodeur

Si un récepteur d'émissions par satellite ou un décodeur sont reliés aux entrées **AV2/AUTO START REC** de cet appareil, l'enregistrement peut commencer et s'arrêter automatiquement en fonction des réglages adoptés pour le programmeur du décodeur.

• Enregistrement sur disque dur de très haute

qualité **HDD**

En choisissant le mode **XP+**, vous pouvez obtenir des enregistrements de très haute qualité sur le disque dur (grâce au taux de transfert d'environ 15 Mo/s).

• Son de grande qualité, PCM linéaire 16 bits

En mode **LPCM**, les sons sont enregistrés, sans compression, avec le format PCM linéaire à 16 bits. De belles sonorités accompagnent alors des images de grande qualité.

• Moyens de réglage de la qualité des images

Pendant la lecture, vous disposez de divers moyens pour régler la qualité de l'image. Pareillement, vous pouvez régler la qualité de l'enregistrement. Vous avez donc la possibilité d'optimiser les images d'une vieille cassette vidéo avant de les transférer sur disque DVD.

• Localisez rapidement et aisément ce que vous désirez regarder

Contrairement aux cassettes vidéo, l'accès au passage que vous désirez regarder est immédiat dans le cas d'un DVD ou du disque dur. La localisation de ce passage peut être obtenue par recherche d'un titre ou d'un chapitre, ou encore par indication d'un temps.

• Enregistrement commandé manuellement

Outre 6 modes d'enregistrement préalablement définis, le mode d'enregistrement manuel vous donne accès à 34 ensembles de réglage de qualité et de durée, autrement dit de quoi couvrir presque tous les cas.

• Enregistrement à partir d'un caméscope DV

Cet appareil possède une prise d'entrée DV (Digital Video), ce qui permet sa liaison à un caméscope DV. Cette disposition permet donc le montage sur DVD ou disque dur des prises de vues effectuées à l'aide du caméscope.

• Montage sûr, non destructif **VR mode**

Lorsque vous réalisez une modification de la liste de lecture, la gravure du disque elle-même (la gravure d'origine) n'est pas affectée. Le montage effectué (que l'on nomme la liste de lecture) n'a pour effet que d'arranger les pointeurs qui identifient les diverses parties de la gravure d'origine.

• Lecture des gravures en mode vidéo à l'aide d'un

lecteur ordinaire de DVD **Video mode**

Un disque portant une gravure en mode vidéo peut être lu par un lecteur ordinaire de DVD, y compris un lecteur d'ordinateur compatible DVD-Video*.

* Gravure au 'format DVD-Video': L'emploi du format DVD-Video pour graver un DVD-R ou DVD-RW à l'aide d'un appareil Pioneer, est appelé gravure en 'mode vidéo'. La lecture des DVD-R et DVD-RW n'est pas une obligation à laquelle sont tenus les fabricants de lecteurs de DVD; il existe donc des équipements de lecture de DVD qui ne sont pas en mesure de traiter les DVD-R et DVD-RW portant des gravures au format DVD-Video.

Remarque: La 'finalisation' est requise.

• Lecture des fichiers WMA, MP3 et JPEG

Cet appareil peut lire les fichiers audio WMA et MP3, et les fichiers image JPEG qui ont été gravés sur un CD-R, CD-RW ou CD-ROM.

• Copie de secours d'un disque

La copie de secours est un moyen commode de graver, en mode vidéo, sur un DVD, qui doit être finalisé, le contenu que vous jugez important d'un autre DVD enregistrable. Le document est tout d'abord copié sur le disque dur puis du disque dur vers le second DVD.

• Récupération d'un enregistrement **HDD**

Si un enregistrement commandé par programmeur ne peut se faire sur le DVD chargé parce qu'il n'est pas enregistrable, l'enregistrement est automatiquement réalisé sur le disque dur.

• Remplacement automatique d'un

enregistrement **HDD**

Il s'agit du remplacement automatique d'un enregistrement commandé par programmeur que vous ne désirez pas conservé après que vous l'avez regardé. Chaque fois qu'une émission est enregistrée, elle remplace une précédente émission gravée sur le disque dur. Il est inutile d'effectuer manuellement l'effacement de l'enregistrement.

Remarque sur la copie:

Un appareil d'enregistrement ne doit être utilisé que pour réaliser des copies conformément à ce qui est prévu par la loi; nous vous conseillons de prendre connaissance des termes de la loi dans le pays où vous souhaitez effectuer une copie. La copie des œuvres protégées par des droits d'auteur, telles que les films ou les pièces de musique, est illégale, sauf exception prévue par la loi ou autorisation du détenteur des droits.


Contenu de l'emballage

Veillez vous assurer que les accessoires suivants accompagnent l'appareil dans son emballage.


- Boîtier de télécommande
- Piles AA/R6P x2
- Câble audio/vidéo (fiches rouge, blanche, jaune)
- Câble d'antenne radiofréquence
- Câble d'alimentation
- Ce mode d'emploi
- Carte de garantie

Mise en place des piles dans le boîtier de télécommande


1 Ouvrez le logement des piles, au dos du boîtier de télécommande.

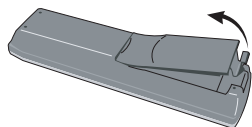

2 Introduisez 2 piles AA/R6P en respectant les indications (+, -) figurant à l'intérieur du logement.

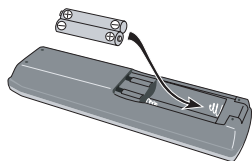

3 Remplacez le couvercle du logement.

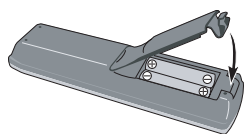

Important

L'utilisation incorrecte des piles peut provoquer la fuite de l'électrolyte, voire leur explosion. Veuillez observer les consignes suivantes:


- Ne mélangez pas piles neuves et piles usagées.
- N'utilisez pas simultanément différents types de piles—deux piles d'aspect similaire peuvent différer par leur tension nominale.
- Assurez-vous que les pôles positif et négatif de chaque pile correspondent aux symboles de polarité figurant à l'intérieur du compartiment.
- Ôtez les piles de l'appareil si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant plus d'un mois.

- Lorsque vous désirez mettre au rebut des piles usagées, veuillez vous conformer aux règles gouvernementales ou environnementales en vigueur dans votre pays ou région.

Utilisation du boîtier de télécommande

Respectez les consignes suivantes lorsque vous utilisez le boîtier de télécommande:

- Aucun obstacle ne doit être présent entre le boîtier de télécommande et le capteur de l'appareil.
- Le fonctionnement de la télécommande peut être perturbé si le capteur est soumis à un éclairage trop puissant (rayons solaires ou lumière fluorescente).
- L'utilisation simultanée de plusieurs boîtiers de télécommande peut brouiller leur fonctionnement. Évitez d'utiliser d'autres télécommandes à proximité de cet appareil.
- Remplacez les piles lorsque vous notez une baisse de portée du boîtier de télécommande.
- Lorsque les piles sont usagées et au moment où vous les changez, le mode de fonctionnement du boîtier de télécommande et les codes prédéfinis pour le téléviseur initiaux sont rétablis. Reportez-vous à *Remote Control Mode* la page 99 pour connaître le mode opératoire.
- Utilisez le boîtier face au capteur de télécommande, qui se trouve sur la face avant de l'appareil, et à une distance inférieure à la portée maximale.

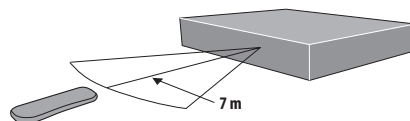

- Vous pouvez régler cet appareil en pointant le boîtier de télécommande vers le capteur de télécommande d'un autre appareil Pioneer relié à la prise **CONTROL IN** du panneau arrière. Pour de plus amples détails, reportez-vous à *Connexions au panneau arrière* la page 12.

Compatibilité en lecture des disques et du format de gravure

Compatibilité générale des disques

Ce lecteur est compatible avec une vaste gamme de disques (supports) et de formats de gravure. Les disques que cet appareil peut lire, ou leur coffret, portent, en général, un des logos suivants. Sachez toutefois que certains types de disques tels que les CD et DVD enregistrables, peuvent porter des gravures qui ne sont pas reconnues — pour de plus amples détails concernant cette question, veuillez vous reporter ci-dessous.



- Compatibilité également assurée avec KODAK Picture CD
- **DVD** est une marque de commerce de DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- est une marque de commerce de Fuji Photo Film Co. Ltd.

Ce graveur prend en compte la norme CEI relative au Super VCD. Le Super VCD offre une qualité d'image supérieure à celle du Video CD ordinaire et a été conçu pour que 2 pistes sonores puissent être enregistrées. Par ailleurs, le Super VCD est compatible avec les appareils à écran large.



Compatibilité avec les DVD-R/RW

Cet appareil peut lire et graver les DVD-R/RW.

Supports compatibles:

- DVD-RW Ver. 1.1, Ver. 1.1 / 2x, Ver. 1.2 / 2-4x, et Ver. 1.2 / 2-6x
- DVD-R Ver. 2.0, et Ver. 2.0 / 4x / 8x / 16x, et Ver. 2.1 / 1-8x / 1-16x

Formats de gravure:

- DVD-R/RW: Format Video Recording (VR) et format DVD-Video (mode vidéo)

Formats lisibles:

- DVD-R/RW: Format Video Recording (VR) et format DVD-Video (mode vidéo)

Sachez que certains modèles anciens d'enregistreur DVD et de graveur DVD peuvent rejeter les DVD-RW Ver. 1.2 et endommager les données du disque. Si vous voulez lire des DVD-RW sur cet enregistreur et un ancien enregistreur/graveur, nous vous conseillons d'utiliser des disques Ver. 1.1.

Le tableau suivant indique les enregistreurs DVD Pioneer anciens compatibles avec les DVD-RW Ver. 1.2.

Modèle	Lisible	Enregistrable
DVR-7000	Oui ^{1,2,3}	Non
DVR-3100 / DVR-5100H	Oui ¹	Non

¹ Les disques doivent être finalisés sur cet appareil pour leur lecture soit possible. La lecture des disques gravés en mode VR ou en mode vidéo et non finalisés peut être impossible.

² La mention **Cannot read the CPRM information** apparaît sur l'afficheur au moment où vous chargez un disque. Toutefois, cela n'empêche pas la lecture.

³ La lecture des titres dont une seule copie est autorisée, n'est pas possible.

Compatibilité des CD-R/RW

Cet appareil ne peut pas graver les CD-R ni les CD-RW.

- Formats lisibles: CD-Audio, Video CD, Super VCD, CD-ROM* selon ISO 9660 contenant des fichiers MP3, WMA ou JPEG
* Conforme à ISO 9660 Niveau 1 ou 2. Format physique des CD: Mode1, Mode2 XA Form1. Les systèmes de fichiers Romeo et Joliet sont compatibles avec ce lecteur.
- Lecture d'un disque multisession: Oui (à l'exception des CD-Audio, Video CD et Super VCD)
- Lecture d'un disque non finalisé: CD-Audio uniquement

Compatibilité avec les fichiers audio compressés

- Supports compatibles: CD-ROM, CD-R, CD-RW
- Formats compatibles: MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3), Windows Media Audio (WMA)
- Taux d'échantillonnages: 44,1 ou 48kHz
- Taux binaires: Quelconque (128Kbps, ou mieux, est conseillé)
- Lecture des fichiers MP3 à taux binaire variable (VBR): Oui
- Lecture des fichiers WMA à taux binaire variable (VBR): Non
- Compatibilité avec le codage WMA: Windows Media Codec 8 (les fichiers codés au moyen de Windows Media Codec 9 peuvent être lus dans certains cas mais certains éléments des spécifications ne sont pas pris en compte, en particulier, Pro, Lossless, Voice et VBR)
- Compatibilité vis-à-vis des droits d'auteur (DRM, Digital Rights Management): Non (reportez-vous à la rubrique DRM du Glossaire la page 114)
- Extension de nom de fichier: .mp3, .wma (ces extensions sont utilisées par l'appareil pour reconnaître les fichiers MP3 et WMA – ne les utilisez pas pour qualifier des fichiers de type autre que ces deux-là)
- Structure des fichiers: Maximum de 99 dossiers, 999 fichiers (au-delà, seuls les dossiers et les fichiers inclus dans ces limites sont pris en compte)

Compatibilité avec WMA (Windows Media Audio)



Le logo Windows Media® imprimé sur le coffret indique que cet appareil peut lire les fichiers Windows Media Audio.

WMA est l'abréviation de Windows Media Audio, technique de compression audio qui a été mise au point par Microsoft Corporation. Une gravure WMA peut être réalisée à l'aide de Windows Media® Player pour Windows® XP, Windows Media® Player 9 ou Windows Media® Player 10 Series.

Microsoft, Windows Media et le logo Windows sont des marques de commerce, déposées ou non par Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Compatibilité avec les fichiers JPEG

- Formats compatibles: Fichiers d'image fixes JPEG et EXIF 2.2*

**Format de fichier utilisé par les appareils photo numériques*

- Rapport d'échantillonnage: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
- Définition horizontale: 160 – 5120 pixels
- Définition verticale: 120 – 3840 pixels
- Compatibilité avec les fichiers JPEG progressif: Non
- Extension de nom de fichier: .jpg, .jpeg, .jif, .jfif (ces extensions sont utilisées par l'appareil pour reconnaître les fichiers JPEG – ne les utilisez pas pour qualifier des fichiers de type autre que celui-là)
- Structure des fichiers: Cet appareil peut charger 99 dossiers, 999 fichiers en même temps (*si le disque porte un plus grand nombre de dossiers ou de fichiers, un rechargement est possible*)

Compatibilité avec les disques créés sur PC

Il peut être impossible de lire les disques gravés sur un ordinateur personnel en raison des réglages employés par le logiciel de gravure. Dans un tel cas, consultez l'éditeur du logiciel pour obtenir des informations complémentaires.

Les disques gravés en mode d'écriture par paquet (format UDF) ne sont pas compatibles avec cet enregistreur.

Les coffrets des disques DVD-R/RW et CD-R/RW comportent aussi des informations complémentaires sur la compatibilité.



Questions répétitives

- Quelle est la différence entre DVD-R et DVD-RW?

La différence essentielle tient à ce que le DVD-R est un support n'autorisant qu'une seule gravure, tandis que le DVD-RW peut être gravé, effacé, regravé et ainsi de suite. Le nombre de gravures-effacements est de l'ordre de 1.000 dans le cas d'un DVD-RW.

Pour de plus amples détails, reportez-vous à la *Quelques mots concernant l'enregistrement sur DVD* la page 37.

- Que signifie mode VR?

Le mode VR (Video Recording) est une technique d'enregistrement conçue pour les graveurs de DVD de salon. Elle offre une plus grande souplesse dans le montage des gravures que le 'mode vidéo'. Par contre, les gravures en mode vidéo donnent des disques qui sont plus aisément compatibles avec les différents lecteurs de DVD.

- Comment puis-je changer le format d'un disque?

Les DVD-R et DVD-RW peuvent être initialisés, au choix, pour le mode vidéo ou le mode VR. Le DVD-R est prêt pour le mode vidéo, avant que vous ne l'introduisiez pour la première fois dans l'appareil. Toutefois, grâce au menu Disc Setup, vous pouvez l'initialiser pour le mode VR.

Le DVD-RW peut être initialisé, au choix, pour l'un ou l'autre de ces deux modes; cette opération, qui peut être répétée aussi souvent que nécessaire, efface les données qu'il contient.

- Puis-je utiliser un lecteur ordinaire de DVD pour la lecture des disques que j'ai gravés?

En principe, les DVD-R et DVD-RW gravés en mode vidéo* peuvent être lus sur un lecteur ordinaire de DVD, à condition qu'ils aient été préalablement 'finalisés'. Cette opération gèle le contenu du disque qui devient lisible pour un autre lecteur de DVD, tout comme s'il s'agissait d'un DVD-Video.

Les DVD-R gravés en mode VR ne peuvent pas être lus par un lecteur ordinaire de DVD, mais peuvent l'être par un autre enregistreur de DVD ou un lecteur de DVD-ROM (dans le cas du lecteur de DVD-ROM, il faut toutefois que le disque ait été préalablement finalisé). Les DVD-RW gravés en mode VR peuvent être lus par certains lecteurs et par d'autres enregistreurs.

N'oubliez pas que la lecture d'un disque peut être impossible du fait de ses caractéristiques, de rayures ou de poussières, sur le disque ou l'optique, etc.



Ce sigle indique que l'appareil est capable de lire les DVD-RW gravés en mode VR (format Video Recording). Toutefois, l'enregistrement d'un document dont une seule copie est autorisée, ne peut être lu qu'à l'aide d'un appareil compatible CPRM.

Sachez que Pioneer ne saurait garantir qu'une gravure effectuée au moyen de cet appareil soit lisible par d'autres lecteurs.

* Gravure au 'format DVD-Video': L'emploi du format DVD-Video pour graver un DVD-R ou DVD-RW à l'aide d'un appareil Pioneer, est appelé gravure en 'mode vidéo'. La lecture des DVD-R et DVD-RW n'est pas une obligation à laquelle sont tenus les fabricants de lecteurs de DVD; il


existe donc des équipements de lecture de DVD qui ne sont pas en mesure de traiter les DVD-R et DVD-RW portant des gravures au format DVD-Video.

Remarque: La 'finalisation' est requise.

Cet appareil accepte de réaliser 'une copie unique' d'une émission, conformément aux prescriptions du système CPRM de protection contre la copie (reportez-vous à CPRM la page 38), et à condition d'utiliser un disque compatible CPRM et de graver en mode VR. Les gravures répondant aux caractéristiques du système CPRM ne sont lisibles que sur les appareils explicitement compatibles avec ce système CPRM.

- Ai-je besoin de deux graveurs de DVD pour effectuer un montage? Quel genre de montage puis-je réaliser?

Contrairement au cas de la cassette vidéo, vous n'avez besoin que d'un seul graveur de DVD pour effectuer un montage. Dans le cas d'un disque gravé en mode VR, vous pouvez effectuer un montage en créant une 'liste de lecture', c'est-à-dire en précisant ce qui doit être lu et à quel moment. Au moment de la lecture, l'appareil tire les instructions de la liste de lecture.

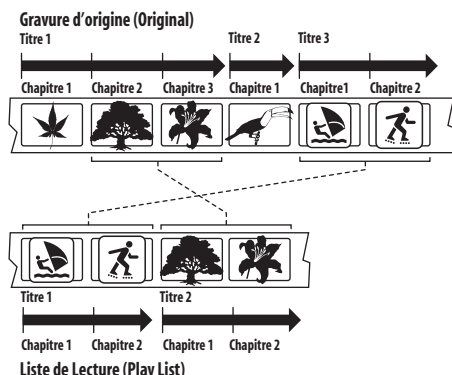

Dans ce document, nous emploierons souvent les termes "gravures d'origine" et "liste de lecture" pour parler des gravures initiales et de leur version montée.

- **Gravure d'origine (Original)** se rapporte à ce qui a été effectivement gravé sur le disque.
- **Liste de lecture (Play List)** se rapporte au montage que vous avez créé, autrement dit à la manière de lire les gravures d'origine.

Quelques mots sur le disque dur intégré

Le disque dur intégré (HDD) est un organe fragile. En raison des conditions d'emploi, il se peut que le contenu de la gravure soit altéré, voire détruit, ou bien que la lecture et l'enregistrement habituels deviennent impossibles. Sachez que si le disque dur et les éléments qui lui sont associés devaient être réparés ou remplacés, les gravures que contient le disque seraient détruites. Veuillez tenir compte des conseils qui suivent et qui sont destinés à éviter une panne du disque dur.

Le disque dur ne doit pas être considéré comme un support d'enregistrement permanent. Nous vous suggérons d'effectuer une copie de secours sur DVD-R/RW des documents importants afin de ne pas en être démuné en cas d'incident.

Pioneer ne saurait être tenue responsable des pertes directes ou indirectes résultant de l'altération ou de la destruction des enregistrements gravés sur un disque dur présentant une anomalie.

- Posez l'appareil sur une surface horizontale stable.
- N'obstruez pas les événements arrière du ventilateur.
- N'utilisez pas l'appareil dans un endroit très humide ou très chaud, ni dans un endroit où il pourrait être soumis à une variation rapide de température. Les variations rapides de température peuvent entraîner la formation de condensation à l'intérieur de l'appareil. Cela pourrait provoquer une panne du disque dur.
- Ne déplacez pas l'appareil immédiatement après l'avoir mis hors tension. Avant de déplacer l'appareil, procédez comme suit:

1 Après l'apparition de la mention **POWER OFF** sur l'afficheur de la face avant, attendez au moins 2 minutes.

2 Cela fait, débranchez la fiche du cordon d'alimentation au niveau de la prise secteur.

3 Déplacez l'appareil.

- Si une panne de secteur survient alors que l'appareil est en service, il y a de grandes chances pour que des données du disque dur soient perdues.
- Le disque dur est un organe fragile. Utilisé incorrectement ou dans un environnement qui ne convient pas, le disque dur peut tomber en panne alors qu'il fonctionne depuis plusieurs années. Les anomalies se manifestent par un arrêt inopiné de la lecture et du bruit de bloc (mosaïque) dans l'image. Toutefois, une anomalie peut se produire sans être précédée de signes avant-coureurs. En cas de panne du disque dur, la lecture de son contenu devient impossible, et le remplacement du disque dur devient nécessaire.


Optimisation des performances du disque dur

Quand vous enregistrez et faites des montages sur le disque dur, les données deviennent fragmentées sur le disque et cela peut éventuellement affecter les performances du graveur. Avant que cela ne se produise, l'enregistreur vous avertira qu'il est temps d'optimiser le disque dur (ce que vous pouvez faire à partir du menu Disc Setup; reportez-vous à *Optimize HDD* la page 89).

Chapitre 2

Connexions

Connexions au panneau arrière

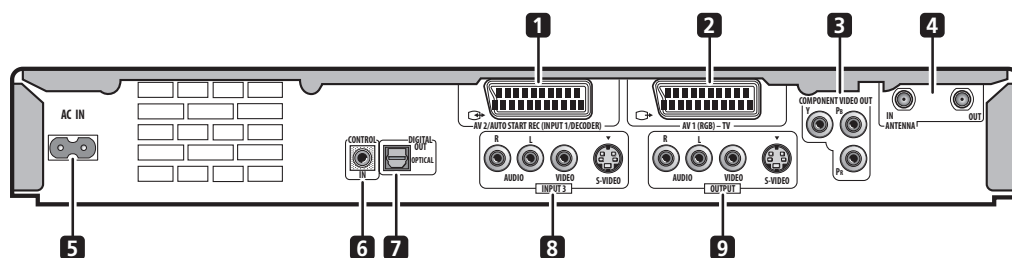**1 Connecteur audio-vidéo AV2/AUTO START REC(INPUT 1/DECODER)**

Connecteur d'entrée/sortie audio-vidéo de type péritel (SCART) pour la liaison au magnétoscope ou à un autre appareil munis d'une prise péritel (SCART). L'entrée accepte les signaux vidéo, les signaux S-vidéo et les signaux RVB. Reportez-vous à *AV2/L1 In* la page 95 pour connaître la manière de procéder.

2 Connecteur audio-vidéo AV1(RGB)-TV

Connecteur de sortie audio-vidéo de type péritel (SCART) pour la liaison au téléviseur ou à un autre appareil munis d'une prise péritel (SCART). En matière de sortie vidéo, vous disposez, au choix, de signaux de vidéo ordinaire, de signaux de S-vidéo ou de signaux RVB. Reportez-vous à *AV1 Out* la page 95 pour connaître la manière de procéder.

3 COMPONENT VIDEO OUT

Il s'agit là d'une sortie vidéo de grande qualité permettant la liaison à un téléviseur ou un moniteur munis d'une entrée pour les composantes vidéo.

4 ANTENNA IN (RF IN)/OUT

Reliez l'antenne de télévision à la prise **ANTENNA IN (RF IN)**. Le signal transite par la prise **ANTENNA OUT** par laquelle s'effectue la liaison au téléviseur.

5 AC IN – Entrée de l'alimentation**6 CONTROL IN**

Utilisez cette prise lorsque l'appareil doit être commandé par les ordres émis vers le capteur de télécommande d'un autre appareil Pioneer doté d'une prise **CONTROL OUT** et portant le logo Pioneer. Reliez la prise **CONTROL OUT** de l'autre appareil à la prise **CONTROL IN** de cet appareil-ci; utilisez pour cela un cordon doté d'une fiche miniature.

7 DIGITAL AUDIO OUT

Cette prise optique pour signaux numériques audio assure la liaison à un amplificateur ou à un récepteur audiovisuels, un décodeur Dolby Digital, DTS ou MPEG ou tout autre appareil muni d'une entrée pour les signaux numériques.


8 INPUT 3

Prises d'entrée pour les signaux audio analogiques stéréophoniques, les signaux vidéo ou les signaux S-vidéo assurant la liaison au magnétoscope ou à une autre source.

9 OUTPUT

Prises de sortie pour les signaux audio analogiques stéréophoniques, les signaux vidéo ou les signaux S-vidéo assurant la liaison au téléviseur, ou bien à l'amplificateur ou au récepteur audiovisuels.

Connexions au panneau avant

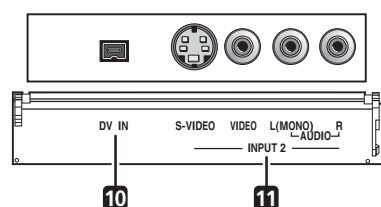

Sur la droite de la face avant, se trouvent d'autres prises masquées par un volet escamotable.

10 DV IN

Il s'agit d'un connecteur d'entrée DV i.LINK prévu pour un caméscope DV.

11 Entrée audio et vidéo 2

C'est une entrée audio et vidéo (audio analogique et stéréophonique; vidéo composite et S-vidéo) qui peut être utilisée pour un caméscope, une console de jeu, un appareil audio portatif, etc.

Autres dispositions pouvant être utilisées avec un téléviseur compatible

Lorsque cet appareil est relié à un téléviseur équipé de i/o Link, A, AV Link, T-V Link, EasyLink, MegaLogic, SMARTLINK, Q-Link, DATA LOGIC ou NexTVView Link et que cette liaison est réalisée au moyen d'un câble péritel (SCART) (non fourni) à 21 broches (toutes câblées), les fonctions suivantes sont alors disponibles:

- Enregistrement direct d'une émission de télévision
- Chargement du préréglage des canaux
- Chargement du système de commande par programmeur NexTVView
- Mise en service automatique du téléviseur
- Configuration de la chaîne

Pour de plus amples détails concernant la compatibilité, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le téléviseur.

Enregistrement direct d'une émission de télévision

L'enregistrement direct consiste à graver l'émission que vous regardez sans vous préoccuper de savoir si cet appareil est effectivement réglé sur le canal convenable. Reportez-vous à *Enregistrement direct d'une émission de télévision* la page 40 pour plus de détails.

Chargement du préréglage des canaux

Grâce à cette disposition, les données de préréglage que contient le téléviseur peuvent être introduites et utilisées par cet appareil, y compris le nom des canaux. Reportez-vous à *Mise en service et réglage général* la page 25 et à *Auto Channel Setting* la page 94 pour plus de détails.

Chargement du système de commande par programmeur NexTVView

Le système de commande par programmeur NexTVView vous permet de programmer un enregistrement directement à partir du guide de programmation électronique NexTVView affiché sur votre téléviseur.

Pour de plus amples détails concernant cette question, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le téléviseur. Sachez que les options **SP** et **LP** affichées sur le téléviseur correspondent aux modes d'enregistrement **SP** et **LP** de cet appareil.

Mise en service automatique du téléviseur

Dès que vous introduisez un disque dans cet appareil, le téléviseur se met en service et sélectionne l'entrée vidéo qui convient. Pour de plus amples détails concernant la manière de procéder, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le téléviseur.

Configuration de la chaîne

Les réglages de base, y compris la langue de travail, le pays, le type d'écran (format) peuvent être chargés à partir du téléviseur de manière à simplifier le réglage de cet appareil.


Connexions simplifiées

Les opérations de base décrites ci-dessous vous permettent de regarder une émission de télévision, de l'enregistrer et de lire des disques. D'autres connexions sont expliquées dans les pages qui suivent celle-ci.



Important

- Ces connexions sont réalisées au moyen de câble péritel (SCART) (non fourni). Si le téléviseur (ou le magnétoscope) ne possède pas de prise péritel (SCART), reportez-vous à la page qui suit où vous trouverez les informations nécessaires aux raccordements à l'aide des câbles audio-vidéo fournis.
- Le connecteur audio-vidéo **AV1(RGB)-TV** fournit les signaux de vidéo ordinaire (vidéo composite), les signaux de S-vidéo et les signaux RVB, ainsi que les signaux audio analogiques et stéréophoniques. Le connecteur d'entrée **AV2/AUTO START REC(INPUT 1/DECODER)** accepte les signaux de vidéo ordinaire, les signaux de S-vidéo et les signaux RVB, ainsi que les signaux audio analogiques stéréophoniques. Reportez-vous à **AV1 Out** la page 95 et à **AV2/L1 In** la page 95 pour connaître la manière de procéder.
- Avant de brancher ou de débrancher une quelconque prise du panneau arrière, assurez-vous que tous les appareils sont éteints et que la fiche de leur cordon d'alimentation est débranchée au niveau de la prise secteur.

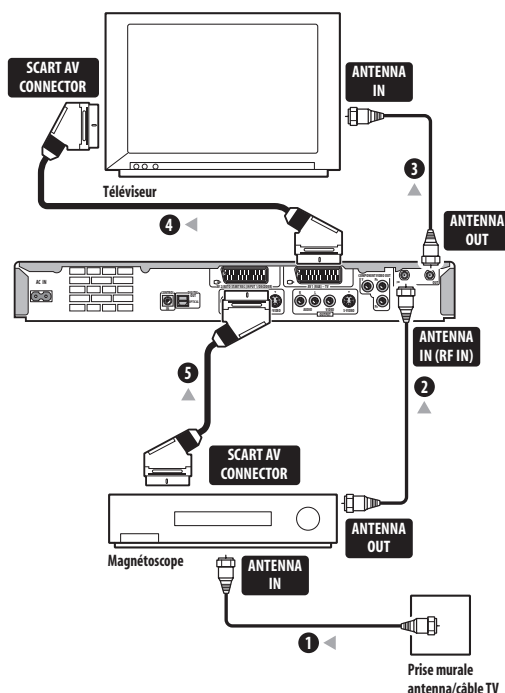

1 Reliez le câble provenant de l'antenne de télévision ou de la prise de télévision câblée, à l'entrée antenne du magnétoscope.

- Si l'installation ne comporte pas de magnétoscope, reliez ce câble à la prise **ANTENNA IN (RF IN)** de cet appareil et passez à l'opération suivante.

2 Utilisez un câble d'antenne radiofréquence (un câble de ce type est fourni) pour relier la sortie antenne du magnétoscope à la prise ANTENNA IN (RF IN) de cet appareil.

3 Utilisez un autre câble d'antenne radiofréquence pour relier la prise ANTENNA OUT de cet appareil à l'entrée antenne du téléviseur.

4 Utilisez un câble péritel (SCART) (non fourni) pour relier le connecteur audio-vidéo AV1(RGB)-TV de cet appareil au connecteur péritel (SCART AV) du téléviseur.

5 Utilisez un autre câble péritel (SCART) pour relier le connecteur audio-vidéo AV2/AUTO START REC(INPUT 1/DECODER) au connecteur péritel (SCART AV) du magnétoscope.




Note

- Cet appareil est conçu pour assurer le 'transit' des signaux, ce qui signifie que vous pouvez enregistrer une émission de télévision captée par le syntoniseur de télévision qui équipe cet appareil tout en regardant un enregistrement vidéo lu par le magnétoscope. (Pour utiliser cette possibilité lorsque l'appareil est en veille, **Power Save** doit avoir la valeur **Off**—reportez-vous à **Power Save** la page 93).

Utilisation d'autres types de sortie audio-vidéo

Si vous ne pouvez pas utiliser la prise péritel (SCART AV) pour relier le téléviseur à cet appareil, vous pouvez vous servir des prises standard de sortie audio-vidéo, ainsi que de la prise de sortie S-vidéo ou des prises pour les composantes vidéo.

Utilisation du câble audio-vidéo fourni

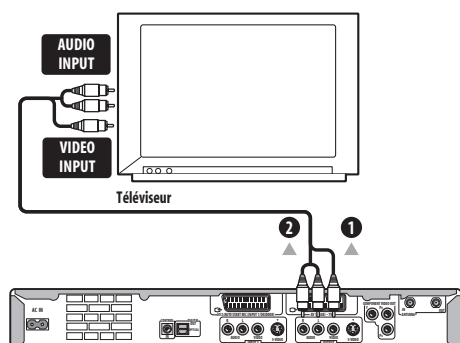


1 Reliez la prise VIDEO OUTPUT à la prise d'entrée vidéo du téléviseur.

Utilisez la fiche jaune du câble audio-vidéo fourni pour réaliser la liaison vidéo.

2 Reliez les prises AUDIO OUTPUT aux prises d'entrée audio correspondantes du téléviseur.

Utilisez les fiches rouge et blanche du câble audio-vidéo fourni pour réaliser la liaison audio. Veillez à respecter la correspondance des sorties et des entrées audio de droite et de gauche de façon à obtenir une restitution stéréophonique correcte.

Connexion à l'aide de la sortie S-vidéo ou de la sortie pour les composantes vidéo

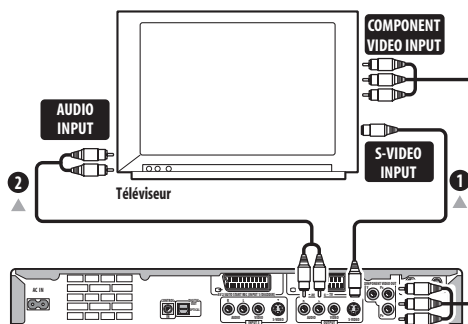

1 Reliez la sortie S-vidéo ou la sortie des composantes vidéo aux prises d'entrée vidéo correspondantes du téléviseur.

Pour effectuer la liaison S-vidéo, utilisez un câble S-vidéo (non fourni) entre la sortie **S-VIDEO OUTPUT** de cet appareil et l'entrée S-vidéo sur le téléviseur.

Pour effectuer la liaison des composantes vidéo, utilisez un câble pour composantes vidéo (non fourni) entre la sortie **COMPONENT VIDEO OUT** de cet appareil et l'entrée des composantes vidéo sur le téléviseur.

Pour connaître la manière de régler la sortie des composantes vidéo afin qu'elle soit compatible avec un téléviseur à balayage progressif, reportez-vous au paragraphe *Component Video Out* la page 95.

2 Reliez les prises AUDIO OUTPUT aux prises d'entrée audio correspondantes du téléviseur.

Vous pouvez utiliser le câble audio-vidéo fourni et ne pas brancher la fiche jaune. Veillez à respecter la correspondance des sorties et des entrées audio de droite et de gauche de façon à obtenir une restitution stéréophonique correcte.

Connexion à un récepteur pour le câble, le satellite ou la télévision numérique terrestre

Si vous possédez un récepteur pour le câble, le satellite ou la télévision numérique terrestre équipé d'un décodeur, reliez-le à cet appareil et au téléviseur comme le montre l'illustration de cette page.¹ Si vous utilisez un décodeur séparé pour la télévision par câble ou par satellite, procédez selon les instructions de la page suivante.


La configuration présentée sur cette page vous permet :

- D'enregistrer l'émission diffusée sur un quelconque des canaux que vous pouvez sélectionner sur la boîte de câblodistribution, le syntoniseur pour satellite ou le récepteur de télévision numérique terrestre.



Important

- Ne reliez pas cet appareil à votre téléviseur à travers le magnétoscope, le récepteur pour satellite ou un autre appareil. Reliez chaque appareil directement au téléviseur ou à l'amplificateur ou au récepteur audiovisuels.

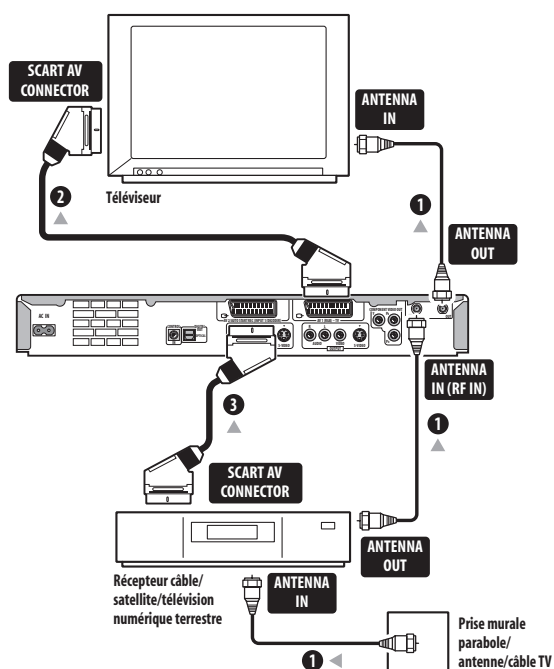

3 Utilisez un autre câble péritel (SCART) pour relier le connecteur audio-vidéo AV2/AUTO START REC(INPUT 1/DECODER) au connecteur péritel (SCART AV) de la boîte de câblodistribution, du récepteur pour satellite ou du récepteur de télévision numérique terrestre.

Cela vous permet d'enregistrer les émissions de télévision embrouillées.



Note

- Cet appareil est conçu pour assurer le 'transit' des signaux, ce qui signifie que vous pouvez enregistrer une émission de télévision captée par le syntoniseur de télévision qui équipe cet appareil tout en regardant un enregistrement vidéo lu par le magnétoscope. (Pour utiliser cette possibilité lorsque l'appareil est en veille, **Power Save** doit avoir la valeur **Off**—reportez-vous à *Power Save* la page 93).

1 Reliez les câbles d'antenne radiofréquence comme le montre l'illustration.

Cela vous permet de regarder et d'enregistrer les émissions de télévision.

2 Utilisez un câble péritel (SCART) (non fourni) pour relier le connecteur audio-vidéo AV1(RGB)-TV au connecteur péritel (SCART AV) du téléviseur.

Cela vous permet de regarder le contenu des disques.

Remarque

¹ Le schéma présente des liaisons vidéo par câble péritel (SCART) mais vous pouvez employer tout autre type de liaison audio-vidéo.


Connexion à un décodeur extérieur (1)

Si vous possédez un décodeur extérieur relié au récepteur pour satellite ou au câble, procédez selon les instructions de cette page.



Important

- Ne reliez pas le décodeur directement à cet appareil.
- Les informations provenant du décodeur (par exemple celles qui ont trait aux services payants de télévision) ne peuvent être consultées que si cet appareil n'est pas en service (il est en veille).
- Pour que l'enregistrement commandé par programmeur s'effectue correctement sur cet appareil, il faut que le magnétoscope, le récepteur pour satellite et la boîte de câblodistribution soient en service pendant la période d'enregistrement.
- Cette configuration ne permet pas de regarder une émission de télévision tandis que s'effectue l'enregistrement d'une autre émission.

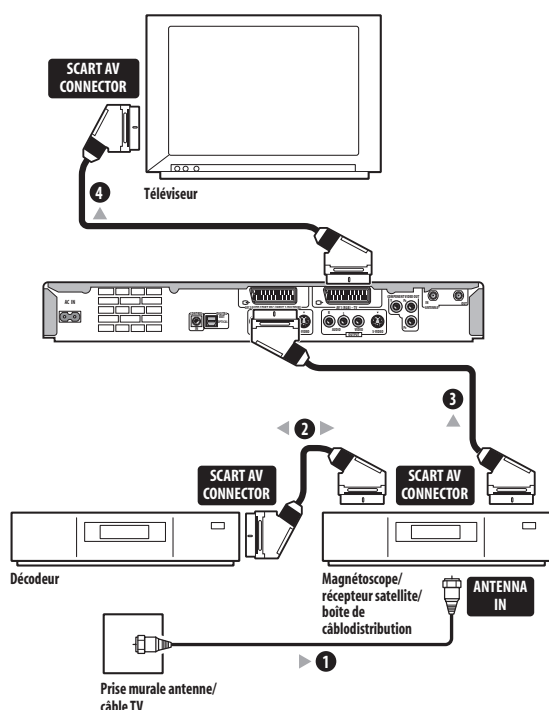

1 Reliez le câble provenant de l'antenne de télévision ou de la prise de télévision câblée, à l'entrée antenne du magnétoscope, du récepteur pour satellite ou de la boîte de câblodistribution.

2 Utilisez un câble péritel (SCART) (non fourni) pour relier le décodeur au magnétoscope, au récepteur pour satellite ou à la boîte de câblodistribution.

Pour de plus amples détails, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le décodeur.

3 Utilisez un câble péritel (SCART) pour relier le magnétoscope, le récepteur pour satellite ou la boîte de câblodistribution au connecteur audio-vidéo AV2/AUTO START REC(INPUT 1/DECODER) de cet appareil.

4 Utilisez un câble péritel (SCART) pour relier le connecteur audio-vidéo AV1(RGB)-TV au téléviseur.

Connexion à un décodeur extérieur (2)

Si vous ne possédez qu'un décodeur, reliez-le à cet appareil et au téléviseur comme le montre l'illustration de cette page.¹


La configuration présentée sur cette page vous permet :

- D'enregistrer des émissions embrouillées en vous servant du syntoniseur de télévision de cet appareil.



Important

- Ne reliez pas cet appareil 'en ligne' avec le magnétoscope, le récepteur pour satellite ou la boîte de câblodistribution. Reliez chaque appareil directement au téléviseur ou à l'amplificateur ou au récepteur audiovisuels.

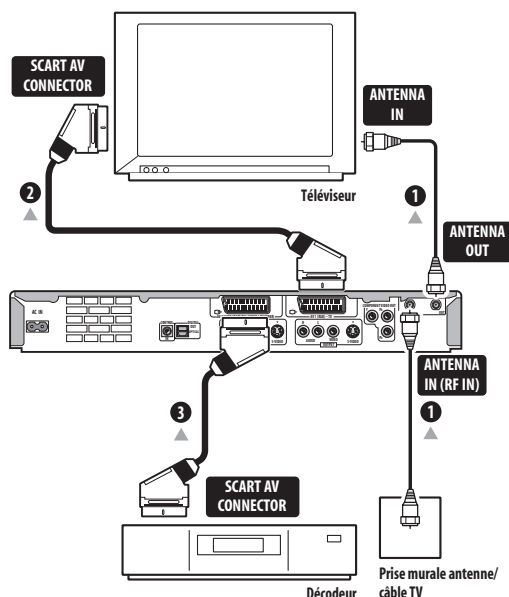

1 Reliez les câbles d'antenne radiofréquence comme le montre l'illustration.

Cela vous permet de regarder et d'enregistrer les émissions de télévision.

2 Utilisez un câble péritel (SCART) (non fourni) pour relier le connecteur audio-vidéo AV1(RGB)-TV au connecteur péritel (SCART AV) du téléviseur.

Cela vous permet de regarder le contenu des disques.

3 Utilisez un autre câble péritel (SCART) pour relier le connecteur audio-vidéo AV2/AUTO START REC(INPUT 1/DECODER) au connecteur péritel (SCART) du décodeur.

Cela vous permet d'enregistrer les émissions de télévision embrouillées.

Remarque

¹ Pour utiliser cette disposition, vous devez procéder au choix suivant sur le menu des réglages initiaux :

- Donnez au paramètre **AV2/L1 In** la valeur **Decoder** en vous servant du menu des réglages initiaux (reportez-vous à *AV2/L1 In* la page 95).
- Sur la page **Manual CH Setting**, donnez au paramètre **Decoder** qui concerne les canaux embrouillés, la valeur **On** (reportez-vous à *Manual CH Setting* la page 94).

Connexion à un amplificateur ou un récepteur audiovisuels

Pour profiter d'une restitution multivoie, reliez cet appareil à un récepteur ou à un amplificateur audiovisuels par le truchement de la sortie optique pour signaux numériques.


Outre la connexion numérique, nous vous conseillons d'établir aussi une connexion analogique stéréophonique de manière à assurer une compatibilité totale avec les disques et les sources.

Vous souhaitez probablement connecter une sortie vidéo au récepteur ou à l'amplificateur audiovisuels. Utilisez, pour cela, la sortie vidéo ordinaire (comme le montre l'illustration), ou bien la sortie S-vidéo.



Important

- Les enceintes peuvent émettre du bruit si cet appareil n'est pas réglé comme il convient pour être associé à l'amplificateur ou au récepteur audiovisuels (reportez-vous à *Réglages de sortie pour le son* la page 96).

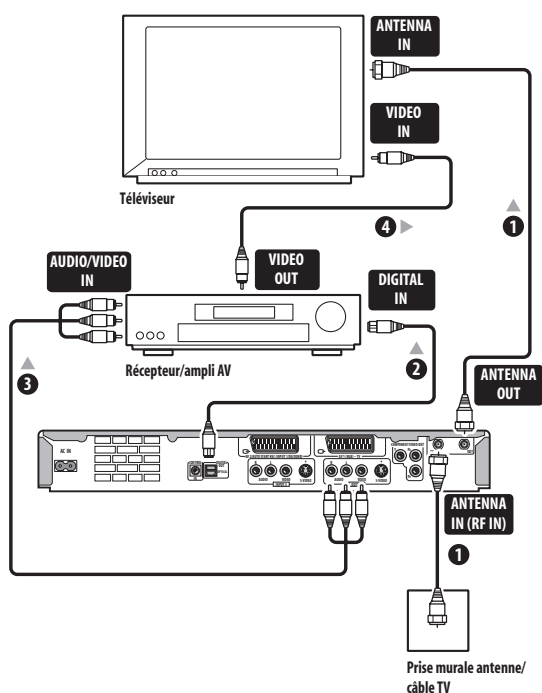

1 Reliez les câbles d'antenne radiofréquence comme le montre l'illustration.

Cela vous permet de regarder et d'enregistrer les émissions de télévision.

2 Reliez une des prises DIGITAL OUT OPTICAL de cet appareil à une entrée optique pour signaux numériques de l'amplificateur ou du récepteur audiovisuels.

Cela vous permet de profiter des sonorités multivoies avec corrections d'ambiance.

3 Reliez les prises analogiques AUDIO OUTPUT et VIDEO OUTPUT de cet appareil à une entrée analogique audio et vidéo de l'amplificateur ou du récepteur audiovisuels.

4 Connectez la sortie vidéo de l'amplificateur ou du récepteur audiovisuels à l'entrée vidéo du téléviseur.




Important

- Ne reliez pas cet appareil au téléviseur 'en ligne' avec le magnétoscope et au moyen de câbles audio-vidéo. Reliez-le directement au téléviseur.

Connexion avec d'autres sources audiovisuelles

Connexion à un magnétoscope ou un caméscope analogique

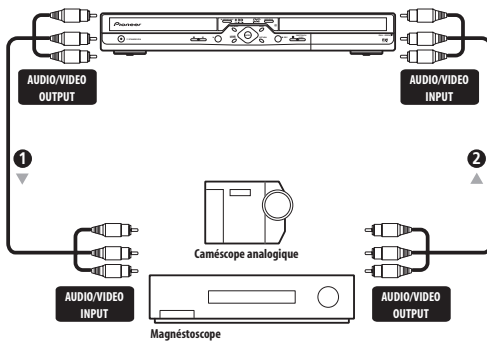

1 Reliez un ensemble d'entrées audio et vidéo du magnétoscope ou du caméscope à un ensemble de sorties de cet appareil.

Cela vous permet de copier sur la cassette du magnétoscope ou du caméscope, le contenu de cet appareil.

- Vous pouvez employer un câble vidéo standard ou un câble S-vidéo pour réaliser la liaison vidéo.
- Ou bien, vous pouvez utiliser le connecteur péritel (SCART) **AV2/AUTO START REC(INPUT 1/ DECODER)** pour réaliser la liaison d'entrée et de sortie audio et vidéo à l'aide d'un seul câble péritel (SCART).

2 Reliez un ensemble de sorties audio et vidéo du magnétoscope ou du caméscope à un ensemble d'entrées de cet appareil.

Cela vous permet de copier le contenu de la cassette du magnétoscope ou du caméscope.

- Vous pouvez employer un câble vidéo standard ou un câble S-vidéo pour réaliser la liaison vidéo.
- Les connexions à la face avant sont commodes pour l'entrée sur caméscope.


Connexion à un caméscope DV

Grâce à la prise **DV IN** qui se trouve sur la face avant, il est possible de relier à cet appareil un caméscope DV, un magnétoscope ou un graveur de DVD-R/RW et de copier, sous forme numérique, le contenu d'une cassette DV ou d'un DVD-R/RW sur un DVD-R/RW.



Important

- Cette prise ne doit être utilisée que pour une connexion à un équipement DV. Elle n'est pas conçue pour les syntoniseurs numériques pour satellite ni pour les magnétoscopes numériques VHS.

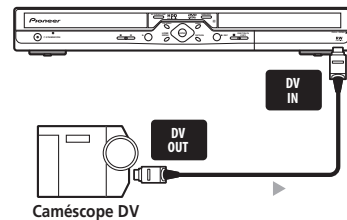

1 Utilisez un câble DV (non fourni) pour relier la prise DV du caméscope DV à la prise DV IN qui se trouve sur la face avant de cet appareil.

Raccordement au secteur


Après avoir vérifié tous les raccordements, branchez la fiche du cordon d'alimentation sur une prise secteur.

1 Utilisez le cordon d'alimentation fourni pour relier cet appareil à une prise secteur.

Chapitre 3

Commandes et afficheurs

Panneau avant

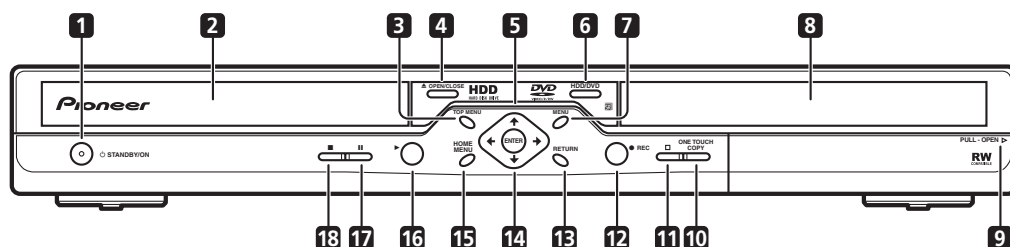

1 **STANDBY/ON**

Appuyez sur cette touche pour mettre cet appareil en service ou en veille.

2 **Tiroir pour le disque**

3 **DISC NAVIGATOR/TOP MENU**

Appuyez sur cette touche pour afficher la page Disc Navigator, ou encore le menu principal si un DVD-Video a été chargé.

4 **OPEN/CLOSE**

Appuyez sur la touche pour ouvrir, ou fermer, le tiroir pour le disque.

5 **Témoin HDD/DVD**

Ce témoin est de couleur bleue lorsque vous sélectionnez le disque dur, et de couleur orange lorsque vous sélectionnez le DVD.

6 **HDD/DVD**

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le disque dur (HDD) ou le DVD à fin d'enregistrement ou de lecture.

7 **MENU**

Appuyez sur cette touche pour afficher le menu d'un disque DVD-Video.

8 **Afficheur de la face avant et capteur de télécommande**

Pour de plus amples détails, reportez-vous à *Afficheur* la page 24.

9 **Entrées sur la face avant** (page 12)

Abaissez le volet lorsque vous devez accéder à une des prises d'entrée (audio, vidéo et DV) placées sur la face avant. Ces prises sont tout particulièrement commodes pour la liaison à un caméscope ou tout autre appareil portatif.

10 **ONE TOUCH COPY** (page 64)

Appuyez sur cette touche pour démarrer la copie, sur le DVD ou le disque dur, du titre en cours de lecture. Reportez-vous également à la page 7, *Remarque sur la copie*.

11

Appuyez sur cette touche pour arrêter l'enregistrement.

12 **REC**

Appuyez sur cette touche pour commander l'enregistrement. Chaque pression sur cette touche prolonge de 30 minutes la durée d'enregistrement.

13 **RETURN**

Appuyez sur cette touche pour remonter d'un niveau sur un menu ou une page affichés.

14 **et ENTER**

Utilisez ces touches pour naviguer sur les pages écran. Appuyez sur **ENTER** pour sélectionner l'option mise en valeur.

A l'arrêt, les touches peuvent servir à changer de chaîne de télévision.

15 **HOME MENU** (page 34)

Appuyez sur cette touche pour afficher le menu Home qui offre la liste de toutes les fonctions de cet appareil.

16

Appuyez sur cette touche pour commander la lecture ou la reprise de la lecture.


17

Appuyez sur cette touche pour interrompre ou poursuivre la lecture.

18

Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.

Boîtier de télécommande

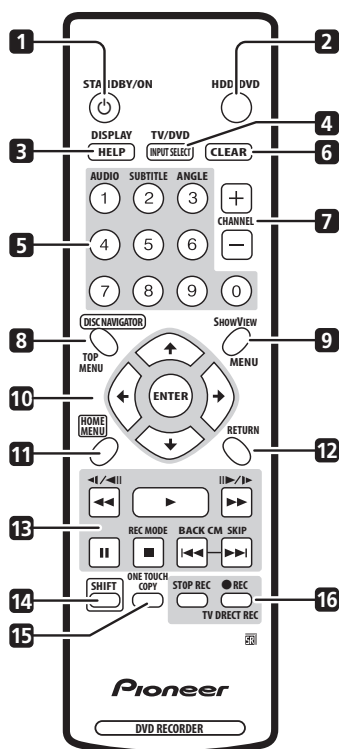

1 STANDBY/ON

Appuyez sur cette touche pour mettre cet appareil en service ou en veille.

2 **HDD/DVD** (page 27)

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le disque dur (HDD) ou le DVD à fin d'enregistrement ou de lecture.

3 **HELP**

Appuyez sur cette touche pour afficher l'aide relative à la page d'interface actuelle.

DISPLAY (SHIFT + HELP) (page 34)

Utilisez cette touche pour afficher et feuilleter les informations sur l'écran.

4 **INPUT SELECT** (page 48)

Appuyez sur cette touche pour sélectionner la source d'enregistrement.

TV/DVD (SHIFT + INPUT SELECT) (page 30)

Appuyez sur cette touche pour choisir le 'mode TV', image et son proviennent du syntoniseur du téléviseur, ou le 'mode DVD', image et son proviennent du syntoniseur de cet appareil (ou d'une source extérieure).

5 **Touches numérotées**

Utilisez les touches numériques pour sélectionner plages, chapitres, titres, canaux, etc. Ces mêmes touches peuvent servir à taper le nom d'un titre, d'un disque, etc.

AUDIO (SHIFT + 1) (page 29, 62)

Pour choisir la langue des dialogues ou la voie audio. (Lorsque cet appareil est à l'arrêt, cette touche sélectionne la voie audio sur le syntoniseur.)

SUBTITLE (SHIFT + 2) (page 61)

Pour afficher les sous-titres et choisir la langue dans le cas des DVD-Video multilingues.

ANGLE (SHIFT + 3) (page 63)

Pour choisir un autre angle de prise de vues dans le cas des scènes gravées sous plusieurs angles.

6 **CLEAR**

Utilisez la touche pour effacer un caractère tapé et recommencer une frappe.

7 **CHANNEL +/-** (page 29)

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le canal sur le syntoniseur de télévision intégré.

8 **DISC NAVIGATOR** (page 55, 74) / **TOP MENU** (page 32)

Appuyez sur cette touche pour afficher la page Disc Navigator, ou encore le menu principal si un DVD-Video a été chargé.

9 **ShowView (SHIFT + MENU)** (page 43) / **MENU** (page 32)

Appuyez sur cette touche pour programmer une émission avec ShowView ou afficher le menu de disque si un disque DVD-Video est inséré.

10 **↑/↓/←/→ et ENTER**

Utilisez ces touches pour naviguer sur les pages écran. Appuyez sur **ENTER** pour sélectionner l'option mise en valeur.

11 **HOME MENU** (page 34)

Appuyez sur cette touche pour afficher le menu Home qui offre la liste de toutes les fonctions de cet appareil.

12 **RETURN** (page 99)

Appuyez sur cette touche pour remonter d'un niveau sur un menu ou une page affichés. Utilisé également pour le réglage du mode de télécommande.

13 **Commandes de lecture** (page 31)

◀◀ / ▶▶ (page 57)

Utilisez ces touches pour lancer l'examen rapide, vers le début ou vers la fin du disque. Appuyez une nouvelle fois sur une touche pour modifier la vitesse de lecture.



Appuyez sur cette touche pour commander la lecture.



Appuyez sur cette touche pour interrompre la lecture ou l'enregistrement.



Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.

REC MODE (SHIFT + ■) (page 39)

Appuyez de manière répétée sur cette touche pour sélectionner le mode d'enregistrement (qualité d'image).



Utilisez ces touches soit pour accéder au titre, au chapitre, à la plage ou au dossier qui précèdent ou qui suivent, soit pour afficher la page de menu qui précède ou qui suit.

CM BACK (SHIFT + I◀◀) (retour sur pubs)

Appuyez de manière répétée sur cette touche pour progresser par saut vers le début du document audiovisuel en cours de lecture.

CM SKIP (SHIFT + ▶▶I) (saut des pubs)

Appuyez de manière répétée sur cette touche pour progresser par saut vers la fin du document audiovisuel en cours de lecture.



Pendant la pause, appuyez sur une de ces touches et maintenez-la enfoncée pour la lecture au ralenti. Appuyez de manière répétée pour modifier la vitesse de lecture.

Pendant une pause, ces touches permettent de reculer, ou d'avancer, d'une image à la fois.

14 SHIFT

Appuyez un instant sur **SHIFT** pour accéder aux fonctions imprimées en vert sur la télécommande. Par exemple, maintenez SHIFT enfoncé et appuyez sur ■ pour **REC MODE**.

15 ONE TOUCH COPY (page 64)

Appuyez sur cette touche pour démarrer la copie, sur le DVD ou le disque dur, du titre en cours de lecture.

16 Commandes d'enregistrement (page 28)

□ STOP REC

Appuyez sur cette touche pour arrêter l'enregistrement.


● REC

Appuyez sur cette touche pour commander l'enregistrement. Chaque pression sur cette touche prolonge de 30 minutes la durée d'enregistrement.

TV DIRECT REC (SHIFT + ● REC) (page 40)

Appuyez sur cette touche pour commander l'enregistrement de l'émission, quel que soit le canal sur lequel le téléviseur est réglé.

Afficheur

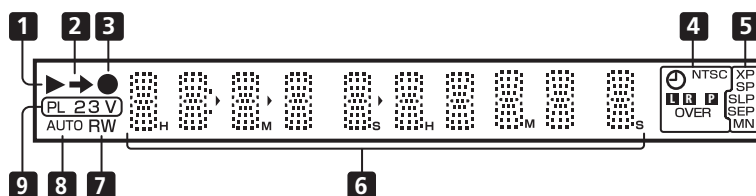

1 ►

Ces témoins s'éclairent pendant la lecture; ils clignotent pendant une pause de lecture.

2 ➡

Ce témoin s'éclaire pendant une copie.

3 ●

Ce témoin s'éclaire pendant l'enregistrement; il clignote pendant une pause d'enregistrement.

4 ⌚ (page 41)

Ce témoin s'éclaire quand les éléments d'un enregistrement commandé par programmateur ont été précisés. (Ce témoin clignote si l'enregistrement doit se faire sur un DVD mais qu'aucun DVD enregistrable n'a été chargé, ou bien si l'enregistrement doit se faire sur le disque dur mais que le disque n'est pas enregistrable.)

NTSC

Ce témoin s'éclaire pendant la lecture d'une vidéo au format NTSC.

Ⓛ Ⓡ (page 96)

Ces témoins indiquent quelles voies d'une émission bilingue sont enregistrées.

Ⓟ (page 95)

Ce témoin s'éclaire lorsque la sortie des composantes vidéo est réglée pour le balayage progressif.

OVER (page 96)

Ce témoin s'éclaire lorsque le niveau du signal audio analogique est trop élevé.

5 Témoins de qualité d'enregistrement (page 38)

XP

Ce témoin s'éclaire après que vous avez choisi le mode d'enregistrement **XP** (meilleure qualité).

SP

Ce témoin s'éclaire après que vous avez choisi le mode d'enregistrement **SP** (durée standard).

LP / SLP

Ce témoin s'éclaire après que vous avez choisi le mode d'enregistrement **LP** (longue durée) ou le mode **SLP** (très longue durée).

EP / SEP

Ce témoin s'éclaire après que vous avez choisi le mode d'enregistrement **EP** (durée prolongée) ou le mode **SEP** (durée très prolongée).

MN

Ce témoin s'éclaire après que vous avez choisi le mode d'enregistrement **MN** (indication manuelle du niveau d'enregistrement).

6 Afficheur alphanumérique

7 R / RW

Ces témoins indiquent le type du DVD enregistrable qui a été chargé: DVD-R ou DVD-RW.

8 AUTO

Ce témoin s'éclaire si vous avez décidé que l'enregistrement doit commencer automatiquement, et pendant toute la durée d'un enregistrement commencé automatiquement.

9 PL (page 74)

Ce témoin s'éclaire après le chargement d'un disque gravé en mode VR et tandis que cet appareil est en mode liste de lecture.

2 3 (page 99)

Ces témoins indiquent le mode de fonctionnement du boîtier de télécommande (si aucun n'est éclairé, le boîtier de télécommande est en mode 1).


V

Ce témoin s'éclaire après le chargement d'un disque gravé en mode vidéo et non finalisé.

Chapitre 4 Pour commencer

Mise en service et réglage général

Lorsque vous mettez cet appareil en service pour la première fois, vous avez la possibilité d'effectuer divers réglages généraux en vous aidant de Setup Navigator. Vous pourrez procéder ainsi au réglage de l'horloge, du syntoniseur de télévision intégré et de la sortie vidéo. Si c'est votre premier contact avec cet appareil, nous vous conseillons vivement de vous en remettre tout d'abord à Setup Navigator.

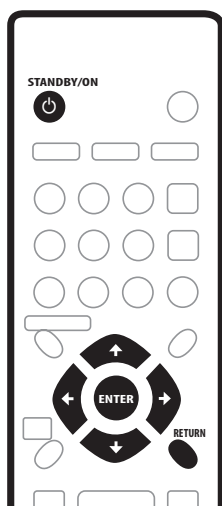


1 Mettez le téléviseur en service et sélectionnez cet appareil comme entrée vidéo.

2 Appuyez sur la touche  STANDBY/ON, sur le boîtier de télécommande ou sur la face avant, pour mettre cet appareil en service.


Lors de la première mise en service, la page Setup Navigator doit s'afficher sur le téléviseur. (Si la page Setup Navigator n'apparaît pas, passez par le menu Initial Setup pour y accéder; reportez-vous à la page 93).

- Si cet appareil est relié à un téléviseur compatible au moyen d'un câble péritel (SCART) à 21 broches câblées, quelques secondes seront nécessaires pour que s'effectue le chargement dans sa mémoire des informations relatives au pays, au format de l'écran du téléviseur et à la langue. (Pour de plus amples détails concernant la compatibilité, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le téléviseur.)

3 Utilisez les touches / pour sélectionner une langue puis appuyez sur ENTER.

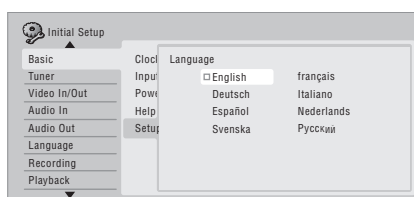


4 Appuyez sur ENTER pour commencer les réglages généraux au moyen de Setup Navigator.

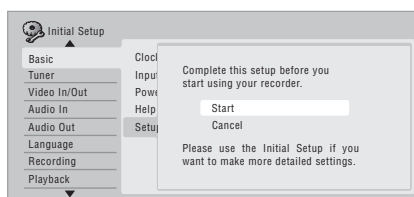


- Si vous ne désirez pas faire usage de Setup Navigator, appuyez sur  pour sélectionner **Cancel**, puis appuyez sur **ENTER** pour quitter Setup Navigator.

5 Sélectionnez Auto Channel Setting ('Auto Scan' ou 'Download from TV'), ou bien 'Do not set', puis appuyez sur ENTER.

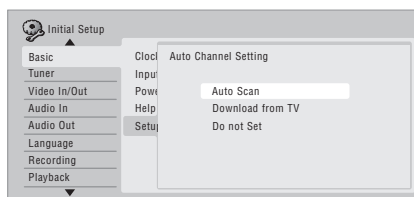


- Sélectionnez **Do not set** dans le cas où vous ne désirez pas que soit réalisé le réglage des canaux (par exemple, parce que les canaux ont déjà été réglés).
- Vous ne pouvez choisir l'option **Download from TV** que si la liaison au téléviseur a été réalisée grâce à un câble péritel (SCART) à 21 broches câblées, relié au connecteur **AV1(RGB)-TV**, et sous réserve que le téléviseur soit conçu pour cela (reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le téléviseur).

- Utilisez les touches $\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner le pays puis appuyez sur ENTER.

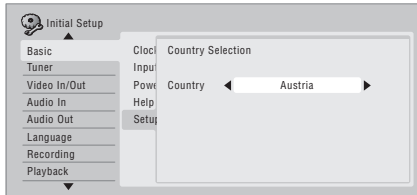

Syntonisation automatique des canaux

L'option **Auto Scan** balaie et règle les canaux, automatiquement.




Chargement des canaux à partir du téléviseur

Sélectionnez l'option **Download from TV** pour charger tous les canaux sur lesquels le téléviseur peut être syntonisé.




6 Sélectionnez 'Auto' si vous désirez que la mise à l'heure soit réalisée automatiquement, ou bien sélectionnez 'Manual' pour effectuer vous-même cette opération, puis appuyez sur ENTER.

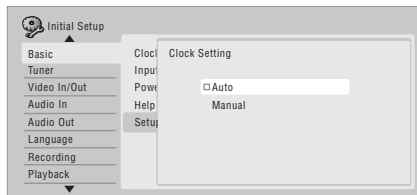


Réglage automatique de l'horloge (Auto)

Certaines chaînes de télévision transmettent des signaux horaires en même temps que leurs émissions. Cet appareil peut utiliser ces signaux pour réaliser la mise à l'heure automatique de l'horloge.

Attribuez au paramètre 'Clock Set CH' le numéro du canal d'une chaîne qui transmet des signaux horaires puis placez le curseur sur 'Start' et appuyez sur ENTER.

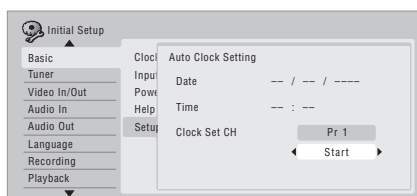

Quelques instants sont nécessaires pour que cet appareil règle son horloge. Lorsque vous constatez que l'horloge est réglée, sélectionnez **Next** pour poursuivre.

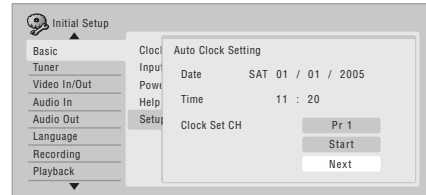


Si le réglage automatique de l'horloge a échoué, appuyez sur **RETURN** pour revenir à la page précédente et sélectionnez **Manual**.

Réglage manuel de l'horloge (Manual)

Si aucune chaîne de la région ne transmet de signaux horaires, vous devez effectuer manuellement le réglage de l'horloge.


Utilisez les touches $\leftarrow/\rightarrow$ pour préciser le fuseau horaire.

Pour cela, choisissez une ville ou indiquez l'heure par rapport à GMT.

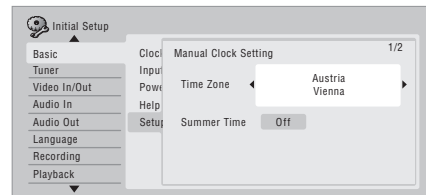


Appuyez sur $\downarrow$ puis utilisez les touches $\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner 'On' ou 'Off' selon que l'heure d'été est en vigueur ou non; cela fait, appuyez sur ENTER.

Sélectionnez **On** si l'heure d'été est actuellement en vigueur.

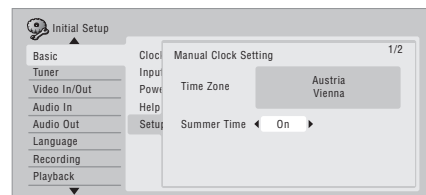

Indiquez la date (jour, mois, année) et l'heure puis appuyez sur ENTER pour valider les réglages.

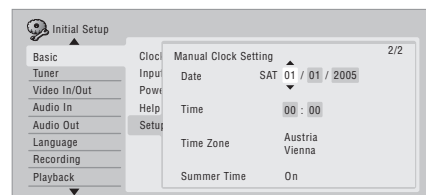


Utilisez les touches **↑/↓** pour modifier l'indication figurant dans un champ mis en valeur.

Utilisez les touches **←/→** pour passer d'un champ à un autre.


- À tout moment, vous pouvez revenir à la page précédente de Setup Navigator en appuyant sur **RETURN**.

7 Sélectionnez le type d'écran qui équipe le téléviseur, 'Wide (16:9)' ou 'Standard (4:3)'.

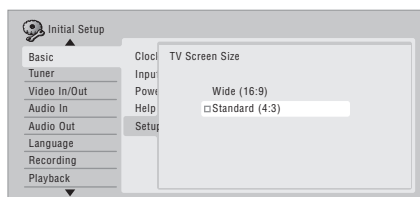

Utilisez les touches **↑/↓** pour sélectionner, puis appuyez sur **ENTER**.


8 Le téléviseur est-il compatible avec la vidéo à balayage progressif?

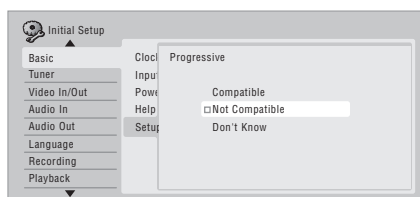

Utilisez les touches **↑/↓** pour sélectionner **Compatible**, **Not Compatible**, ou **Don't Know**, puis appuyez sur **ENTER**.

- Sachez que la vidéo à balayage progressif n'est disponible que sur la prise **AV1(RGB)-TV** et les prises de sortie pour les composantes vidéo.

9 Appuyez sur **ENTER** pour quitter Setup Navigator, ou bien sélectionnez 'Go Back' dans le cas où vous souhaiteriez reprendre les réglages.

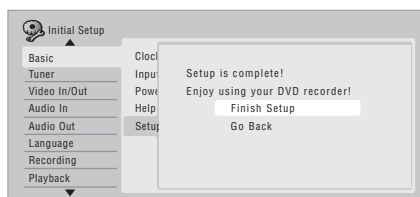

Les réglages généraux faisant appel à Setup Navigator sont maintenant terminés.


Autres réglages possibles

Après ces réglages généraux à l'aide de Setup Navigator, vous serez prêt à profiter de cet appareil DVD. Il est possible que vous ayez à effectuer quelques réglages supplémentaires rendus nécessaires pour l'enregistrement des émissions de télévision de Terre.

- Réglage manuel des canaux – Vous pouvez ignorer les canaux sur lesquels ne sont pas diffusées d'émissions, ou encore effectuer la syntonisation manuelle sur les stations. Reportez-vous à *Manual CH Setting* la page 94.
- Si, pour une raison quelconque, vous êtes conduit à interrompre les réglages généraux, l'appareil vous demande, à l'occasion de la mise en service suivante, si vous désirez reprendre les opérations de réglage ou, au contraire, les différer à nouveau.


Choix du disque dur ou du DVD pour la lecture ou l'enregistrement

La touche **HDD/DVD** (boîtier de télécommande et face avant) permet de sélectionner soit le disque dur (HDD) soit le DVD pour effectuer une lecture ou un enregistrement. Un témoin, sur la face avant, signale lequel des deux support est sélectionné.

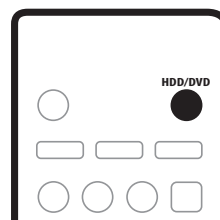

Premier enregistrement

Cette section traite de la manière d'effectuer l'enregistrement de base d'une émission de télévision sur le disque dur ou sur un DVD enregistrable. Les possibilités d'enregistrement sont décrites beaucoup plus en détail dans le chapitre 5 (*Enregistrement*).

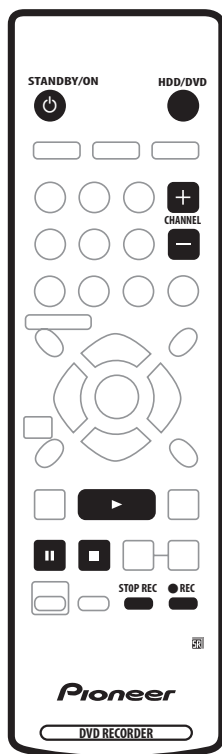

1 Si ce n'est pas déjà fait, mettez en service le téléviseur et cet appareil.

Appuyez sur **STANDBY/ON** pour mettre en service cet appareil.

- Assurez-vous que l'entrée vidéo sélectionnée sur le téléviseur est bien cet appareil.

2 Utilisez la touche HDD/DVD pour sélectionner le disque dur DVD pour l'enregistrement.

Si vous avez choisi d'enregistrer sur le disque dur, passez maintenant à l'opération 5.

3 Appuyez sur la touche **▲ OPEN/CLOSE** (face avant seulement) pour ouvrir le tiroir pour le disque.

4 Déposez un DVD-R ou un DVD-RW vierges, face portant l'étiquette tournée vers le haut, dans l'alvéole du tiroir.

- Lorsque vous chargez un DVD-RW neuf et vierge, quelques instants sont nécessaires pour que cet appareil initialise ce support à fin d'enregistrement.
- Un DVD-R vierge est, d'origine, prêt pour la gravure en mode vidéo.

5 Utilisez les touches **CHANNEL +/-** pour sélectionner le canal de télévision sur lequel est diffusée l'émission à enregistrer.

- Les canaux sont numérotés de 1 à 99.
- Si cet appareil est relié au téléviseur au moyen d'un câble péritel (SCART) et si le téléviseur est prévu pour l'enregistrement direct, il est possible d'enregistrer sans retard ce qui est diffusé sur le canal sur lequel le téléviseur est syntonisé. Pour de plus amples détails, reportez-vous à *Enregistrement direct d'une émission de télévision* la page 40.

6 Appuyez sur **● REC** pour commander l'enregistrement.

- L'enregistrement s'effectue normalement dans le mode **SP** (lecture normale), ce qui permet d'enregistrer pendant environ deux heures sur un DVD vierge. Les différents modes d'enregistrement ainsi que leur emploi sont expliqués en détail dans le chapitre sur l'enregistrement.
- Vous pouvez interrompre l'enregistrement en appuyant sur **■**. Appuyez sur **● REC** ou **■** pour reprendre l'enregistrement.

7 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur **□ STOP REC**.

Lecture de l'enregistrement

L'émission de télévision que vous venez d'enregistrer représente, sur le disque dur ou le DVD, un seul titre comportant un ou plusieurs chapitres.

Appuyez sur **▶** pour commander la lecture.

Pour arrêter la lecture avant la fin de l'enregistrement, appuyez sur **■**.

Utilisation du syntoniseur de télévision intégré

Sélection des canaux de télévision


Il existent trois manières de sélectionner les canaux de télévision. Sachez que vous ne pouvez pas changer le canal de télévision pendant la lecture, l'enregistrement ou l'attente d'enregistrement.



- Touches **CHANNEL +/-** du boîtier de télécommande
- **Touches numériques** du boîtier de télécommande – Par exemple, pour sélectionner le canal 4, appuyez sur la touche **4** puis sur la touche **ENTER**; pour sélectionner le canal 34, appuyez sur la touche **3**, la touche **4** et la touche **ENTER**.¹

Sélection des voies audio

Vous pouvez sélectionner la voie audio de l'émission captée ou le signal extérieur appliqué à l'entrée.

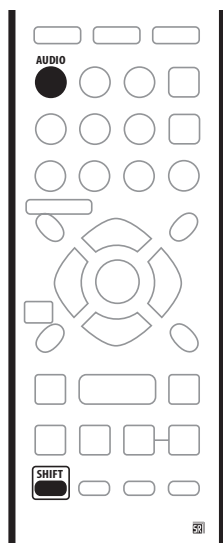


- Appuyez sur **AUDIO (SHIFT + 1)** pour sélectionner la voie audio.

La voie audio actuelle est indiquée sur l'écran.


- Si le paramètre **NICAM** (reportez-vous à *Nicam Select* la page 95) a pour valeur **NICAM** et si vous regardez une émission **NICAM**, vous avez le choix entre les signaux audio **NICAM** et **Regular** (c'est-à-dire non-NICAM).




- Si l'émission **NICAM** est bilingue, vous avez la possibilité de choisir l'une ou l'autre langue.



- Vous pouvez également sélectionner la langue dans le cas d'une émission bilingue non-NICAM.



- Si vous regardez l'enregistrement réalisé à partir d'une source extérieure et si la valeur **Bilingual** a été sélectionnée au moment où cet enregistrement a été réalisé (reportez-vous à *External Audio* la page 96), vous pouvez choisir la voie audio gauche (**L**), la voie audio droite (**R**) ou les deux voies (**L+R**).



Note

- Une seule voie d'une émission bilingue est enregistrée si le support est le disque dur et si **HDD Recording Format** a pour valeur **Video Mode On**, ou bien si un DVD est enregistré en mode vidéo, ou bien si l'enregistrement s'effectue en **LPCM**. En ce cas, précisez laquelle des deux langues doit être enregistrée en donnant au paramètre **Bilingual Recording** la valeur appropriée (reportez-vous à *Bilingual Recording* la page 96).

Remarque


1. Les canaux sont numérotés de 1 à 99.

Sélection du téléviseur ou du DVD

Lorsque cet appareil est à l'arrêt, ou en cours d'enregistrement, vous pouvez choisir de regarder les images et d'écouter les sons provenant du syntoniseur de télévision intégré (ou d'une entrée extérieure) ('mode DVD'), ou bien ceux captés sur le canal sur lequel le téléviseur est syntonisé ('mode TV').

Pendant la lecture ou l'affichage d'un menu sur l'écran, les sons et les images sont systématiquement dirigés vers le téléviseur et ne sont pas affectés par le réglage **TV/DVD (SHIFT + INPUT SELECT)** adopté.


Sachez que cet appareil doit être relié au téléviseur au moyen d'un câble péritel (SCART) pour que cette possibilité existe.

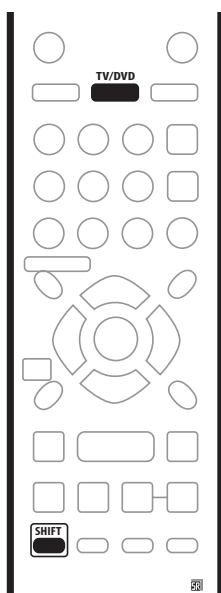

- Appuyez sur **TV/DVD (SHIFT + INPUT SELECT)** pour sélectionner le mode TV ou le mode DVD.

Lecture de base

Cette section traite de la manière d'utiliser cet appareil pour la lecture des disques (DVD, CD, etc.) et pour la lecture de la vidéo enregistrée sur le disque dur. D'autres possibilités de lecture telles que la répétition ou la programmation, sont abordées dans le chapitre *Lecture* la page 54.

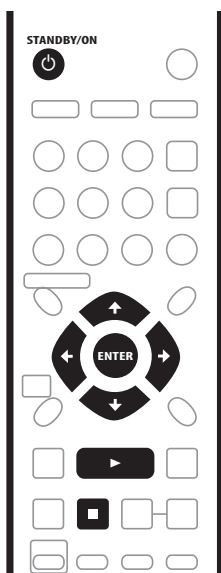

Important

- Dans ce mode d'emploi, le terme 'DVD' couvre la lecture seule des DVD-Video et DVD-R/RW. Si une fonction ne concerne qu'un type de DVD, une mention spéciale le signale.
- Certains DVD-Video n'autorisent pas toutes les commandes de lecture en divers points du disque. Cela ne traduit pas une anomalie de fonctionnement.

1 Appuyez sur **STANDBY/ON** pour mettre en service cet appareil.

Assurez-vous que le téléviseur est en service et que l'entrée vidéo convenable a été adoptée.

2 Appuyez sur **HDD/DVD** pour sélectionner le disque dur ou le DVD pour la lecture.

Dans le cas de la lecture de la vidéo que contient le disque dur, passez à l'opération 5 ci-dessous.

3 Appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE** (face avant seulement) pour ouvrir le tiroir pour le disque.

4 Déposez un disque dans le tiroir.

Placez le disque dans l'alvéole du tiroir, face portant l'étiquette orientée vers le haut (s'il s'agit d'un disque DVD-Video double-face, la première face concernée doit être tournée vers le bas).

- Si vous désirez lire un CD audio portant une gravure DTS, reportez-vous à la note de la page 33.

5 Appuyez sur **▶** pour commander la lecture.

- Dans le cas d'un DVD-Video ou d'un Video CD, un menu apparaît au moment où vous commandez la lecture. Utilisez les touches **↑/↓/←/→** et **ENTER** pour naviguer sur le menu des DVD; les touches numériques et la touche **ENTER** dans le cas des menus de Video CD.
- Lors de la lecture de la vidéo que porte le disque dur, l'arrêt est automatique à la fin du titre.
- Reportez-vous aux sections suivantes pour tout ce qui concerne la lecture de disques spéciaux.

6 Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.

7 Lorsque vous avez terminé, éjectez le disque et placez cet appareil en veille.

- Pour ouvrir ou fermer le tiroir, appuyez sur **OPEN/CLOSE** (face avant). Retirez le disque avant de placer cet appareil en veille.
- Appuyez sur **STANDBY/ON** pour mettre cet appareil en veille.

Lecture d'un DVD

Le tableau qui suit présente les commandes disponibles pour la lecture de base des DVD-Video et des DVD enregistrables.



Appuyez sur cette touche pour commander la lecture.
Si la mention **RESUME** est affichée sur l'écran, la lecture commence à partir du dernier point d'arrêt.



Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.
Vous pouvez reprendre la lecture à partir du point d'arrêt en appuyant sur ►.
(Appuyez une nouvelle fois sur ■ pour annuler la fonction de reprise.)



Cette touche commande l'interruption de la lecture, et la reprise de la lecture après une interruption.




Appuyez sur cette touche pour commander l'examen du disque. Appuyez de façon répétée pour augmenter la vitesse d'examen.



Utilisez ces touches pour accéder au chapitre ou au titre qui précèdent ou suivent.



À l'exception du mode VR: Pendant la lecture, tapez le numéro d'un chapitre puis appuyez sur **ENTER** pour accéder directement à ce chapitre, dans la mesure où il appartient au titre en cours de lecture. Avec certains disques, vous pouvez employer les touches numériques pour sélectionner une option sur le menu du disque.
Mode VR uniquement: Pendant la lecture, tapez le numéro d'un titre puis appuyez sur **ENTER**.
Tous les cas: Appuyez sur **CLEAR** pour effacer le nombre tapé et reprendre la frappe.



(Retour ou saut de publicités) Chaque pression permet de reculer un peu plus (3 minutes maximum) ou d'avancer un peu plus (10 minutes maximum).



Pendant la pause, appuyez sur une de ces touches et maintenez-la enfoncée pour la lecture au ralenti. Appuyez de manière répétée pour modifier la vitesse de lecture. Pendant une pause, ces touches permettent de reculer, ou d'avancer, d'une image à la fois.



Appuyez sur cette touche pour afficher le menu d'un disque DVD-Video.



Utilisez les touches de déplacement du curseur pour naviguer sur les menus des DVD-Video; appuyez sur **ENTER** pour sélectionner une option.



Cette touche permet de remonter d'un niveau dans la hiérarchie d'un menu de DVD-Video.

Lecture du contenu du disque dur

Le tableau qui suit présente les commandes disponibles pour la lecture de base de la vidéo que porte le disque dur (HDD).



Appuyez sur cette touche pour commander la lecture.
Si la mention **RESUME** est affichée sur l'écran, la lecture commence à partir du dernier point d'arrêt. L'arrêt de la lecture est automatique à la fin du titre.



Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.
Vous pouvez reprendre la lecture à partir du point d'arrêt en appuyant sur ►.
(Appuyez une nouvelle fois sur ■ pour annuler la fonction de reprise.)



Cette touche commande l'interruption de la lecture, et la reprise de la lecture après une interruption.



Appuyez sur cette touche pour commander l'examen du disque. Appuyez de façon répétée pour augmenter la vitesse d'examen.



Utilisez ces touches pour accéder au chapitre ou au titre qui précèdent ou suivent.



Pendant la lecture, tapez un numéro de titre puis appuyez sur **ENTER** pour accéder directement à ce titre.
Appuyez sur **CLEAR** pour effacer le nombre tapé et reprendre la frappe.



(Retour ou saut de publicités) Chaque pression permet de reculer un peu plus (3 minutes maximum) ou d'avancer un peu plus (10 minutes maximum).



Pendant la pause, appuyez sur une de ces touches et maintenez-la enfoncée pour la lecture au ralenti. Appuyez de manière répétée pour modifier la vitesse de lecture. Pendant une pause, ces touches permettent de reculer, ou d'avancer, d'une image à la fois.

Lecture des CD, WMA et MP3

Le tableau ci-dessous présente les commandes de lecture de base pour les CD¹ et les fichiers WMA ou MP3.

	Appuyez sur cette touche pour commander la lecture.
	Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.
	Cette touche commande l'interruption de la lecture, et la reprise de la lecture après une interruption.
	Appuyez sur cette touche pour commander l'examen du disque. Appuyez une nouvelle fois pour augmenter la vitesse d'examen. (Il existe 2 vitesses d'examen; la vitesse en vigueur est indiquée sur l'écran.)
	Utilisez ces touches pour accéder à la plage (au dossier dans le cas des fichiers WMA ou MP3) qui précède ou suit.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ENTER	Pendant la lecture, tapez un numéro de plage puis appuyez sur ENTER pour accéder directement à cette plage. Appuyez sur CLEAR pour effacer le nombre tapé et reprendre la frappe.

Lecture des Video CD et Super VCD

Le tableau ci-dessous présente les commandes de lecture de base pour les Video CD et Super VCD.

La lecture de certains disques peut être commandée par menu (PBC). Avec ces disques, le témoin PBC de l'afficheur de la face avant s'éclaire et un menu apparaît sur l'écran pour sélectionner ce que vous désirez regarder.²

	Appuyez sur cette touche pour commander la lecture. <i>Video CD uniquement:</i> Si la mention RESUME est affichée sur l'écran, la lecture commence à partir du dernier point d'arrêt.
	Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture. <i>Video CD uniquement:</i> Vous pouvez reprendre la lecture à partir du point d'arrêt en appuyant sur . (Appuyez une nouvelle fois sur  pour annuler la fonction de reprise.)
	Cette touche commande l'interruption de la lecture, et la reprise de la lecture après une interruption.
	Appuyez sur cette touche pour commander l'examen du disque. Appuyez de façon répétée pour augmenter la vitesse d'examen.
	Utilisez ces touches pour accéder à la plage qui précède ou suit. Si un menu de commande de lecture (PBC) est affiché, utilisez ces touches pour afficher la page qui précède ou suit.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ENTER	Pendant la lecture, tapez un numéro de plage puis appuyez sur ENTER pour accéder directement à cette plage. Appuyez sur CLEAR pour effacer le nombre tapé et reprendre la frappe. Si un menu de commande de lecture (PBC) est affiché, utilisez ces touches pour sélectionner un numéro d'option.
SHIFT BACK CM SKIP	<i>Video CD uniquement:</i> Chaque pression permet de reculer un peu plus (3 minutes maximum) ou d'avancer un peu plus (10 minutes maximum). Cette fonction n'est pas disponible pendant la lecture commandée par menu (PBC).

Remarque

1. Pour la lecture d'un CD portant une gravure DTS, assurez-vous que cet appareil est relié à un amplificateur ou à un récepteur compatibles DTS et que cela est réalisé en numérique. Du bruit serait émis si vous utilisiez les sorties analogiques. Par ailleurs, assurez-vous que la valeur **STEREO** a été sélectionnée au moyen de la touche **AUDIO (SHIFT + 1)** (reportez-vous à *Sélection des voies audio* la page 62).
2. Pendant la lecture commandée par menu (PBC), certaines fonctions telles que la recherche, la répétition ou la programmation sont indisponibles. Vous pouvez demander la lecture standard (sans menu) d'un Video CD ou d'un Super VCD dont la lecture peut être commandée par menu (PBC) en appuyant sur la touche  et non pas sur la touche .



Pendant la pause, appuyez sur une de ces touches et maintenez-la enfoncée pour la lecture au ralenti. Appuyez de manière répétée pour modifier la vitesse de lecture (vers la fin du disque uniquement). Pendant une pause, ces touches permettent d'avancer d'une image à la fois (vers la fin du disque uniquement).



Appuyez sur cette touche pour afficher le menu d'un Video CD ou Super VCD dont la lecture peut être commandée par menu (PBC).

Utilisation du menu Home


La page Home Menu vous donne accès à toutes les possibilités de cet appareil.

Certaines options de Home Menu sont parfois ombrées; cela signifie qu'elles sont indisponibles dans la situation envisagée. Par exemple, l'option Photoviewer est ombrée à moins que le disque chargé ne contienne des fichiers image au format JPEG.

Appuyez sur **HOME MENU** pour afficher la page Home Menu:



Utilisez les touches **↑/↓/←/→** puis la touche **ENTER** pour sélectionner une option. Pour quitter la page Home Menu, appuyez sur **HOME MENU**.

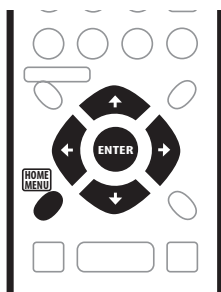

Options du menu Home


Disc Navigator (page 55, page 74)	Disc Setup (page 88)
Timer Recording (page 42)	Initial Setup (page 93)

Options du menu Home

Play Mode (page 58)	Video/Audio Adjust (page 90)
Copy (page 64)	Photo Viewer (page 86)
Jukebox (page 83)	

Affichage sur l'écran des informations du disque

Vous pouvez afficher sur l'écran diverses informations relatives au disque chargé ou au disque dur.

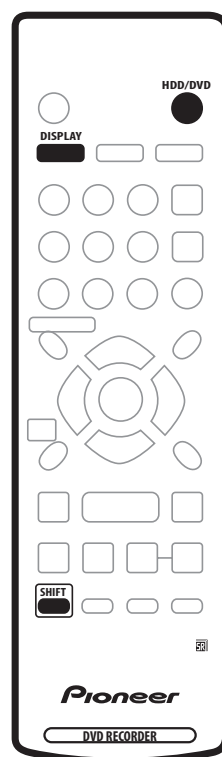

1 Appuyez de manière répétée sur DISPLAY (SHIFT + HELP) pour sélectionner les informations à afficher sur l'écran.

- Appuyez une fois sur cette touche pour afficher, en même temps, les informations qui concernent le disque dur et le disque chargé (DVD, etc.). Appuyez une nouvelle fois pour n'afficher que les informations qui concernent le support de lecture ou d'enregistrement sélectionné (c'est-à-dire soit le disque dur, soit le disque chargé).
- Les informations affichées sur l'écran s'effacent automatiquement au bout de 150 minutes.



2 Pour masquer les informations affichées, appuyez de manière répétée sur DISPLAY (SHIFT + HELP).

Les exemples d'affichage ci-dessous ne sont donnés qu'à titre indicatif, les informations effectivement affichées dépendant du disque chargé, etc.

Affichage des informations concernant le disque dur ou le disque chargé


Appuyez une fois sur **DISPLAY (SHIFT + HELP)** pour afficher, en même temps, les informations qui concernent le disque dur et le disque chargé (DVD, etc.). Utilisez la touche **HDD/DVD** pour afficher l'une ou l'autre des pages.

Les exemples ci-dessous d'affichage montrent, l'un la copie à grande vitesse du disque dur vers un DVD, l'autre la lecture décalée.

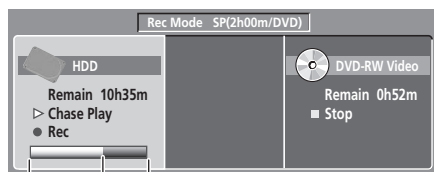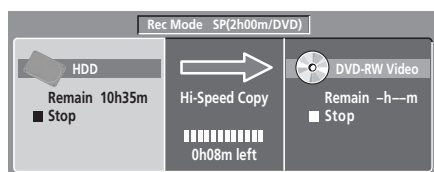

Durée de l'enregistrement
Position de la lecture

Page 1 d'arrêt

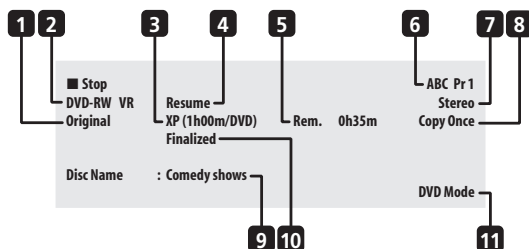

1 DVD-RW Original / Play List

Si un disque gravé en mode VR est chargé, le type de lecture, **Original** ou **Play List**, figure ici.

Pendant l'aperçu de lecture de la liste de copie, **Copy List** figure ici.

2 Type de disque et mode de gravure

Le type de disque (**HDD**, **DVD-R**, **DVD-RW**, **CD**, etc.), et, le cas échéant, le mode de gravure d'un DVD enregistrable, (**VR** ou **Video**) figurent ici.

3 Mode d'enregistrement et durée d'enregistrement

Le mode actuel d'enregistrement (**XP**, **SP**, **LP**, etc.), et la durée totale du disque figurent ici.

4 Reprise

La mention **Resume** est présente si la lecture peut être reprise à partir du point d'arrêt.

5 Durée d'enregistrement disponible

La durée approximative d'enregistrement disponible dans le mode actuel d'enregistrement est signalée ici.

6 Nom et numéro du canal

Le nom ou le numéro du canal pré-réglé sélectionné figurent ici.

7 Mode audio

Le mode de diffusion pour l'émission sélectionnée (**Mono**, **Stereo**, etc.) figure ici.

8 Informations relatives à la copie

Les restrictions d'enregistrement relatives à l'émission diffusée sur le canal actuel, sont signalées ici.

9 Nom du disque

Le nom du disque figure ici.

(Dans le cas des CD, les fichiers audio, autres que les plages du CD, qui peuvent être lus, sont signalés ici; par exemple, **Multi-format: WMA/MP3**.)


10 Finalisation

La mention **Finalized** est présente ici dans le cas d'un disque DVD finalisé.

11 Mode TV ou DVD

Le mode de fonctionnement actuel de cet appareil est signalé ici (reportez-vous à *Sélection du téléviseur ou du DVD* la page 30).

Page 2 d'arrêt

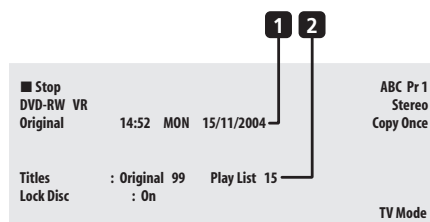


1 Date et heure

2 Nombre de titres ou de plages sur le disque

Dans le cas d'un DVD-RW gravé en mode VR, le nombre de titres de gravure d'origine et de liste de lecture sont signalés séparément.

Page 1 de lecture

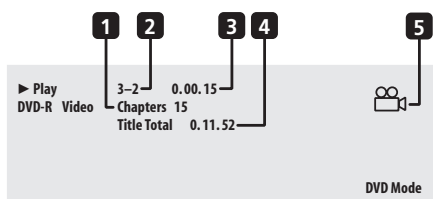

1 Nombre de chapitres dans le titre

2 Numéro du titre et du chapitre actuels

(Dans le cas des CD, Video CD et Super VCD, la plage actuelle est signalée ici; dans le cas des fichiers WMA et MP3, ce sont le dossier et la plage; dans le cas d'un disque JPEG, ce sont le dossier et le fichier.)

3 Temps écoulé depuis le début du titre


(Dans le cas des CD, WMA, MP3 et Super VCD, le temps écoulé depuis le début de la plage est signalé ici; dans le cas d'un Video CD, c'est le temps écoulé depuis le début du disque.)

4 Durée totale d'un titre

5 Marque d'angle de prise de vues

Ce pictogramme s'éclaire si la scène a été filmée sous plusieurs angles.

Page 2 de lecture

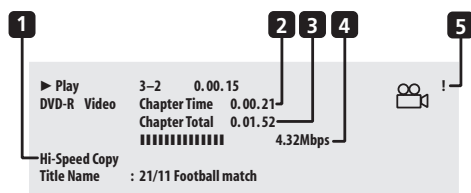

1 Lecture décalée, lecture et enregistrement simultanés, copie, copie de secours du disque

L'enregistrement, la copie ou la copie de secours en cours de réalisation sont rappelés ici.

2 Temps écoulé depuis le début du chapitre

3 Durée totale du chapitre


4 Débit des données transférées

La vitesse de lecture des données lues sur le disque figure ici.¹

5 Gravure protégée contre la copie (!)

Le point d'exclamation '!' signale que la gravure est protégée au delà de la copie unique.

Page d'enregistrement

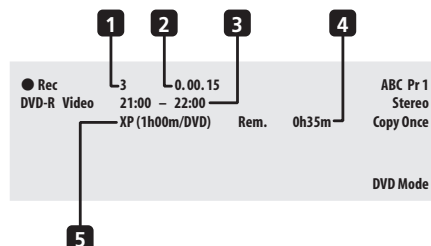

1 Numéro du titre actuel

2 Temps écoulé depuis le début de l'enregistrement

3 Heures de début et de fin d'enregistrement commandé par programmeur

L'heure de début et l'heure de fin d'enregistrement commandé par programmeur sont signalées ici.

4 Durée d'enregistrement disponible

La durée approximative d'enregistrement disponible dans le mode actuel d'enregistrement est signalée ici.

5 Mode d'enregistrement

Le mode actuel d'enregistrement (XP, SP, LP, etc.), et la durée totale du disque figurent ici.



Note

- Lorsque vous utilisez l'enregistrement et la lecture simultanés, seule l'indication concernant la lecture est affichée.
- Au cours d'une copie en temps réel, les informations de lecture concernant la source sont affichées.
- Les informations relatives à un disque gravé en mode vidéo, deviennent les mêmes que celles d'un DVD-Video lorsque le disque a été finalisé.
- La durée totale d'enregistrement indiquée entre parenthèses est calculée sur la base d'un disque de 12 cm et 4,7 GO dans les conditions d'enregistrement affichées.
- Les durées d'enregistrement et de lecture des gravures d'émissions de télévision, sont environ 0,1% plus courtes que les durées réelles. Cela tient à une légère différence entre les taux de rafraîchissement des émissions de télévision et ceux des DVD.
- Pendant la pause de la lecture, le numéro de l'image est visible à côté du temps écoulé.
- Les mentions **Copy Once** ou **Can't Record** peuvent apparaître sur les pages d'arrêt et d'enregistrement. Elles indiquent que l'émission de télévision contient des informations restreignant la copie.

Remarque

1. Le taux de transfert indique la quantité de vidéo et d'audio enregistrée sur le disque. Ce n'est pas une indication relative à la qualité de l'image.

Chapitre 5

Enregistrement

Quelques mots concernant l'enregistrement sur DVD

Cet appareil peut graver les DVD-R et DVD-RW. La différence essentielle entre ces deux types de DVD tient à ce que l'enregistrement ne peut avoir lieu qu'une fois sur le DVD-R mais plusieurs fois sur le DVD-RW car il est effaçable.

Les deux types de disques peuvent être initialisés pour la gravure en *mode vidéo* ou en *mode VR*. Chacun a ses avantages, et le choix d'un mode plutôt que d'un autre dépend de ce que vous désirez faire des enregistrements réalisés.

Lorsque vous désirez réaliser des montages extensifs, optez pour le mode VR qui offre de plus grandes possibilités en matière de découpage et de copie et plus de souplesse dans la manière de présenter les vidéos.

Le mode vidéo est plus limité au niveau du montage, mais il est compatible avec les lecteurs ordinaires de DVD (lesquels, le plus souvent, ne peuvent pas lire les gravures en mode VR¹). Après avoir initialisé un disque pour un des modes, toutes les gravures sur le disque seront effectuées dans ce mode.



Important

- Le nombre maximum de titres et le nombre maximum de chapitres que peut contenir un disque en mode VR sont 99 et 999, respectivement; le nombre maximum de titres et le nombre maximum de chapitres que peut contenir un disque en mode vidéo sont 99 et 99. Aucun enregistrement n'est possible sur un disque qui contient déjà le nombre maximum de chapitres ou de titres autorisé.
- Un disque non finalisé et gravé en mode vidéo n'est pas utilisable sur un autre graveur de DVD. Inversement, un disque gravé en mode vidéo par un autre appareil n'est pas utilisable sur celui-ci.
- Pioneer ne saurait être tenue responsable des défauts d'enregistrement dus à une panne de secteur, à une anomalie du disque, à un endommagement de cet appareil.
- En outre, les empreintes digitales, la poussière et les rayures, même si elles sont petites, peuvent dégrader les performances en lecture comme en enregistrement. Nous vous conseillons donc de prendre grand soin des disques.
- Pour de plus amples détails concernant la compatibilité, veuillez consulter également la section *Compatibilité en lecture des disques et du format de gravure* la page 8.

- Bien que cet appareil puisse enregistrer selon les standards PAL, SECAM, NTSC et PAL-60, vous ne pouvez pas avoir sur le même disque des standards de télévision différant par le nombre de ligne. Un disque peut donc porter des enregistrements PAL et SECAM, ou des enregistrement NTSC et PAL-60. Reportez-vous également à *Informations complémentaires relatives au standard de télévision* la page 100.

Quelques mots concernant l'enregistrement sur disque dur

Enregistrer sur le disque dur intégré (HDD) est une opération qui offre une grande souplesse car vous disposez alors de toutes les options de qualité d'enregistrement, y compris le mode manuel, et, bien entendu, vous pouvez enregistrer, effacer, enregistrer à nouveau, autant de fois que vous le souhaitez.

La capacité du disque dur est telle que vous avez la possibilité d'y enregistrer plusieurs heures de vidéo, même si vous choisissez la meilleure qualité d'enregistrement possible.



Important

- Le nombre maximum de titres que peut porter un disque dur est 999 et le nombre maximum de chapitres par titre est 99. Aucun enregistrement n'est possible sur le disque dur après que le nombre maximum de titres a été atteint.
- La durée maximale d'enregistrement d'un titre est de 12 heures.
- Il est possible d'enregistrer sur le disque dur des signaux PAL aussi bien que NTSC. Avant de commencer l'enregistrement vous devez vous assurer que la valeur de Input Line System (page 100) convient pour la source fournissant le signal à enregistrer.

Compatibilité du disque dur avec le mode vidéo

L'enregistrement sur le disque dur peut se faire dans l'un ou l'autre des deux formats. Choisissez le format grâce au paramètre HDD Recording Format proposé par le menu des réglages initiaux (reportez-vous à la page 98). Après avoir choisi le mode vidéo, la copie à grande vitesse, du disque dur vers un DVD en mode vidéo, est possible. Lors de l'enregistrement d'une émission bilingue, précisez à l'aide du menu des réglages initiaux, laquelle des deux voies vous désirez enregistrer (reportez-vous au paragraphe *Bilingual Recording* la page 96).

Remarque

1. Certains lecteurs de DVD, dont certains modèles Pioneer, sont compatibles avec les gravures en mode VR. Pour de plus amples détails concernant cette question de compatibilité avec le mode VR, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le lecteur.

Si la valeur attribuée au paramètre HDD Recording Format est Video Mode Off, la copie à grande vitesse d'est pas possible. Toutefois, dans ce cas, les deux voies de l'émission bilingue sont enregistrées, et vous pouvez choisir celle que vous désirez écouter au moment de la lecture.

Durée d'enregistrement et qualité d'image

Il existe 6 qualités d'image définies a priori¹:

- **XP** – Meilleure qualité possible; un DVD peut contenir environ une heure d'enregistrement de ce type.
- **SP** (Durée standard) – Qualité adoptée par défaut et employée dans la majorité des cas; la durée d'enregistrement sur un DVD est de l'ordre de deux heures.
- **LP** (Longue durée) – La qualité est inférieure à celle du mode SP; en contrepartie, la durée d'enregistrement sur DVD est doublée (environ quatre heures).
- **EP** (Très longue durée) – La qualité est inférieure à celle du mode LP; en contrepartie, la durée d'enregistrement sur DVD est accrue (environ six heures).
- **SLP** (Très longue durée) – La qualité est inférieure à celle du mode EP; en contrepartie, la durée d'enregistrement sur DVD est accrue (environ huit heures).
- **SEP** (Durée très prolongée) – La qualité vidéo est la plus basse, mais vous disposez d'environ dix heures d'enregistrement sur DVD.

N'oubliez pas qu'il existe un lien entre la durée d'enregistrement et la qualité d'enregistrement. Plus la durée est grande, plus la qualité de l'image diminue. Outre ces valeurs de base et après avoir donné la valeur On au paramètre Manual Recording (reportez-vous à *Manual Recording* la page 98), vous disposez de 32 ensembles de réglage de qualité et de temps (**MN1**–**MN32**), d'un mode permettant d'obtenir un enregistrement sonore de haute qualité (**LPCM**) et d'un mode (**XP+**), réservé au disque dur, pour lequel l'accent est mis sur la qualité (le taux de transfert est alors de 15 Mo/s).

Dans le cas où l'enregistrement est commandé par programmeur, vous disposez d'une option supplémentaire, **AUTO**, qui optimise la qualité de l'image en fonction de la durée d'enregistrement disponible sur le disque. (Si l'enregistrement a lieu sur le disque dur, la qualité est optimisée en vue d'un report sur DVD.)

Signal audio enregistré

Dans tous les cas, sauf en mode **LPCM**, le son est enregistré sur deux voies et au format Dolby Digital. Avec le mode **LPCM**, le son est enregistré au format PCM linéaire non comprimé, format qui est d'une qualité supérieure.

Si l'émission est bilingue et si vous l'enregistrez soit en mode vidéo soit sur le disque dur après avoir donné au paramètre HDD Recording Format la valeur Video Mode On, ou la valeur **LPCM**, utilisez le paramètre Bilingual Recording (page 96) pour sélectionner, avant de commencer l'enregistrement, la voie audio, **A/L** ou **B/R** que vous désirez enregistrer. Dans les autres cas, les deux voies d'une émission bilingue sont toutes deux enregistrées et vous effectuez la sélection au moment de la lecture.

Restrictions relatives à l'enregistrement vidéo

Cet appareil ne permet pas l'enregistrement de documents protégés contre la copie. Les documents protégés contre la copie sont, par exemple, les DVD-Video et certaines émissions par satellite. Si un passage protégé contre la copie se présente au cours d'un enregistrement, l'opération est automatiquement interrompue et un message d'erreur s'affiche sur l'écran. Les signaux vidéo pour lesquels 'une copie unique' est autorisée, ne peuvent être enregistrés que sur le disque dur, ou en mode VR (reportez-vous ci-dessous).

Lorsque vous effectuez l'enregistrement les signaux d'une émission de télévision ou ceux provenant d'une source extérieure, vous pouvez afficher sur l'écran les informations qui concernent la copie. (Reportez-vous à *Affichage sur l'écran des informations du disque* la page 34).

CPRM

CPRM est un système de protection contre la copie qui embrouille l'enregistrement des émissions dont 'une copie unique' est autorisée. CPRM est l'abréviation de *Content Protection for Recordable Media*.

Cet appareil est compatible CPRM, ce qui veut dire que vous pouvez enregistrer les émissions de télévision dont une copie unique est autorisée mais que vous ne pouvez pas effectuer une copie de l'enregistrement réalisé. Les enregistrements CPRM ne peuvent être gravés qu'en mode VR, sur des disques DVD-R (Ver. 2.0/8x ou mieux) ou DVD-RW (Ver. 1.1 ou mieux), compatibles CPRM. Les gravures sur DVD répondant aux caractéristiques du système CPRM ne sont lisibles que sur les appareils explicitement compatibles avec ce système CPRM.

Remarque

1. Sachez que les durées d'enregistrement (celles qui sont données ici et celles qu'affiche cet appareil) ne sont que des valeurs approximatives. Cela tient à la manière dont s'effectue l'enregistrement de la vidéo; la durée peut légèrement varier en fonction de la nature de l'enregistrement.

Appareil d'enregistrement et droits d'auteur

Un appareil d'enregistrement ne doit être utilisé que pour réaliser des copies conformément à ce qui est prévu par la loi; nous vous conseillons de prendre connaissance des termes de la loi dans le pays où vous souhaitez effectuer une copie. La copie des œuvres protégées par des droits d'auteur, telles que les films ou les pièces de musique, est illégale, sauf exception prévue par la loi ou autorisation du détenteur des droits.

- Cet appareil fait appel à des principes technologiques destinés à interdire la piraterie des œuvres protégées par des droits d'auteurs, principes qui sont eux-mêmes couverts aux Etats-Unis par des brevets et d'autres formes de propriété intellectuelle détenus par Macrovision Corporation et d'autres personnes physiques ou morales. L'utilisation de ces principes technologiques visant à la protection des droits d'auteur doit être autorisée par Macrovision Corporation, et doit être limitée à des fins domestiques, ou similaires, sauf accord préalable de Macrovision Corporation. La rétro-technique ou le désassemblage sont proscrits.


Sélection de la qualité de l'image et de la durée d'enregistrement

VR mode Video mode HDD

Avant de commencer un enregistrement, vous souhaitez probablement choisir la qualité de l'image et la durée d'enregistrement. Il existe 6 ensembles de réglages constituant un compromis judicieux entre qualité d'image et durée d'enregistrement.

Lorsque la valeur du paramètre Manual Recording est On (reportez-vous à *Manual Recording* la page 98), il existe une option supplémentaire (**MN1–32**, **LPCM** ou **XP+**, au choix).

Reportez-vous au paragraphe *Durée d'enregistrement et qualité d'image* pour de plus amples informations.

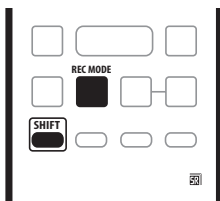

• Appuyez de manière répétée sur **REC MODE** (**SHIFT** + **■**) pour sélectionner les conditions d'enregistrement.


- XP** – Haute qualité
- SP** – Durée standard
- LP** – Longue durée
- EP** – Très longue durée
- SLP** – Durée supérieurement longue
- SEP** – Durée très prolongée
- MN / LPCM¹ / XP+²** – Manuel / PCM linéaire / XP+ (cette option n'est disponible qu'avec le mode d'enregistrement manuel)

L'ensemble de réglages adopté est indiqué sur l'afficheur de la face avant et sur l'écran, accompagné de la durée d'enregistrement disponible sur un disque vierge. Si le disque chargé possède déjà une gravure, c'est la durée approximative restant disponible qui est indiquée. (Sachez que si la valeur du paramètre On Screen Display (reportez-vous à *On-Screen Display* la page 99) est **Off**, cette information n'est pas affichée.)

Enregistrement simple d'une émission de télévision

VR mode Video mode HDD

Suivez les instructions ci-dessous pour enregistrer une émission de télévision. L'enregistrement débute immédiatement et se termine lorsque le disque est plein, ou que vous l'arrêtez.

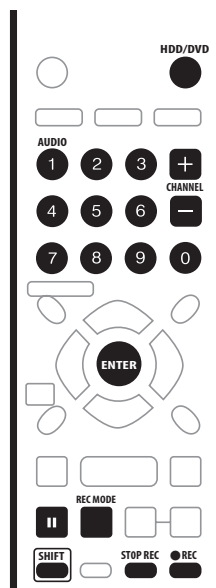

Remarque

- Les signaux audio sont enregistrés au format PCM linéaire à 16 bits, les signaux vidéo avec la qualité XP. Si l'émission est bilingue, sélectionnez laquelle des deux voies audio doit être enregistrée (reportez-vous au paragraphe *Bilingual Recording* la page 96).
- Cela ne s'applique qu'aux enregistrements sur le disque dur. (Dans le cas d'un enregistrement sur DVD, c'est la valeur **MN32** qui est employée.) La copie sur DVD d'un enregistrement XP+ s'effectue toujours à la vitesse normale.

1 Utilisez la touche HDD/DVD pour sélectionner le disque dur ou DVD enregistrable pour l'enregistrement.

- Si vous désirez enregistrer sur le DVD, introduisez dans l'appareil un disque enregistrable (si vous introduisez un DVD-RW vierge, quelques instants sont nécessaires pour que se fasse l'initialisation du disque).

2 Utilisez les touches CHANNEL +/- pour sélectionner le canal de télévision sur lequel est diffusée l'émission à enregistrer.

Le numéro du canal figure sur l'afficheur de la face avant:



- Si cet appareil est à l'arrêt, vous pouvez également employer les touches numériques du boîtier de télécommande pour sélectionner le canal. (Dans le cas du canal 6, appuyez sur **6** puis sur **ENTER**; dans le cas du canal 24, appuyez sur **2**, **4** puis sur **ENTER**.)

3 Utilisez la touche REC MODE (SHIFT + ■) pour préciser la qualité d'image et la durée d'enregistrement.

- Pour de plus amples détails, reportez-vous à *Sélection de la qualité de l'image et de la durée d'enregistrement* ci-dessus.

4 Utilisez la touche AUDIO (SHIFT + 1) pour sélectionner la voie audio à enregistrer.

Reportez-vous à *Sélection des voies audio* la page 29 pour plus de détails.

- Si vous optez pour le mode VR et si l'émission est bilingue, les deux voies audio sont enregistrées et donc au moment de la lecture vous choisirez celle que vous désirez écouter. La seule exception à cette règle existe dans le cas où vous avez sélectionné la valeur **LPCM** pour la qualité de l'image; à ce moment-là, aucun choix de la voie audio n'est requis préalablement à l'enregistrement.

5 Appuyez sur ● REC pour commander l'enregistrement.

Si vous désirez préciser l'heure de fin d'enregistrement, appuyez de manière répétée sur ● **REC**. La durée d'enregistrement augmente par pas de 30 minutes pour atteindre 6 heures au plus. L'heure à laquelle doit se terminer l'enregistrement est indiquée sur l'afficheur de la face avant et sur l'écran. Lorsque l'enregistrement est terminé, cet appareil passe automatiquement en veille si vous ne procédez à aucune autre opération.

- Pour annuler la durée d'enregistrement choisie, appuyez sur ● **REC**.
- Pour interrompre l'enregistrement, à tout moment, appuyez sur **II**. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour reprendre l'enregistrement. (Si vous enregistrez sur le disque dur ou en mode VR, un nouveau chapitre est créé au moment où l'enregistrement reprend.)

6 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur □ STOP REC.

- Si vous avez choisi une durée d'enregistrement au cours de l'opération précédente, vous pouvez malgré tout arrêter l'enregistrement à tout moment en appuyant sur □ **STOP REC**.
- L'enregistrement s'arrête automatiquement soit lorsqu'il n'existe plus de place disponible sur le disque dur, ou sur le DVD, soit après 12 heures d'enregistrement sur le disque dur (selon celui de ces deux cas qui se présente le premier).




Note

- Pendant l'enregistrement, vous avez la possibilité de mettre en service ou hors service la fonction de bouclage de la liaison péritel (SCART). Pendant l'enregistrement, appuyez sur la touche ➡ de la face avant pour accéder à **SCART THRU** (avec bouclage), ou bien sur la touche ← pour accéder à **SCART NORM** (sans bouclage). Sachez que vous ne pouvez pas adopter le bouclage lorsque vous enregistrez les signaux appliqués sur les prises **AV2/AUTO START REC(INPUT 1/DECODER)** ou **AV1(RGB)-TV**. Par ailleurs, la mise hors service du bouclage est automatique à la fin d'un enregistrement.

Enregistrement direct d'une émission de télévision

Si vous avez relié cet appareil au téléviseur au moyen d'un câble péritel (SCART) et si le téléviseur est prévu pour l'enregistrement direct, vous pouvez enregistrer ce que capte le téléviseur sans vous préoccuper du canal sur lequel cet appareil est réglé. Reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le téléviseur pour savoir s'il est prévu pour ce mode de fonctionnement.

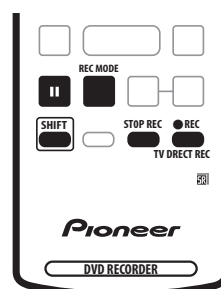

1 Le cas échéant, mettez en place un disque enregistrable.

2 Choisissez la qualité d'image et la durée d'enregistrement au moyen de la touche REC MODE (SHIFT + ■).

3 Appuyez sur TV DIRECT REC (SHIFT + ● REC) pour commander l'enregistrement.

Si vous désirez préciser la durée d'enregistrement, appuyez de manière répétée sur ● **REC**. La durée d'enregistrement augmente par pas de 30 minutes pour atteindre 6 heures au plus. La durée d'enregistrement

figure sur l'écran et sur l'afficheur de la face avant. Lorsque l'enregistrement est terminé, cet appareil passe automatiquement en veille si vous ne procédez à aucune autre opération.

- Pour annuler la durée d'enregistrement choisie, appuyez sur **● REC**.
- Pour interrompre l'enregistrement, à tout moment, appuyez sur **II**. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour reprendre l'enregistrement. (Si vous enregistrez sur le disque dur ou en mode VR, un nouveau chapitre est créé au moment où l'enregistrement reprend.)

4 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur

□ STOP REC.

- Si vous avez choisi une durée d'enregistrement au cours de l'opération **3**, vous pouvez malgré tout arrêter l'enregistrement à tout moment en appuyant sur **□ STOP REC**.
- L'enregistrement s'arrête automatiquement soit lorsqu'il n'existe plus de place disponible sur le disque dur, ou sur le DVD, soit après 12 heures d'enregistrement sur le disque dur (selon celui de ces deux cas qui se présente le premier).



Note

- Tandis que cet appareil est en veille, vous pouvez appuyer sur **TV DIRECT REC (SHIFT + ● REC)** pour le mettre en service et commencer immédiatement un enregistrement.
- Sachez que vous ne pouvez pas utiliser l'enregistrement direct d'une émission de télévision pour graver les signaux provenant d'un autre appareil (magnétoscope, etc.) relié à la prise **AV2/AUTO START REC (INPUT 1/DECODER)** par un câble péritel (SCART).

Réglage du programmeur pour l'enregistrement

VR mode

Video mode

HDD

Le programmeur permet d'effectuer 32 enregistrements, sans intervention de votre part, au cours du mois qui suit. Le programmeur peut être utilisé pour enregistrer une émission unique, une émission quotidienne, ou une émission hebdomadaire. La programmation d'un enregistrement peut être effectuée de trois façons ; en utilisant l'enregistrement simplifié (reportez-vous à *Enregistrement simplifié* la page 42), en utilisant l'enregistrement avec ShowView (reportez-vous à *Enregistrement commandé par programmeur s'appuyant sur le système ShowView™* la page 43), ou en utilisant l'enregistrement manuel (reportez-vous à *Réglage du programmeur pour l'enregistrement* la page 44).

Vous pouvez choisir la qualité d'enregistrement des enregistrements commandés par programmeur comme vous le faites pour les autres; aux choix habituels s'ajoute le mode **AUTO** qui optimise la qualité compte

tenu de la place disponible sur le DVD (cas d'un enregistrement sur DVD), ou de la place disponible sur un DVD vierge (cas d'un enregistrement sur le disque dur).

Il est possible de régler le programmeur pour que l'enregistrement qu'il commandera soit effectué sur un DVD enregistrable ou sur le disque dur. Dans le cas des enregistrements (quotidiens ou hebdomadaires) commandés par programmeur et effectués sur le disque dur, enregistrements qu'il n'est pas de votre intention de conserver, vous pouvez employer la fonction de remplacement automatique qui provoque l'écrasement de l'enregistrement précédent par le nouvel enregistrement. Sachez que cette fonction provoque le remplacement de l'enregistrement précédent, que vous l'ayez ou non regardé, par le nouvel enregistrement. Vous pouvez également régler cet appareil pour qu'il agisse sur la qualité de manière à enregistrer la totalité du document dans l'espace disponible sur le disque, ce qui ne serait pas possible avec la qualité que vous avez adoptée (pour de plus amples détails concernant cette question, reportez-vous à *Optimized Rec* la page 98). Enfin, si vous programmez un enregistrement sur un DVD mais que le DVD chargé n'est pas enregistrable, la fonction de récupération (Recovery Recording) assure l'enregistrement de l'émission sur le disque dur.




Important

- Il n'est pas possible de programmer un enregistrement si 32 enregistrements commandés par programmeur sont en attente.
- L'enregistrement commandé par programmeur ne peut pas commencer si :
 - Cet appareil est en train d'enregistrer.
 - Le disque est en cours d'initialisation, ou bien qu'il n'est ni finalisé ni non finalisé.
- L'enregistrement commandé par programmeur commence aussitôt que l'opération qui l'interdisait est terminée.
- Si un DVD enregistrable mais ne permettant pas la lecture et l'enregistrement simultanés (reportez-vous à *Enregistrement et lecture simultanés* la page 48), est en cours de lecture au moment où un enregistrement, sur DVD, commandé par programmeur doit débiter, la lecture s'arrête automatiquement pour que l'enregistrement puisse avoir lieu.
- Sur l'afficheur de la face avant, le témoin (Ⓢ) du programmeur s'éclaire lorsque le programmeur est réglé. Si le témoin clignote, cela veut dire qu'aucun disque n'a été chargé ou que le disque chargé n'est pas enregistrable (cas d'un enregistrement, sur DVD, commandé par programmeur) (dans le cas d'un enregistrement, sur disque dur, commandé par programmeur, cela signifie que le disque dur n'est pas enregistrable).

- Environ 2 minutes avant le début d'un enregistrement commandé par programmeur, cet appareil passe en attente d'enregistrement. Lorsque l'appareil est en attente d'enregistrement, certaines de ses fonctions deviennent indisponibles.
- La durée maximale d'un enregistrement sur disque dur commandé par programmeur est 24 heures. Toutefois, un titre (disque dur) étant limité à 12 heures, tout enregistrement d'une durée supérieure à 12 heures occupera deux titres. Sachez que les titres sont séparés par une coupure de quelques secondes.

Enregistrement simplifié


Comme le nom le suggère, un enregistrement simplifié est un enregistrement commandé par programmeur rendu aussi simple que possible.

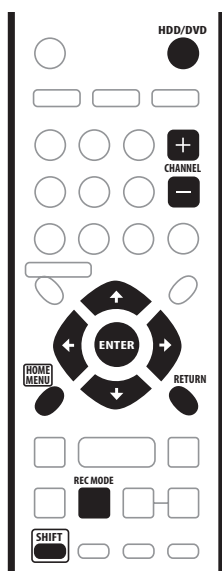

- 1 Appuyez sur **HOME MENU**, sélectionnez 'Timer Recording' puis 'Easy Timer'.




2 Sélectionnez le canal de télévision et la qualité d'enregistrement

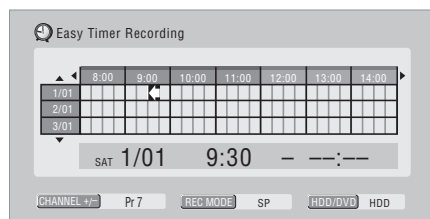

- Utilisez les touches **CHANNEL +/-** pour sélectionner le canal de télévision sur lequel est diffusée l'émission à enregistrer.
- Utilisez la touche **REC MODE (SHIFT + ■)** pour préciser la qualité d'image. Appuyez de manière répétée sur cette touche pour sélectionner **XP**, **SP**, **LP**, **EP**, **SLP**, **SEP** et **AUTO** (ou encore **MN** si le mode d'enregistrement manuel est en service).
- *Enregistrement sur DVD*: L'option **AUTO** détermine automatiquement la meilleure qualité d'image possible compte tenu de l'espace encore disponible sur le disque chargé.
- *Enregistrement sur disque dur*: L'option **AUTO** détermine automatiquement la meilleure qualité d'image possible compte tenu de la durée d'un DVD vierge.
- Utilisez la touche **HDD/DVD** pour sélectionner **DVD** ou **HDD** et enregistrer sur le DVD ou le disque dur.

3 Utilisez ↑/↓/←/→ pour placer le curseur dans la case de la grille correspondant à la date et à l'heure du début de l'enregistrement.

- Vous pouvez déplacer le curseur par pas d'une heure, dans un sens ou dans l'autre, en utilisant les touches ◀◀ et ▶▶.

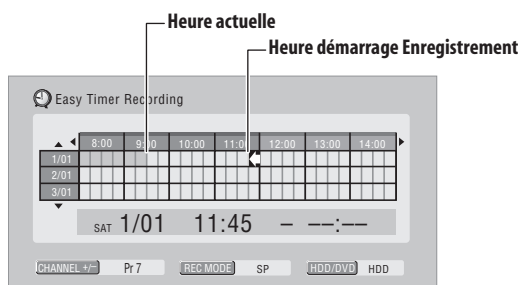

Chaque ligne de la grille représente une journée (vous pouvez ainsi définir un enregistrement commandé par programmeur à tout moment au cours du mois qui suit). Chaque colonne représente un intervalle de 15 minutes.


Les cases ombrées correspondent à des jours ou des heures passés et qui ne peuvent donc plus être choisis. Les cases claires correspondent aux jours et heures disponibles.

4 Appuyez sur ENTER pour préciser l'heure de début d'enregistrement.

Le jour et l'heure de début d'enregistrement sont indiqués au milieu de l'écran.

- Le cas échéant, vous pouvez revenir à l'heure de début pour la modifier, en appuyant sur RETURN.

5 Utilisez ←/→ pour placer le curseur dans la case de la grille correspondant à la date et à l'heure de la fin de l'enregistrement.

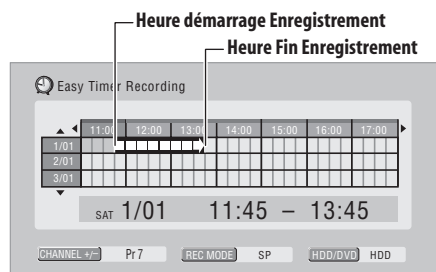


Tandis que vous déplacez le curseur sur la grille, une flèche s'étend de l'heure du début de l'enregistrement jusqu'à la position du curseur; elle représente la durée de l'enregistrement. La durée de l'enregistrement peut atteindre 6 heures.

6 Appuyez sur ENTER pour préciser l'heure de fin d'enregistrement.

7 Sélectionnez 'Yes' pour valider le réglage du programmeur et quitter la page de réglage, ou bien 'No' pour revenir à la page de réglage de l'enregistrement commandé par programmeur.


Enregistrement commandé par programmeur s'appuyant sur le système ShowView™

Ce système facilite grandement les enregistrements commandés par programmeur. La plupart des guides de télévision publient les numéros de programmation ShowView en même temps que les détails des émissions. Pour effectuer l'enregistrement commandé par programmeur d'une émission donnée, il vous suffit de taper ce numéro. La date, l'heure de début et l'heure de fin sont alors automatiquement introduites dans le programmeur. Les seules précisions complémentaires sont le mode d'enregistrement et la fréquence d'enregistrement (un fois ou régulièrement).

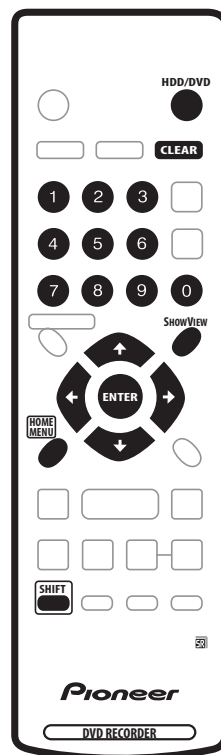

1 Appuyez sur 'ShowView (SHIFT + MENU)' pour afficher la page de programmation ShowView.

Vous pouvez également accéder à cette page à partir du menu Home (appuyez sur HOME MENU, sélectionnez Timer Recording, puis sur ShowView).

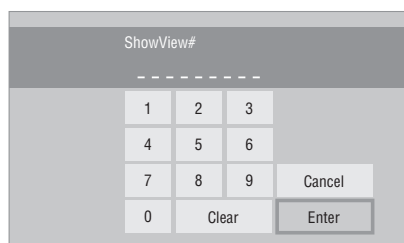

- Utilisez les touches numériques pour taper le numéro ShowView de programmation. (Pour effacer le dernier chiffre tapé, appuyez sur CLEAR.)
- Vous pouvez aussi utiliser les touches ↑/↓/←/→ pour sélectionner des chiffres sur l'afficheur.

2 Ces réglages terminés, sélectionnez 'Enter' et appuyez sur ENTER.

L'écran d'enregistrement par le programmeur apparaît avec le programme que vous venez d'effectuer.

3 Vérifiez si les réglages sont corrects.

Si le numéro de canal n'apparaît pas, utilisez les touches ←/→ pour mettre en surbrillance CH, puis utilisez les touches ↑/↓ pour spécifier le numéro de canal correct.


- Si le numéro de canal spécifié n'est pas correct, réglez le canal d'aide (reportez-vous à *ShowView CH Setting* la page 94).

4 Sélectionnez 'Store Program' pour valider les réglages.

- D'autres options sur la même page de menu permettent de donner un nom au programme et de changer la destination de l'enregistrement et/ou le mode d'enregistrement.

Programmation ShowView en veille

Vous pouvez taper un numéro de programmation ShowView alors que cet appareil est en veille. Sachez que l'enregistrement a toujours lieu sur le disque dur. Si vous désirez enregistrer sur un DVD, vous devez mettre l'appareil en service et utiliser la page de programmation ShowView.

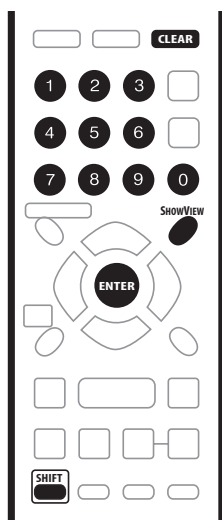

Important

- Vous ne pouvez pas faire usage de cette possibilité aussi longtemps que les canaux d'aide n'ont pas été enregistrés. Reportez-vous à *ShowView CH Setting* la page 94.
- Vous ne pouvez pas modifier le mode d'enregistrement.
- Vous ne pouvez pas programmer des enregistrements quotidiens ou hebdomadaires.

1 Appuyez sur 'ShowView (SHIFT + MENU)'.

L'afficheur de la face avant indique le mode actuel d'enregistrement et vous invite à taper le numéro de programmation ShowView.

SHOWVIEW

2 Utilisez les touches numériques pour taper le numéro ShowView de programmation.

123456

- Pour effacer le dernier chiffre tapé, appuyez sur **CLEAR**.

3 Appuyez sur ENTER.


L'afficheur de la face avant présente les éléments de la programmation:

Date → Heure de début → Heure de fin → Disque dur et Canal d'enregistrement → Mode d'enregistrement.

- Si la mention **CODE ERROR** apparaît sur l'afficheur, assurez-vous de la validité du numéro de programmation ShowView et du réglage du canal d'aide (reportez-vous à *ShowView CH Setting* la page 94); cela fait, reprenez le réglage du programmeur.
- Si la mention **CAN'T SET** apparaît sur l'afficheur, cela signifie que le numéro de programmation ShowView est correct mais que l'émission est terminée, ou que le canal n'est pas enregistré.

Réglage du programmeur pour l'enregistrement


Sur la page d'enregistrement commandé par programmeur figurent tous les enregistrements déjà programmés; cette page permet d'effacer certains programmes ou d'en créer de nouveaux.

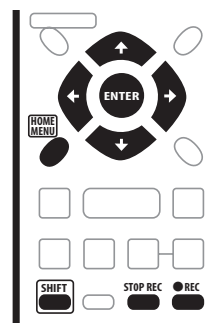

1 Appuyez sur TIMER REC pour afficher la page Timer Recording.

Vous pouvez également accéder à la page Timer Recording à partir du menu Home (appuyez sur **HOME MENU**, sélectionnez **Timer Recording**, puis **Timer Recording**).

Sur cette page, sont affichés tous les enregistrements programmés.

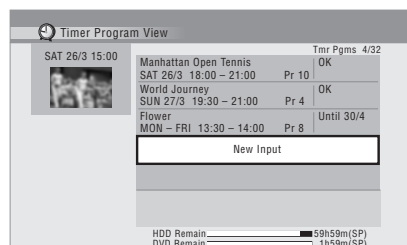

- Chaque ligne représente un enregistrement programmé et comporte la date, l'heure, le canal, le mode d'enregistrement, le support, c'est-à-dire un DVD ou le disque dur, et l'état de l'enregistrement.
- L'espace disponible sur le disque dur et celui disponible sur le DVD enregistrable qui a été chargé, sont indiqués à la partie inférieure de l'écran.
- Dans le coin supérieur droit, le nombre d'enregistrements programmés est indiqué à côté de **Tmr Pgms**.
- Si plus de cinq enregistrements ont déjà été programmés, appuyez sur **▶▶** pour accéder à la page suivante (utilisez la touche **◀◀** pour revenir en arrière).
- Vous pouvez également effacer la programmation d'un enregistrement, avant qu'il ne commence, (c'est-à-dire avant que cet appareil ne passe en attente d'enregistrement), en mettant en valeur cette programmation puis en appuyant sur **CLEAR**. Reportez-vous à aussi *Suppression d'un enregistrement commandé par programmeur* la page 46.

2 Sélectionnez 'New Input' pour définir un nouvel enregistrement programmé puis appuyez sur ENTER.

3 Tapez les éléments de l'enregistrement commandé par programmeur.

Utilisez les touches **◀/▶** pour accéder à un champ, et les touches **↑/↓** pour modifier la valeur de ce champ.

- **CH** – Choisissez le canal (Pr 1–Pr 99, à l'exclusion des canaux ignorés), ou l'une des entrées extérieures fournissant des signaux qui peuvent être enregistrés.
- **Date** – Précisez la date (pas plus d'un mois à l'avance) ou indiquez qu'il s'agit d'un enregistrement quotidien ou hebdomadaire.
- **Start** – Précisez l'heure de début d'enregistrement.
- **Stop** – Précisez l'heure de fin d'enregistrement (la durée maximale d'un enregistrement commandé par programmeur est égale à 24 heures).

4 Si vous voulez changer de mode d'enregistrement, la destination de l'enregistrement, etc., sélectionnez 'Detailed Settings'.

Ici vous pouvez spécifier:

Record to – Sélectionnez **HDD** pour effectuer l'enregistrement sur le disque dur, ou bien **DVD** pour effectuer l'enregistrement sur un DVD. Sélectionnez **HDD** si vous désirez faire usage de la fonction de remplacement automatique (cette fonction ne concerne que les enregistrements quotidiens ou hebdomadaires commandés par programmeur).

Recording Mode – Sélectionnez **XP**, **SP**, **LP**, **EP**, **SLP** ou **SEP** (reportez-vous à *Sélection de la qualité de l'image et de la durée d'enregistrement* la page 39). Si

l'enregistrement est manuel, vous pouvez aussi adopter la valeur **LPCM** ou **XP+**, ou **MN** (appuyez sur **ENTER** puis utilisez les touches **◀/▶** pour sélectionner le niveau).

Replace – Auto Replace Recording: efface automatiquement l'enregistrement quotidien ou hebdomadaire lors de l'enregistrement suivant.

Genre – Sélectionnez un genre d'enregistrements (ne concerne que les enregistrements sur le disque dur).

Bilingual – Sélectionnez la voie à enregistrer d'une émission bilingue (nécessaire pour l'enregistrement sur un DVD en mode vidéo ou sur le disque dur avec HDD Rec Mode réglé sur **Video Mode On**).

HDD Recording Format – Sélectionnez **Video Mode On** ou **Video Mode Off** selon que vous voulez effectuer la copie rapide sur un DVD en mode Vidéo ou non.

5 Lorsque tous les éléments du programme ont été saisi, mettez en valeur 'Store Program' puis appuyez sur ENTER.

La liste des enregistrements programmés s'affiche à nouveau. L'enregistrement que vous venez de programmer figure sur cette liste. La colonne la plus à droite contient des messages relatifs aux enregistrements commandés par programmeur:

- **OK** – Enregistrement possible.
- **Time Over** – Espace insuffisant sur le disque dur (l'enregistrement ne sera pas terminé).
- **Over 12h** – Enregistrement sur 12 heures (si l'enregistrement est effectué sur le disque dur il sera divisé en deux titres).
- **Overlap** – Deux enregistrements se superposent partiellement ou complètement. Celui qui commence en premier sera prioritaire.
- **Until ...** (ex. **Until 13/8**) – Pour un enregistrement normal, indique le dernier programme qui pourrait être enregistré.
- **Data Over** – Ne peut pas enregistrer parce que la zone de gestion du disque est pleine.
- **Cancel Once** – Un enregistrement programmé ordinaire est sélectionné pour être omis.
- **Can't Rec** – Enregistrement impossible pour une raison quelconque.
- **Title Over** – Enregistrement impossible parce que le disque contient déjà le nombre maximal de titres (disque dur: 999; DVD: 99).
- **Recording** – Enregistrement en cours.
- **Standby** – L'enregistreur est en attente d'enregistrement.

- *nothing displayed* – Autre enregistrement programmé ou copie en cours.

6 Pour quitter la page du programmeur d'enregistrement, appuyez sur HOME MENU.



Note

- Pour spécifier un nom à l'avance pour l'enregistrement programmé, sélectionnez **Set Title Name** et suivez les indications affichées.



Remarque

- Si vous spécifiez un enregistrement programmé sur DVD mais si le DVD inséré n'est pas enregistrable, ou si l'espace libre n'est pas suffisant pour l'enregistrement, **Recovery** s'affiche. Dans ce cas (à moins que vous n'insériez un disque enregistrable avant l'enregistrement), le disque dur sera utilisé pour l'enregistrement. (Le message **Can't Rec** apparaîtra si le disque dur contient déjà 999 titres ou si l'espace disponible sur le disque dur n'est pas suffisant.)
- Dans le cas d'un enregistrement, sur DVD, commandé par programmeur, si le paramètre **Optimized Rec** (reportez-vous à *Optimized Rec* la page 98) a pour valeur **On**, cet appareil agira sur la qualité de l'image pour que l'intégralité du document puisse être enregistrée sur le disque. Si l'enregistrement est trop long pour la place disponible, y compris avec le réglage MN1, la fonction de récupération décide alors d'effectuer l'enregistrement sur le disque dur.
- Si l'espace disponible sur le disque dur est très faible, la fonction de remplacement automatique d'enregistrement peut ne pas donner satisfaction.
- Si le disque dur est utilisé pour la lecture ou pour la copie à grande vitesse au moment où la fonction de remplacement automatique tente d'entrer en action, le nouvel enregistrement commandé par programmeur ne remplace pas le précédent. Toutefois, lors de l'enregistrement suivant commandé par programmeur, les deux enregistrements précédents sont effacés.

Modification d'un enregistrement commandé par programmeur

Vous pouvez changer un des réglages effectués avant le début de l'enregistrement.

- 1 Appuyez sur **TIMER REC**.
- 2 Mettez en valeur le paramètre à modifier.
- 3 Sélectionnez ➡ puis **'Modify'** sur le menu des commandes.

Vous pouvez aussi appuyer sur **ENTER**.

La page Timer Program Set apparaît et sur cette page vous pouvez effectuer les modifications nécessaires.

- 4 Modifiez les réglages comme vous le souhaitez.
- 5 Sélectionnez **'Store Program'** pour valider les réglages.

Vérifiez les réglages effectués sur la page suivante.

Suppression d'un enregistrement commandé par programmeur

Vous pouvez supprimer un enregistrement commandé par programmeur si vous n'en avez plus besoin.

- 1 Appuyez sur **TIMER REC**.
- 2 Mettez en valeur l'enregistrement à supprimer.
- 3 Sélectionnez ➡ puis **'Erase'** sur le menu des commandes.
 - Sélectionnez **Yes** pour valider ou **No** pour annuler.
 - Vous pouvez aussi appuyer sur **CLEAR** lorsque l'enregistrement est surligné.

Omission d'un enregistrement ordinaire commandé par programmeur

Si vous avez spécifié un enregistrement ordinaire quotidien ou hebdomadaire, vous pouvez régler l'enregistreur pour que le prochain enregistrement soit omis.


- 1 Appuyez sur **TIMER REC**.
- 2 Mettez en valeur l'enregistrement à omettre.
- 3 Sélectionnez ➡ puis **'Cancel Once'** sur le menu des commandes.

vous pouvez aussi appuyer simplement sur **II** lorsque l'enregistrement est surligné.

- Dans la liste d'enregistrements, **Cancel Once** apparaît à côté de l'enregistrement.

Prolongation d'un enregistrement en cours

Vous disposez de deux méthodes pour prolonger un enregistrement commandé par programmeur. Vous utiliserez l'une ou l'autre si, par exemple, l'émission dure plus longtemps que prévu.

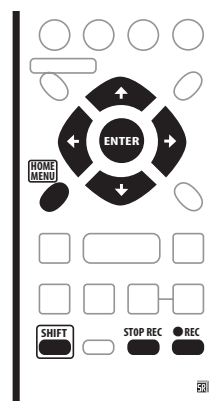

Prolongation par intervalle de 30 minutes

- 1 Au cours de l'enregistrement commandé par programmeur, appuyez pendant 3 secondes sur **● REC**.

Sur l'afficheur de la face avant, le témoin du programmeur s'éteint.

- 2 Appuyez de manière répétée sur **● REC** pour prolonger l'enregistrement par intervalle de 30 minutes.

Programmation d'une nouvelle heure de fin d'enregistrement

Vous pouvez changer l'heure de fin d'un enregistrement programmé antérieurement.

1 Appuyez sur TIMER REC.

2 Surlignez l'enregistrement que vous voulez changer.

3 Sélectionnez ➡ puis 'Modify' sur le menu des commandes.

Vous pouvez aussi appuyer sur **ENTER**.

La page Timer Program Set apparaît et sur cette page vous pouvez effectuer les modifications nécessaires.

4 Changez l'heure de fin si nécessaire.


- Vous pouvez aussi changer le temps de **Extend**.

5 Sélectionnez 'Store Program' puis appuyez sur ENTER.

6 Pour sortir de l'écran d'enregistrement commandé par programmeur, appuyez HOME MENU.

Annulation d'une programmation ou arrêt d'un enregistrement programmé en cours

Après le début d'un enregistrement, vous pouvez annuler la programmation (mais laisser l'enregistrement se poursuivre), ou arrêter l'enregistrement.

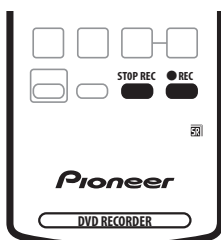

1 Au cours de l'enregistrement commandé par programmeur, appuyez pendant 3 secondes sur ● REC.

Seule la programmation est annulée (le témoin du programmeur s'éteint); l'enregistrement continue et vous pouvez alors l'arrêter au moment qui vous convient.

2 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur □ STOP REC.



Note

- Vous pouvez arrêter immédiatement un enregistrement commandé par le programmeur; pour cela, appuyez sur □ **STOP REC** puis sélectionnez **Yes** pour confirmer.

Protection de la programmation d'un enregistrement à venir (verrouillage des touches)

Vous pouvez rendre inopérantes les touches de la face avant comme celles du boîtier de télécommande. Cette disposition peut être utile, après réglage du programmeur en vue d'un enregistrement, pour vous assurer que personne ne pourra modifier les réglages que vous avez effectués.

1 Si cet appareil est en service, mettez-le en veille.

2 Appuyez, pendant 3 secondes, sur la touche ■ de la face avant; toutes les commandes sont verrouillées. La mention **LOCK** apparaît brièvement sur l'afficheur de la face avant. Chaque fois qu'une touche de la face avant ou du boîtier de télécommande est enfoncée, la mention **LOCK** s'affiche momentanément.

- Pour déverrouiller les commandes de cet appareil, appuyez pendant 3 secondes sur la touche ■ de la face avant de manière que la mention **UNLOCK** apparaisse.
- Pour annuler un enregistrement programmé tandis que les touches sont verrouillées, vous devez tout d'abord déverrouiller les touches (reportez-vous ci-dessus) puis appuyez pendant 3 secondes sur ● **REC**.

Questions répétitives concernant l'enregistrement commandé par programmeur



Questions répétitives

- *Le programmeur est réglé mais l'enregistrement ne débute pas!*

Assurez-vous que le disque chargé ou que le disque dur sont enregistrables, qu'ils ne sont pas verrouillés (reportez-vous à *Lock Disc* la page 88) et que ni le DVD ni le disque dur ne portent déjà respectivement 99 ou 999 titres.

- *Cet appareil refuse la prise en compte d'une programmation d'enregistrement! Pourquoi?*

Vous ne pouvez pas programmer un enregistrement si l'horloge n'est pas réglée.

- *Que se passe-t-il en cas de chevauchement de plusieurs programmations d'enregistrement?*

En principe, la programmation dont l'heure de début est la plus proche, a la priorité. Toutefois, cet appareil commence l'enregistrement dont l'heure de début est la plus lointaine après la fin de l'enregistrement précédent. Si deux enregistrements sont programmés pour la même heure, un seul enregistrement sera effectué. Il vaut donc mieux régler l'un d'eux sur **Cancel Once**. Reportez-vous à *Omission d'un enregistrement ordinaire commandé par programmeur* la page 46.

Enregistrement et lecture simultanés

VR mode

HDD

Cet appareil est doté de circuits qui rendent possible la lecture d'un enregistrement en cours, à partir du début de l'enregistrement (un peu comme si la lecture 'courrait' à distance constante de l'enregistrement), que l'enregistrement ait lieu sur un DVD ou sur le disque dur. À titre d'exemple, supposons que vous sachiez a priori que vous ne pourrez pas assister aux 30 premières minutes d'un film télévisé; vous prévoyez d'enregistrer ce film et vous savez que vous pourrez le regarder, à partir de la première image, tandis que l'enregistrement se poursuit avec une avance de 30 minutes.

En réalité, vous n'êtes pas tenu de regarder l'enregistrement en cours; vous pouvez regarder n'importe quoi se trouvant sur le DVD ou le disque dur en utilisant, pour choisir ce n'importe quoi, la page Disc Navigator (reportez-vous à *Utilisation de Disc Navigator pour un DVD enregistrable et pour le disque dur* la page 55).



Important

- Sachez que cette possibilité ne peut être employée que si le DVD-RW est de version 1.1 / 2x ou 1.2.
- Il se peut, en outre, que cette possibilité soit indisponible dans le cas d'un DVD-RW qui a été initialisé sur un autre appareil.
- La lecture décalée d'un DVD-R gravé en mode VR n'est pas possible.
- **Pendant l'enregistrement, appuyez sur ► pour commencer la lecture à partir du début de l'enregistrement¹ en cours, ou bien appuyez sur DISC NAVIGATOR pour sélectionner un autre titre et en demander la lecture.**

Vous pouvez faire usage de toutes les commandes habituelles telles que la pause, le ralenti, l'examen rapide² et le saut.

- Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■ (l'enregistrement se poursuit).
- Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur □ **STOP REC** (la lecture se poursuit).
- Au cours d'un enregistrement ou de l'attente d'un enregistrement, la lecture d'un document du disque dur, d'un DVD, d'un Video CD ou Super VCD n'est pas possible si la valeur du paramètre Input Line System n'est pas identique au nombre de lignes de la gravure sur les disques (amovibles ou dur) (reportez-vous également à *Informations complémentaires relatives au standard de télévision* la page 100).

Par ailleurs, au cours de la lecture et de l'enregistrement simultanés, tout changement dans le nombre de lignes de la plage ou du titre en cours de lecture, provoque l'arrêt de cette lecture.


Enregistrement à partir d'un appareil extérieur

VR mode

Video mode

HDD

Vous pouvez enregistrer les signaux fournis par un appareil extérieur tel qu'un caméscope ou un magnétoscope, qui se trouve relié aux entrées prévues à cet effet sur cet appareil.

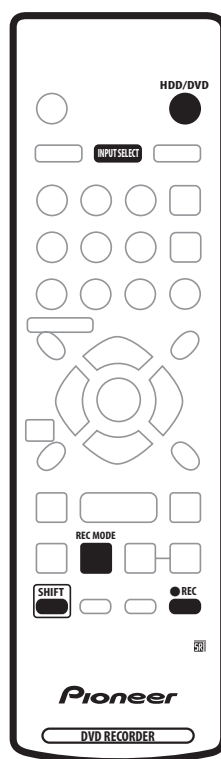

1 Assurez-vous que l'appareil source est convenablement relié à cet appareil.

Reportez-vous au chapitre 2 (*Connexions*) pour connaître les options offertes en matière de connexion.

Remarque

1. Vous ne pouvez pas commencer la lecture immédiatement après le début de l'enregistrement. La lecture et l'enregistrement simultanés ne sont pas disponibles pendant une copie ou une copie de secours.
2. Au cours de l'examen rapide d'un DVD, les sons sont coupés si cet appareil est aussi en train d'enregistrer sur le DVD (reportez-vous à *Examen du contenu d'un disque* la page 57).

2 Appuyez de manière répétée sur INPUT SELECT pour sélectionner une des entrées extérieures à partir desquelles il est possible d'enregistrer.

Il existe 3 entrées analogiques et une entrée numérique DV. L'entrée actuellement choisie est indiquée sur l'écran et sur l'afficheur de la face avant:

- **AV2/L1** – Entrée 1¹
- **L2** – Entrée 2 (face avant)
- **L3** – Entrée 3
- **DV** – Entrée/sortie DV (face avant)

Assurez-vous que les réglages **Audio In** des paramètres **External Audio**, **Bilingual Recording** et **DV Input** sont bien ceux que vous désirez (reportez-vous à *Réglages d'entrée audio* la page 95).

- Si l'image est déformée (écrasée ou allongée), réglez l'appareil source ou le téléviseur avant d'effectuer l'enregistrement.

3 Effectuez, sur cet appareil, les réglages qui conviennent.

- Utilisez la touche **REC MODE (SHIFT + ■)** pour préciser la qualité d'image. Pour de plus amples détails, reportez-vous à *Sélection de la qualité de l'image et de la durée d'enregistrement* la page 39.
- Utilisez la touche **HDD/DVD** pour sélectionner le disque dur ou DVD enregistrable pour l'enregistrement.

4 Appuyez sur ● REC lorsque tout est prêt pour l'enregistrement.

- L'enregistrement du signal présent sur la prise **DV IN** n'a lieu que si ce signal est valide. L'enregistrement s'interrompt de lui-même au moment où le signal s'interrompt.
- Si le signal de la source est protégé par CopyGuard, vous ne pourrez pas l'enregistrer. Pour de plus amples détails, reportez-vous à *Restrictions relatives à l'enregistrement vidéo* la page 38.

Enregistrement automatique à partir d'un syntoniseur pour satellite

HDD

Si vous possédez un syntoniseur pour satellite, ou un décodeur, relié à l'entrée **AV2/AUTO START REC(INPUT 1/DECODER)**, l'enregistrement peut commencer et s'arrêter automatiquement en fonction des réglages effectués sur le programmeur du syntoniseur ou du décodeur. (Si l'appareil relié ne possède pas de programmeur, il vous faudra lui en associer un.)² Après avoir été réglé pour l'enregistrement automatique, cet appareil commence à enregistrer dès qu'il détecte un signal provenant de l'appareil qui lui est relié. Lorsque le signal cesse d'être présent, l'enregistrement s'arrête. Si vous voulez utiliser l'enregistreur avec les fonctions de programmation de votre tuner satellite, reportez-vous à *Liste des codes de langue* la page 110.



Important

- Quelques instants sont nécessaires, après détection d'un signal, pour que l'enregistrement de ce signal commence effectivement. Tenez compte de cela lorsque vous effectuez le réglage du programmeur.
- L'enregistrement automatique que vous avez demandé ne débute pas si un enregistrement commandé par programmeur est en cours.
- Un enregistrement commandé par programmeur est prioritaire vis-à-vis d'un enregistrement automatique. L'enregistrement automatique en cours d'exécution s'arrête si un enregistrement commandé par programmeur doit débiter. Lorsque l'enregistrement commandé par programmeur est terminé, l'enregistrement automatique reprend.

1 Réglez le programmeur du syntoniseur pour satellite (ou de l'autre appareil) puis mettez-le en veille (si cela est requis).

Reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le syntoniseur si vous avez un doute sur la façon de procéder.

2 Assurez-vous que les réglages 'Audio In' pour les paramètres 'External Audio' et 'Dual Mono Bilingual Recording' sont ceux que vous désirez.

Reportez-vous à *Réglages d'entrée audio* la page 95 pour plus de détails.

Remarque

1. Ce réglage ne peut pas être sélectionné si le paramètre **AV2/L1 In** a pour valeur **Decoder** (reportez-vous à *AV2/L1 In* la page 95).

2. Vous ne pouvez pas activer l'enregistrement automatique lorsque:

- un enregistrement est en train de s'effectuer ou l'enregistreur est en attente d'enregistrement.
- le disque dur n'est pas enregistrable.
- le disque dur contient déjà le maximum de titres (999).

3 Effectuez les réglages qui conviennent sur l'enregistreur.

- Utilisez la touche **REC MODE** (**SHIFT** + ) pour préciser la qualité d'image. Pour de plus amples détails, reportez-vous à *Sélection de la qualité de l'image et de la durée d'enregistrement* la page 39.

4 Appuyez sur **HOME MENU**, sélectionnez 'Timer Recording' puis 'Auto Start Recording'.

5 Sélectionnez 'Yes' pour mettre en service l'enregistrement automatique, ou bien 'No' si vous avez changé d'avis.

6 Mettez cet appareil en veille.

Le témoin **AUTO** de la face avant s'éclaire.

Cet appareil se met en service et commence l'enregistrement, automatiquement, dès que l'autre appareil se met également en service. L'enregistrement cesse lorsque l'appareil extérieur est mis hors service.

- Pour annuler l'enregistrement automatique, appuyez sur  **STANDBY/ON** alors que cet appareil est en veille. Le témoin **AUTO** s'éteint.
- Pour annuler l'enregistrement automatique après le début de l'enregistrement, appuyez pendant trois secondes sur  **REC** (l'enregistrement automatique est annulé, mais l'enregistrement continue), puis sur  **STOP REC**.
- Vous pouvez aussi arrêter l'enregistrement en appuyant sur  **STOP REC** puis en sélectionnant **Yes** pour confirmer l'arrêt.



Note


- Vous pouvez sinon, quand aucune indication n'est affichée sur l'écran, appuyer plus de trois secondes sur la touche  **STOP REC** du panneau avant pour passer directement à l'enregistrement automatique. Mettez ensuite l'enregistreur en attente (étape 6).

Enregistrement à partir d'un caméscope DV

VR mode **Video mode** **HDD**

Vous pouvez enregistrer le signal fourni par un caméscope DV relié à la prise **DV IN** qui se trouve sur la face avant de cet appareil. Grâce au boîtier de télécommande de cet appareil, vous pouvez le régler et régler également le caméscope.

Avant de commencer l'enregistrement, assurez-vous que l'entrée audio est convenablement configurée pour la prise **DV IN** (reportez-vous à *DV Input* la page 96).

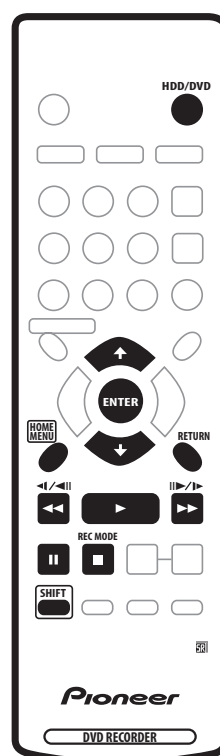

Important

- Le signal fourni par la source doit être au format DVC-SD.
- Certains caméscopes n'acceptent pas les ordres émis par le boîtier de télécommande de cet appareil.
- Si vous reliez un second enregistreur au moyen d'un câble DV, vous ne pouvez pas le régler par le truchement de cet appareil-ci.
- Vous ne pouvez pas télécommander cet appareil à partir de l'appareil que vous avez relié à la prise **DV IN**.
- Vous ne pouvez pas enregistrer la date et l'heure qui sont sur la cassette DV.

- Lorsque se présente une partie vierge sur la bande, ou un document protégé contre la copie, cet appareil interrompt l'enregistrement DV en cours d'exécution. L'enregistrement reprend automatiquement lorsqu'un signal enregistrable se présente à nouveau. Toutefois, si la portion vierge de bande est supérieure à 10 secondes, cet appareil arrête l'enregistrement et le caméscope doit en faire de même (cela dépend du caméscope).
- Pour obtenir les meilleurs résultats lors de l'enregistrement d'un caméscope DV vers cet appareil, nous vous conseillons de placer le caméscope en pause de lecture après avoir atteint le passage à partir duquel doit commencer l'enregistrement.

1 Assurez-vous que le caméscope numérique est bien relié à la prise DV IN qui se trouve sur la face avant.

Par ailleurs, réglez le caméscope en mode VTR.

2 Effectuez, sur cet appareil, les réglages qui conviennent.

- Utilisez la touche **REC MODE (SHIFT + ■)** pour préciser la qualité d'image. Pour de plus amples détails, reportez-vous à *Sélection de la qualité de l'image et de la durée d'enregistrement* la page 39.
- Si vous désirez enregistrer sur un DVD, assurez-vous que celui chargé est enregistrable.

3 Sur le menu Initial Settings, assurez-vous que l'entrée audio DV est bien réglée comme vous le désirez.

Reportez-vous à *DV Input* la page 96 pour plus de détails.

- Assurez-vous que les réglages **Audio In** des paramètres **External Audio** et **Bilingual Recording** sont bien ceux que vous désirez (reportez-vous à *Réglages d'entrée audio* la page 95).

4 Appuyez sur HOME MENU puis sélectionnez 'Copy' et 'DV Record' sur le menu.

- L'enregistrement DV ne peut être exécuté que si le caméscope numérique est en mode VTR et qu'il contient une cassette.


5 Sélectionnez 'Record to Hard Disk Drive' pour enregistrer sur le disque dur, ou 'Record to DVD' pour enregistrer sur un DVD enregistrable.

6 Sur la bande, localisez le passage à partir duquel doit commencer l'enregistrement.

Pour obtenir les meilleurs résultats, effectuez une pause de la lecture quand ce passage est atteint.

- Selon le caméscope que vous possédez, vous pouvez, ou non, employer le boîtier de télécommande de cet appareil pour agir sur le caméscope au moyen des touches ■, ►, II, ◀◀, ►►, ◀I/◀II et II/►►.

7 Utilisez les touches ↑/↓ pour sélectionner 'Start Rec' puis appuyez sur ENTER.

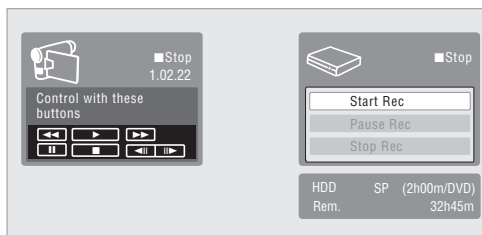

- L'enregistrement s'interrompt automatiquement au moment où cet appareil ne détecte plus de signal, ou détecte un signal protégé contre la copie. L'enregistrement reprend lorsque le signal n'est plus protégé contre la copie.
- Vous pouvez interrompre ou arrêter l'enregistrement en sélectionnant **Pause Rec** ou **Stop Rec** sur l'écran. Pendant l'enregistrement, vous ne pouvez pas agir sur le caméscope à partir du boîtier de télécommande de cet appareil.
- Si vous reprenez l'enregistrement après avoir arrêté le caméscope, les premières secondes de la bande ne sont pas enregistrées. Pour éviter cela, utilisez la touche de pause du caméscope, ce qui permet à l'enregistrement de reprendre immédiatement.
- *Disque dur et DVD-RW (mode VR) uniquement:* Une marque de chapitre est introduite chaque fois que se produit une interruption de temps sur la bande DV. Une interruption de cette nature a lieu, par exemple, au moment où l'enregistrement est interrompu ou arrêté.
- Pendant l'enregistrement, vous ne pouvez pas quitter la page d'enregistrement DV en utilisant les touches **HOME MENU** ou **RETURN**.
- Reportez-vous également à *Messages DV* la page 108 si une erreur se produit au cours de l'utilisation de la prise **DV IN**.



Questions répétitives

- *Le caméscope DV ne fonctionne pas convenablement avec cet appareil!*
Assurez-vous que le câble DV est correctement connecté. Assurez-vous par ailleurs que ce que vous souhaitez enregistrer n'est pas protégé contre la copie.
Si cela ne suffit pas, mettez le caméscope hors service puis à nouveau en service.
- *L'image est présente, mais il n'y a pas de son!*
Donnez au paramètre **DV Input** (reportez-vous à *DV Input* à la page 96) la valeur **Stereo 1** ou **Stereo 2**.¹

Remarque

1. Si le sous-code audio de la bande DV ne peut pas être lu correctement, la sélection du signal audio convenable ne peut pas être automatique. Vous pouvez effectuer cette sélection manuellement grâce au paramètre **External Audio** (page 96).

Lecture des enregistrements à l'aide d'un autre lecteur de DVD

VR mode Video mode

La plupart des lecteurs de DVD peuvent lire les disques finalisés qui ont été gravés en mode vidéo. Un certain nombre de lecteurs (y compris plusieurs modèles de la gamme Pioneer) peuvent également lire les DVD-RW gravés en mode VR, qu'ils aient été finalisés ou non. La plupart des lecteurs ne peuvent pas lire les DVD-R gravés en mode VR; certains lecteurs de DVD-ROM et certains graveurs de DVD le peuvent (la finalisation peut être requise). Reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le lecteur pour connaître la nature des disques qu'il est en mesure de lire.

Lors de la finalisation d'un disque gravé en mode vidéo, un menu de titre est créé; ce menu vous permet ensuite de choisir ce que vous désirez regarder. Il existe plusieurs présentations de menu de titre et vous pouvez choisir celle qui convient le mieux au contenu du disque. La navigation sur ces menus s'effectue toujours de la même manière, c'est-à-dire en utilisant la touche **MENU** ou la touche **TOP MENU** pour afficher le menu puis les touches **↑/↓/←/→** et **ENTER** pour sélectionner un titre et demander sa lecture.

Finalisation d'un disque

VR mode Video mode

Finaliser un disque c'est 'geler' les enregistrements de manière que le disque puisse être lu par un lecteur ordinaire de DVD ou un ordinateur équipé d'une unité de lecture de DVD-ROM convenable.¹

Le nom du disque s'affiche sur le menu des titres une fois le disque finalisé. Veillez, avant de finaliser le disque, à ce que ce titre soit bien celui que vous désirez car, cette opération réalisée, vous ne pouvez pas le modifier. Si vous désirez renommer le disque avant de procéder aux opérations ci-dessous, reportez-vous à *Input Disc Name* la page 88.



Important

- Après avoir finalisé un disque gravé en mode vidéo, vous ne pouvez ni ajouter ni modifier le contenu du disque. Toutefois, la finalisation d'un DVD-RW peut être 'annulée'; pour de plus amples détails concernant cette question, reportez-vous à *Undo Finalize* la page 89.
- Par contre, le contenu d'un disque gravé en mode VR peut être modifié et un nouvel enregistrement peut y être ajouté.

Remarque


¹ Si le nombre de lignes de télévision du disque est différent de celui adopté actuellement pour cet appareil, finaliser le disque devient impossible. Pour de plus amples détails concernant la manière de modifier le réglage de cet appareil, reportez-vous à *Informations complémentaires relatives au standard de télévision* la page 100.

1 Mettez en place le disque à finaliser.

Avant de poursuivre, assurez-vous que cet appareil est à l'arrêt.

2 Appuyez sur HOME MENU puis sélectionnez 'Disc Setup'.


3 Sélectionnez 'Finalize'.

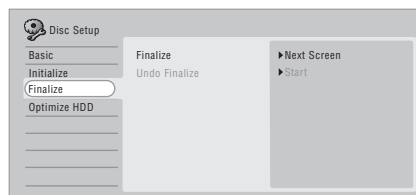

4 Sélectionnez 'Finalize' parmi les options de finalisation puis 'Next Screen'.

5 Uniquement dans le cas d'un disque gravé en mode vidéo, sélectionnez une présentation de menu de titre puis 'Yes' pour démarrer la finalisation ou 'No' pour l'abandonner.

La présentation de menu choisie ici est celle qui apparaît au moment où vous affichez le 'menu principal' sur le lecteur de DVD, celui-ci ou n'importe quel autre.

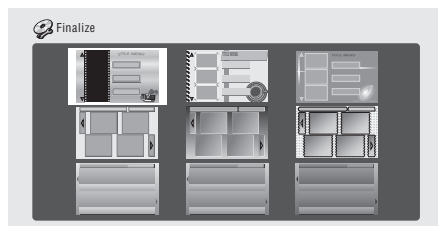

- Les disques gravés en partie ou en totalité sur l'enregistreur de DVD Pioneer DVR-7000, ne possèdent pas cette caractéristique. Ces disques ne proposent qu'un menu de titres textuel après leur finalisation sur cet appareil-ci.

6 La finalisation du disque débute maintenant.

Pendant la finalisation:

- Si la finalisation d'un DVD-RW exige plus de 4 minutes environ, vous pouvez l'annuler en appuyant sur **ENTER**. Environ 4 minutes avant l'achèvement de la finalisation, cette possibilité d'annulation disparaît.
- Vous ne pouvez pas abandonner la finalisation d'un DVD-R gravé en mode VR.
- La durée de la finalisation dépend du disque, de son contenu, de la durée des enregistrements et du nombre de titres. Sachez qu'une heure peut être nécessaire pour finaliser un disque gravé en mode VR. Dans le cas d'un disque gravé en mode vidéo, la finalisation peut prendre 20 minutes.

Initialisation d'un DVD enregistrable

Lorsque vous mettez en place un disque vierge, cet appareil l'initialise automatiquement pour que l'enregistrement soit possible. Vous avez la possibilité d'initialiser manuellement un disque pour le mode vidéo ou le mode VR.¹

Par défaut, cet appareil initialise les DVD-RW vierges pour la gravure en mode VR. Reportez-vous à *DVD-RW Auto Init.* la page 98 si vous désirez que le mode par défaut soit le mode vidéo.

Les DVD-R sont, d'origine, initialisés pour la gravure en mode vidéo; si vous désirez qu'un DVD-R soit initialisé pour le mode VR, vous devez effectuer cette opération avant d'enregistrer quoi que ce soit sur le disque.




Important

- L'initialisation d'un disque DVD-RW efface tout ce qu'il contient. Assurez-vous que le disque ne porte rien que vous souhaitiez conserver!
- Il peut être impossible de réinitialiser un DVD-RW dans un format différent du format d'origine si la première initialisation a eu lieu sur un enregistreur de DVD ancien.
- Après avoir initialisé un DVD-R en mode VR, vous ne pouvez pas le réinitialiser en mode vidéo.

1 Appuyez sur HOME MENU puis sélectionnez 'Disc Setup'.


2 Sélectionnez 'Initialize'.

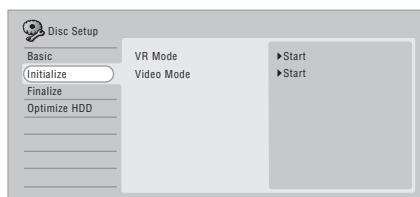

3 Sélectionnez 'Video Mode' ou 'VR Mode' parmi les options d'initialisation.

4 Sélectionnez 'Start'.

Il faut environ 30 secondes pour initialiser un disque.



Remarque

1. Si un disque a été précédemment finalisé sur un graveur ancien de DVD, il peut être impossible de le réinitialiser ou de l'initialiser pour l'enregistrement en mode vidéo.

Chapitre 6

Lecture

Introduction

La plupart des fonctions décrites dans ce chapitre font appel à l'affichage sur écran. Pour naviguer à travers ces pages écran, utilisez les touches **↑/↓/←/→** et **ENTER**. Pour accéder au niveau hiérarchiquement supérieur, à partir de n'importe quelle page, utilisez la touche **RETURN**. N'oubliez pas qu'en bas de chaque page écran figure un rappel du rôle des touches.

De nombreuses fonctions abordées dans ce chapitre s'appliquent au disque dur et aux disques DVD, Video CD, Super VCD, WMA, MP3 et CD, bien que les effets réels de certaines d'entre elles varient légèrement selon le type de disque chargé. Les icônes suivantes vous aideront dans l'identification des instructions requises par les divers types de disque.

DVD

Tous les types de DVD, DVD-R ou DVD-RW

DVD-Video

DVD gravé par un éditeur ou DVD-R/RW gravé en mode Video et finalisé

Video mode

DVD-R/RW gravé en mode vidéo (non finalisé)

VR mode

DVD-R/RW gravé en mode VR

HDD

Disque dur

CD

CD audio

Video CD

Video CD

Super VCD

Super VCD

WMA/MP3

Fichiers WMA ou MP3

- Certains DVD-Video n'autorisent pas toutes les commandes de lecture en divers points du disque. Cela ne traduit pas une anomalie de fonctionnement.
- Si la lecture d'un Video CD a été commandée par menu (PBC), certaines fonctions, par exemple l'établissement d'un programme de lecture, ne sont pas disponibles au cours de la lecture. Pour utiliser ces fonctions, arrêtez la lecture du disque en appuyant sur **▶▶**.
- Dans le cas des disques contenant des fichiers image JPEG, reportez-vous à *PhotoViewer* la page 86.

Navigation sur les disques et sur le disque dur

ALL

Pendant la lecture, vous pouvez facilement accéder à un autre titre, un autre chapitre ou une autre plage en vous servant des touches numériques du boîtier de télécommande.

**DVD-Video** **Video mode**

1 Pendant la lecture, les touches numériques permettent de taper un numéro de chapitre appartenant au titre actuel.

À titre d'exemple, pour accéder au chapitre 6, appuyez sur **6**; pour accéder au chapitre 24, appuyez sur **2**, puis sur **4**.

- Pour effacer le chiffre tapé et reprendre la frappe, appuyez sur **CLEAR**.

2 En option: Appuyez sur ENTER.

- Ou bien, patientez quelques secondes, le temps que la lecture commence au début du nouveau chapitre.

HDD**VR mode**

1 Pendant la lecture, utilisez les touches numériques pour taper le numéro d'un titre.

À titre d'exemple, pour accéder au titre 6, appuyez sur **6**; pour accéder au titre 24, appuyez sur **2**, puis sur **4**.

- Pour effacer le chiffre tapé et reprendre la frappe, appuyez sur **CLEAR**.

2 En option: Appuyez sur ENTER.

- Ou bien, patientez quelques secondes, le temps que la lecture commence au début du nouveau titre.

CD

Video CD

Super VCD

WMA/MP3

1 Pendant la lecture, utilisez les touches numériques pour taper le numéro d'une plage.

À titre d'exemple, pour accéder à la plage 6, appuyez sur **6**; pour accéder à la plage 24, appuyez sur **2**, puis sur **4**.

- Pour effacer le chiffre tapé et reprendre la frappe, appuyez sur **CLEAR**.

2 En option: Appuyez sur ENTER.

- Ou bien, patientez quelques secondes, le temps que la lecture commence au début de la nouvelle plage.

Utilisation de Disc Navigator pour connaître rapidement le contenu d'un disque

Utilisez Disc Navigator pour connaître rapidement le contenu d'un disque puis commander sa lecture.

Utilisation de Disc Navigator pour un DVD enregistrable et pour le disque dur

VR mode

Video mode

HDD

Disc Navigator vous permet de parcourir le enregistrements vidéo réalisés sur un DVD enregistrable ou sur le disque dur, d'en effectuer un montage et de prendre connaissance des informations disponibles sur les titres.


Reportez-vous également à *Montage* la page 74 pour de plus amples détails sur le montage des disques enregistrables.

1 Appuyez sur la touche HDD/DVD pour sélectionner le disque dur ou le DVD.

2 Appuyez sur HOME MENU puis sélectionnez 'Disc Navigator' sur la page affichée.

Ou bien, appuyez sur **DISC NAVIGATOR** pour accéder directement à la page Disc Navigator.

3 Utilisez les touches ↑/↓ pour parcourir la liste des titres.

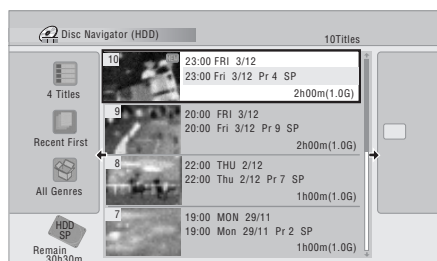

- Utilisez les touches **◀◀/▶▶** pour afficher la page de titres qui précède ou celle qui suit, si une telle page existe.
- Vous pouvez modifier la présentation des titres grâce au menu des paramètres d'affichage. Reportez-vous ci-dessous pour plus de détails.

- Vous avez la possibilité de choisir la miniature qui est associée à un titre; reportez-vous à *Set Thumbnail* la page 77.

4 Pour commander la lecture du titre mis en valeur, appuyez sur ENTER.

- Vous pouvez également sélectionner **Play** sur le menu des commandes.



Note


- Employez la recherche par indication d'un temps lorsque vous désirez localiser un passage donné sur le DVD ou à l'intérieur d'un titre enregistré sur le disque dur. Pour de plus amples détails, reportez-vous à *Search Mode* la page 58.

Modification de la présentation de Disc Navigator

Les titres qu'affiche Disc Navigator peuvent être classés par ordre alphabétique, par date d'enregistrement, par genre, etc. Vous pouvez choisir d'afficher 4 ou 8 titres sur une page écran.


1 La liste des titres étant fournie par Disc Navigator, appuyez sur ← pour accéder aux options d'affichage.

Panneau View Options

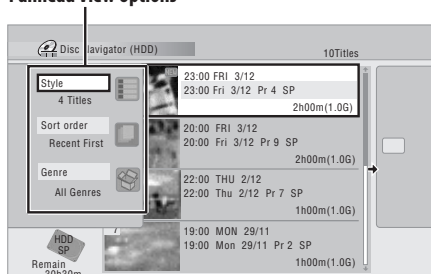


2 Utilisez les touches ↑/↓ pour sélectionner 'Style', 'Sort Order' ou 'Genre', puis appuyez sur ENTER pour connaître les options d'affichage disponibles.


- **Style** – Pour afficher 4 ou 8 titres par page écran

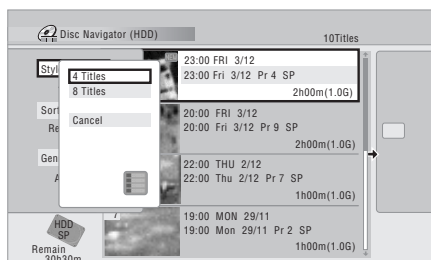

- **Sort Order** – Pour classer par date (la plus récente en tête), par état (enregistrement jamais regardé), par le nom du titre, par la date d'enregistrement (la plus ancienne en tête)

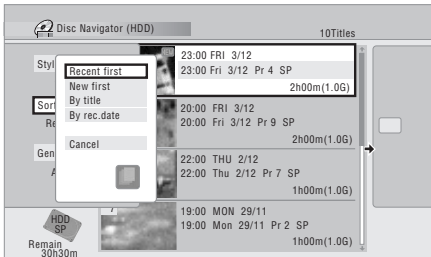


- **Genre** – Pour afficher tous les genres ou seulement celui qui a été sélectionné

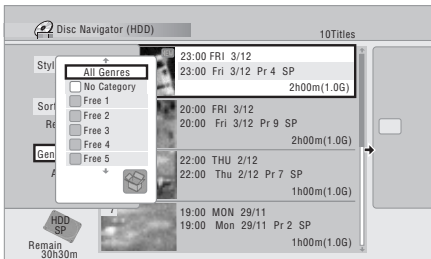

3 Utilisez les touches **↑/↓** pour sélectionner une option, puis appuyez sur **ENTER**.

La liste des titres est mise à jour en fonction des préférences d'affichage tout juste adoptées.

4 Appuyez sur **→** pour revenir à la liste des titres.

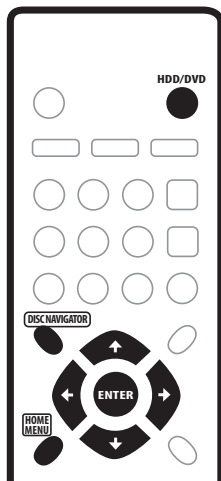


Utilisation de Disc Navigator pour les disques qui ne peuvent qu'être lus

DVD-Video **CD** **Video CD** **Super VCD** **WMA/MP3**

1 Appuyez sur **HOME MENU** puis sélectionnez 'Disc Navigator' sur la page affichée.

Ou bien, s'il s'agit d'un CD, Video CD, Super VCD, WMA ou MP3, vous pouvez appuyer sur **DISC NAVIGATOR**, cette opération vous donne le moyen d'accéder directement à la page Disc Navigator.

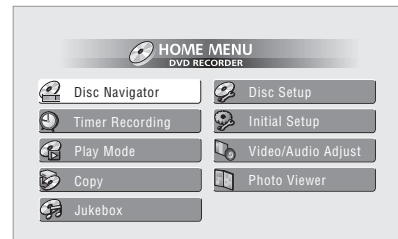


2 Sélectionnez ce que vous désirez regarder ou écouter.

Utilisez les touches **↑/↓/←/→** pour mettre en valeur l'option puis la touche **ENTER** pour valider le choix.

Disc Navigator peut se présenter de manière légèrement différente selon le disque chargé.

- Après le chargement d'un DVD, les titres qu'il contient figurent à gauche et les chapitres à droite. Sélectionnez un titre, ou bien un chapitre d'un titre.
- Après le chargement d'un CD, d'un Video CD ou d'un Super VCD¹, la liste des pages s'affiche.
- Après le chargement d'un disque WMA ou MP3, la liste des dossiers et des pages s'affiche (comme ci-dessous). Sélectionnez un dossier ou une page d'un dossier.

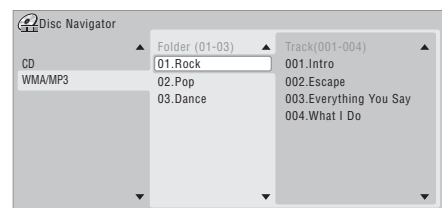

La lecture commence dès que vous appuyez sur **ENTER**.


- Dans le cas des disques qui contiennent des pages de CD-Audio et des pages de WMA ou MP3, vous avez le choix de la lecture de la section **CD** ou de la section **WMA/MP3**. Ce choix n'est possible que si le disque est à l'arrêt.

Remarque

1. Il n'est pas possible d'utiliser Disc Navigator pendant la lecture d'un Video CD ou d'un Super VCD si cette lecture a été commandée par menu (PBC).

Examen du contenu d'un disque

Vous pouvez examiner rapidement le contenu d'un disque, dans les deux sens.¹

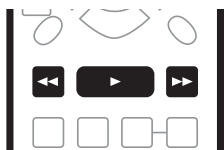

1 Pendant la lecture, appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour commander l'examen rapide, vers le début ou vers la fin du disque.

- La vitesse d'examen est indiquée sur l'écran.

2 Appuyez plusieurs fois sur la même touche pour modifier la vitesse d'examen.

DVD

HDD

- Vers la fin du disque:

SCAN 1 (1.5x Quick View) → SCAN 2 → SCAN 3 → SCAN 4

- Vers le début du disque:

Vers le début² → SCAN 1 → SCAN 2 → SCAN 3 → SCAN 4

CD

Video CD

Super VCD

WMA/MP3

- Vers la fin du disque/Vers le début du disque:
SCAN 1 → SCAN 2

3 Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur ▶.

Lecture au ralenti


DVD

HDD

Video CD

Super VCD


Vous pouvez demander la lecture de la vidéo à différentes vitesses de ralenti. Dans le cas des DVD et de la vidéo que contient le disque dur, le ralenti peut être employé dans les deux sens, tandis que pour les Video CD et Super VCD le ralenti n'existe que vers la fin du disque.³

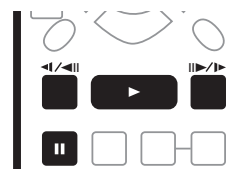

1 Pendant la lecture, appuyez sur II.

2 Appuyez sur ◀I/◀II ou II/▶ pour commander le ralenti vers le début ou vers la fin du disque.

3 Appuyez plusieurs fois sur la même touche pour modifier la vitesse de lecture au ralenti.



4 Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur ▶.

Remarque

1. • Seuls des signaux audio analogiques sont présents en sortie lors de l'examen rapide d'un CD de musique.

- Aucun sous-titre n'est affiché pendant l'examen rapide d'un DVD.

• Pendant l'examen à la vitesse **SCAN 1** d'un DVD dont la piste sonore est gravée au format Dolby Digital ou PCM linéaire, des signaux sonores analogiques et des signaux sonores numériques sont disponibles en sortie. (Les signaux PCM linéaires sont présents sur la sortie optique pour signaux numériques, sauf pendant la lecture différée ou l'enregistrement et la lecture simultanés.) Aucun son n'est présent en sortie pour les autres vitesses d'examen.

• Aucun n'est présent en sortie pendant l'examen du disque dur, sauf si l'examen a lieu à la vitesse **SCAN 1** et vers la fin du disque. (Des signaux audio PCM linéaire sont présents sur la sortie optique numérique pendant l'examen vers la fin du disque à la vitesse **SCAN 1**.)

• Selon le disque, la lecture normale peut se rétablir automatiquement lorsqu'un nouveau chapitre est atteint sur un disque DVD.

2. L'examen vers le début du disque peut, avec certains disques, être un peu chaotique.

3. La qualité de l'image lue au ralenti n'est pas aussi bonne que pendant la lecture normale et dépend du disque.

- La lecture au ralenti vers le début du disque peut être moins régulière que vers la fin du disque, et meilleure avec un disque qu'avec un autre.

• Selon le disque, la lecture normale peut se rétablir automatiquement lorsqu'un nouveau chapitre est atteint sur un disque DVD.

- Le son est coupé pendant la lecture au ralenti.

Avance ou recul image par image


DVD

HDD

Video CD

Super VCD

Vous pouvez commander la lecture de la vidéo, image après image, dans les deux sens, et cela que le support soit un DVD ou le disque dur. Dans le cas des Video CD et Super VCD, vous ne pouvez progresser que vers la fin du disque.¹

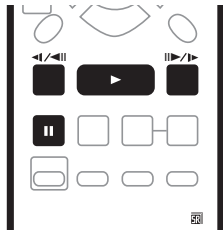

- 1 Pendant la lecture, appuyez sur II.
- 2 Appuyez sur ◀/▶ ou II/▶ pour reculer ou avancer d'une image.
- 3 Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur ▶.

Menu Play Mode


ALL

Le menu Play Mode vous donne accès aux fonctions de recherche, de répétition et de programmation.




Important

- Vous ne pouvez pas utiliser le menu Play Mode avec un Video CD ou un Super VCD dont la lecture a été commandée par menu (PBC), ni avec un DVD dont le menu est affiché. D'autres restrictions peuvent s'appliquer; consultez les sections qui suivent.

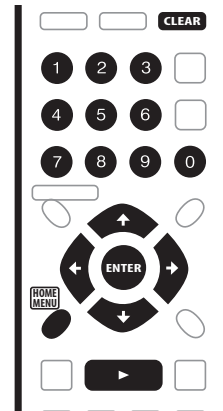

- 1 Appuyez sur HOME MENU et sélectionnez 'Play Mode' pour afficher l'écran du menu Play Mode.

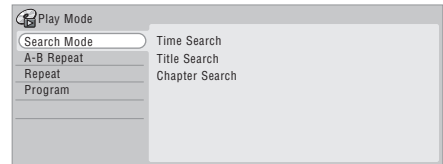


- 2 Utilisez les touches ↑/↓/←/→ et ENTER pour naviguer sur le menu.
 - Pour quitter le menu Play Mode, appuyez sur HOME MENU.

Search Mode

ALL

La fonction Search Mode vous permet de commencer la lecture du disque à partir d'un certain point, défini dans le temps² ou défini par le numéro du titre, du chapitre, du dossier ou de la plage.

- 1 Sélectionnez 'Search Mode' sur le menu Play Mode.
- 2 Sélectionnez une des options de recherche.
- 3 Utilisez les touches numériques pour taper le numéro du titre, du chapitre, du dossier ou de la plage, ou encore pour indiquer le temps (en heure, minute et seconde).

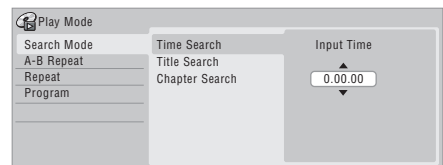

Remarque

1. • Le recul image par image donne une image de moins bonne qualité que l'avance image par image.
- Selon le disque, la lecture normale peut se rétablir automatiquement lorsqu'un nouveau chapitre est atteint sur un disque DVD.
2. Lorsque vous utilisez la recherche par indication d'un temps, la lecture peut commencer un peu avant ou un peu après le point exact que vous avez demandé.

Time Search (HDD, DVD): À titre d'exemple, pour localiser le passage qui se trouve 25 minutes après le début du titre, appuyez sur **2, 5, 0, 0**. Pour le passage qui se trouve 1 heure, 15 minutes et 20 secondes après le début du titre, appuyez sur **1, 1, 5, 2, 0**.

Time Search (Video CD): À titre d'exemple, pour atteindre le point qui se trouve 2 minutes et 30 secondes après le début de la plage actuelle, appuyez sur **2, 3, 0**.

Title/Chapter/Folder/Track Search: À titre d'exemple, pour la plage 6, appuyez sur **6**. Ou bien, utilisez les touches **↑/↓**.

4 Appuyez sur ENTER.



Note

- Le plus souvent, le menu du DVD vous permet de sélectionner ce que vous désirez regarder. Appuyez sur **MENU** ou **TOP MENU** pour afficher le menu du disque.
- La recherche par indication d'un temps n'est pas possible dans le cas des CD et Super VCD.

A-B Repeat

DVD

CD


Video CD

HDD

La fonction A-B Repeat vous permet de définir deux points (A et B) délimitant un passage sur une plage ou un titre, puis de demander la lecture répétée de ce passage.¹

1 Pendant la lecture, sélectionnez 'A-B Repeat' sur le menu Play Mode.

2 'A (Loop Start)' étant mis en valeur, appuyez sur ENTER lorsque se présente le point qui doit marquer le début de la boucle.

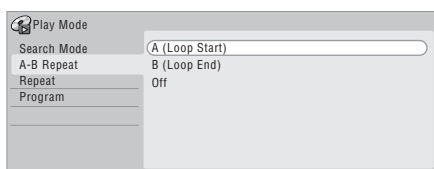

Cela fait, **B (Loop End)** est automatiquement mis en valeur.

3 'B (Loop End)' étant mis en valeur, appuyez sur ENTER lorsque se présente le point qui doit marquer la fin de la boucle.

La lecture commence aussitôt à partir du point du début de la boucle et se poursuit sans fin.

- Dans le cas d'un DVD-Video ou d'un DVD en mode Video et du disque dur, le début et la fin de la boucle doivent appartenir au même titre.

4 Pour revenir à la lecture normale, sélectionnez 'Off' sur le menu A-B Repeat.

- Si aucun menu n'est affiché (par exemple, le menu Play Mode), vous pouvez également appuyer sur **CLEAR** pour abandonner la répétition de l'intervalle A-B.


Répétition de la lecture

ALL

Il existe différentes options de répétition qui tiennent au disque chargé et au disque dur. Il est possible d'utiliser la fonction de répétition en même temps que la lecture programmée pour répéter les plages ou les chapitres qui font partie d'un programme de lecture (reportez-vous à *Programmation de la lecture* la page 60).²

1 Sélectionnez 'Repeat' sur le menu Play Mode.

2 Sélectionnez la lecture répétée désirée.

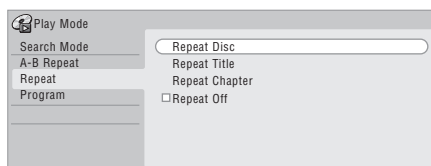

VR mode

- Dans le cas d'un DVD gravé en mode VR, sélectionnez **Repeat Disc**, **Repeat Title** ou **Repeat Chapter** (ou bien **Repeat Off**).

DVD-Video

Video mode

HDD

- Dans le cas du disque dur, d'un DVD-Video ou d'un DVD gravé en mode vidéo, sélectionnez **Repeat Title** ou **Repeat Chapter** (ou bien **Repeat Off**).

CD

Video CD

Super VCD

- Dans le cas d'un CD, d'un Video CD ou d'un Super VCD, sélectionnez **Repeat Disc** ou **Repeat Track** (ou bien **Repeat Off**).

WMA/MP3

- Dans le cas d'un disque WMA ou MP3, sélectionnez **Repeat Disc**, **Repeat Folder** ou **Repeat Track** (ou bien **Repeat Off**).

3 Pour revenir à la lecture normale, sélectionnez 'Repeat Off' sur le menu Repeat Play.

- Si aucun menu n'est affiché (par exemple le menu Play Mode), vous pouvez également appuyer sur **CLEAR** pour abandonner la répétition de la lecture.

Remarque

1. • Si vous changez l'angle de prise de vues pendant la répétition de l'intervalle A-B, ce mode de fonctionnement est abandonné.

• Vous ne pouvez pas utiliser A-B Repeat dans le cas des WMA, MP3 et Super VCD.


2. Si vous sélectionnez un autre angle de prise de vues de la scène pendant la répétition de la lecture d'un disque DVD-Video, cette répétition s'annule.

Programmation de la lecture

DVD-Video HDD CD Video CD Super VCD WMA/MP3

Cette fonction permet de programmer l'ordre de lecture des titres, chapitres¹, dossiers ou plages d'un DVD ou du disque dur.

- 1 Sélectionnez 'Program' sur le menu Play Mode.
- 2 Sélectionnez 'Input/Edit Program' sur la liste des options de programmation.

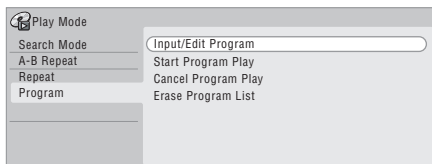


La page de création de programmation qui s'affiche, dépend du type de disque chargé.

Sur la gauche figurent les étapes du programme, au centre la liste des titres (DVD, disque dur), dossiers (WMA, MP3) ou plages (CD, Video CD, Super VCD). À droite se trouve la liste des chapitres (DVD, disque dur) et des plages (WMA, MP3).


- 3 Sélectionnez le titre, le chapitre, le dossier ou la plage à associer à l'étape du programme.

DVD ou disque dur: Vous pouvez ajouter au programme de lecture un titre ou seulement un chapitre d'un titre.

- Pour ajouter un titre, sélectionnez ce titre.
- Pour ajouter un chapitre, mettez tout d'abord en valeur le titre puis appuyez sur ➡ et sélectionnez le chapitre sur la liste.

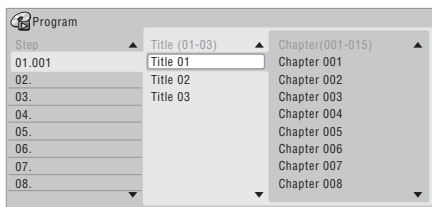


CD, Video CD ou Super VCD: Sélectionnez la plage à ajouter au programme de lecture.

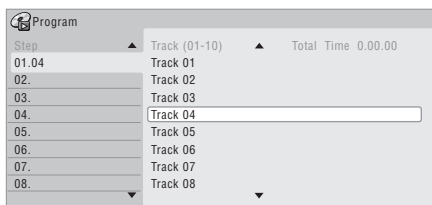

WMA, MP3: Vous pouvez ajouter au programme de lecture un dossier ou seulement une plage d'un dossier.

- Pour ajouter un dossier, sélectionnez ce dossier.

- Pour ajouter une plage, mettez tout d'abord en valeur le dossier puis appuyez sur ➡ et sélectionnez la plage sur la liste.

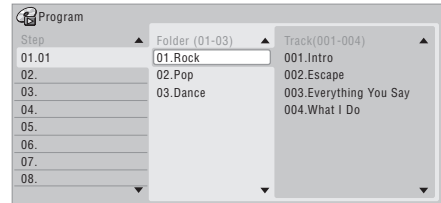

Après avoir appuyé sur la touche **ENTER** pour ajouter le titre, le chapitre, le dossier ou la plage, le numéro de l'étape du programme augmente automatiquement d'une unité.

- Pour insérer une étape dans un programme, mettez en valeur l'étape où doit être insérée la nouvelle étape puis sélectionnez le chapitre, le titre, le dossier ou la plage comme à l'accoutumée. Après une pression sur **ENTER**, les étapes suivantes sont décalées d'une unité vers le bas.
- Pour effacer une étape d'un programme, mettez en valeur cette étape puis appuyez sur **CLEAR**.

- 4 Répétez l'opération 3 pour composer le programme de lecture.

Un programme de lecture peut contenir jusqu'à 24 titres, chapitres, dossiers ou plages.

- 5 Pour commander la lecture du programme, appuyez sur ►.

La lecture programmée demeure active jusqu'à ce que vous la rendiez inactive (reportez-vous ci-dessous), que vous effaciez le programme (reportez-vous ci-dessous), que vous éjectiez le disque ou éteigniez cet appareil.

- Vous pouvez associer la répétition de la lecture et la lecture programmée. Commandez la lecture programmée puis sélectionnez **Program Repeat** sur la page Repeat du menu Play Mode (reportez-vous à *Répétition de la lecture* la page 59).

Remarque

1.Avec certains DVD-Video, des chapitres qui ne font pas partie du programme peuvent malgré tout être intégrés au programme.

**Note**

- Pour sauvegarder un programme et quitter la page de création de programme sans commander la lecture, appuyez sur **HOME MENU**.
- Vous pouvez modifier le contenu du programme en sélectionnant **Input/Edit Program** sur la page Program du menu Play Mode.
- Pendant la lecture programmée, appuyez sur **▶▶** pour accéder immédiatement à l'étape suivante.
- Pendant la lecture, appuyez sur **CLEAR** pour arrêter la lecture programmée (si aucun menu, tel que Disc Navigator, n'est affiché sur l'écran). Appuyez sur cette touche alors que la lecture est arrêtée si vous voulez effacer le programme.

Autres fonctions pour la lecture programmée

Outre créer et modifier un programme, vous pouvez commander ou arrêter la lecture programmée, ou encore effacer le programme de lecture à partir du menu Play Mode.

1 Appuyez sur HOME MENU, sélectionnez 'Play Mode', puis 'Program'.


2 Sélectionnez la fonction désirée.

- **Input/Edit Program** – Reportez-vous ci-dessus
- **Start Program Play** – Pour commander la lecture d'un programme
- **Cancel Program Play** – Pour arrêter la lecture programmée sans effacer le programme
- **Erase Program List** – Pour arrêter la lecture programmée et effacer le programme

Affichage puis sélection des sous-titres**DVD-Video**


Certains disques DVD sont dotés d'un sous-titrage en plusieurs langues; le coffret du disque mentionne généralement les langues de sous-titrage disponibles. Vous pouvez changer la langue du sous-titrage au cours de la lecture.¹

Consultez le coffret du disque pour de plus amples détails sur les options de sous-titrage.

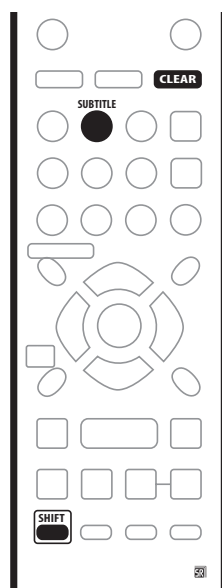

1 Appuyez de manière répétée sur SUBTITLE (SHIFT + 2) pour sélectionner la langue de sous-titrage.

La langue actuelle des sous-titres est indiquée sur l'écran et sur l'afficheur de la face avant.

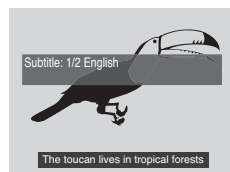

2 Pour ne pas afficher les sous-titres, appuyez sur SUBTITLE (SHIFT + 2) puis sur CLEAR.


Remarque

1. • Certains disques ne permettent le choix de la langue des sous-titres qu'à partir d'un menu. Appuyez sur **TOP MENU** ou **MENU** pour valider le choix.
- Pour définir les préférences de sous-titrage, reportez-vous à *Subtitle Language* la page 97.


Sélection de la piste sonore d'un DVD

DVD-Video

Si le DVD porte plusieurs pistes sonores (correspondant le plus souvent à différentes langues), vous pouvez choisir, pendant la lecture, la piste qui vous intéresse.¹ Consultez le coffret du disque pour de plus amples détails sur les pistes sonores disponibles.

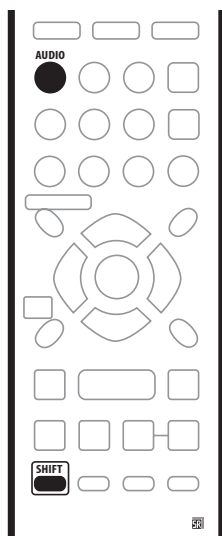

- Appuyez de manière répétée sur **AUDIO (SHIFT + 1)** pour sélectionner une piste sonore.

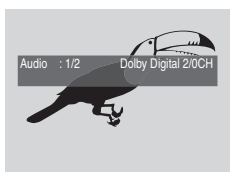

- Une baisse notable du niveau sonore peut se produire au moment de la sélection d'une autre piste sonore.

- Certains disques portent tout à la fois des pistes Dolby Digital et DTS. Aucune sortie audio analogique n'existe quand vous sélectionnez DTS. Pour écouter la piste sonore DTS, reliez cet appareil à un décodeur DTS, ou à un amplificateur ou un récepteur audiovisuels équipés d'un décodeur DTS; utilisez pour cela une sortie numérique. Pour de plus amples détails sur la manière d'effectuer la liaison, reportez-vous à *Connexion à un amplificateur ou un récepteur audiovisuels* la page 19.

Sélection des voies audio

VR mode

HDD

CD

Video CD


Super VCD

WMA/MP3

Dans le cas d'une gravure sur disque dur² en mode VR d'un document sonore bilingue, vous avez le choix entre la voie gauche (**L**), la voie droite (**R**) et les deux voies (**L+R**).³

Dans le cas des Video CD et audio CD, vous avez le choix entre la stéréophonie, la voie gauche seule, ou la voie droite seule.

Certains Super VCD possèdent deux pistes sonores. Dans ce cas, vous pouvez écouter les deux pistes ou l'une ou l'autre des deux.

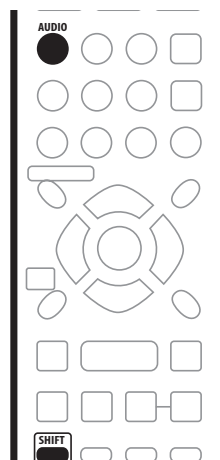

- Pour afficher et sélectionner la voie audio, appuyez de manière répétée sur **AUDIO (SHIFT + 1)**. Les voies audio restituées sont indiquées sur l'écran.

Remarque

1. Certains disques ne permettent le choix de la langue des dialogues qu'à partir d'un menu. Appuyez sur **TOP MENU** ou **MENU** pour valider le choix.
 - Pour définir les préférences de langue des dialogues, reportez-vous à *Audio Language* la page 97.
2. Uniquement si HDD Recording Format a pour valeur Video Mode Off (*HDD Recording Format* la page 98).
3. Pendant la lecture d'un document Bilingual gravé en mode VR, vous ne pouvez pas sélectionner la voie audio si vous écoutez la piste Dolby Digital dont le signal est appliqué sur une sortie numérique. Donnez au paramètre **Dolby Digital Out** la valeur **Dolby Digital** → **PCM** (reportez-vous à *Dolby Digital Out* la page 96) ou bien utilisez les sorties analogiques qui autorisent, elles, le choix de la voie audio.

VR mode**HDD**

- **L+R** – Les deux voies (par défaut)
- **L** – La voie gauche seule
- **R** – La voie droite seule

CD**Video CD****WMA/MP3**

- **Stereo** – Stéréophonie (par défaut)
- **1/L** – La voie gauche seule
- **2/R** – La voie droite seule

Super VCD


- **1 Stereo** – Piste 1 / Stéréophonie (par défaut)
- **1 L** – Piste 1 / Voie gauche
- **1 R** – Piste 1 / Voie droite
- **2 Stereo** – Piste 2 / Stéréophonie
- **2 L** – Piste 2 / Voie gauche
- **2 R** – Piste 2 / Voie droite

- La répétition de la lecture s'annule d'elle-même au moment de la sélection d'un autre angle de prise de vues.
- Le choix de l'angle de prise de vues est également possible à partir du menu de certains DVD-Video. Appuyez sur **TOP MENU** ou **MENU** pour accéder au menu.

Choix de l'angle de prise de vues

DVD-Video

Certains DVD-Video comportent des scènes filmées sous différents angles (deux ou plus), consultez le coffret du disque pour plus de détails: si certaines scènes ont été filmées sous plusieurs angles, le coffret doit porter l'icône . Lorsqu'une scène filmée sous plusieurs angles se présente, cette même icône s'affiche sur l'écran pour vous informer que d'autres angles de prise de vues sont disponibles (cette fonction peut être rendue inactive, reportez-vous à *Angle Indicator* la page 99).

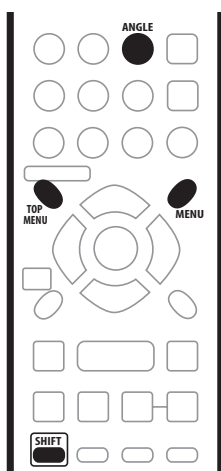

- **Pour choisir l'angle de prise de vues, appuyez sur ANGLE (SHIFT + 3).**

- Le numéro de l'angle de prise de vues s'affiche sur l'écran.
- Si la lecture était interrompue, elle reprend avec ce nouvel angle.

Chapitre 7

Copie et sauvegarde

Introduction

Vous utiliserez la fonction de copie de cet appareil pour :

- Effectuer une sauvegarde sur DVD des enregistrements importants que porte le disque dur.
- Effectuer une copie sur DVD d'un enregistrement sur le disque dur afin de pouvoir lire cet enregistrement à l'aide d'un autre lecteur de DVD.
- Transférer la vidéo d'un DVD vers le disque dur pour effectuer un montage.
- Transférer sur un DVD, le montage vidéo réalisé sur le disque dur.

Le moyen le plus simple pour disposer d'une copie d'un titre consiste à employer la fonction One Touch Copy. Elle copie le document en cours de lecture du disque dur vers le DVD, ou du DVD vers le disque dur. Pour de plus amples détails, reportez-vous à *Copie par touche unique* la page 64.

Mais vous pouvez réaliser des copies plus élaborées en composant une liste des titres à copier puis en effectuant un montage des titres pour ne copier que les passages qui vous intéressent. Pour de plus amples détails, reportez-vous à *Utilisation d'une liste de copie* la page 65. Quand cela est possible, cet appareil copie à grande vitesse. Selon le mode d'enregistrement, le type du disque et d'autres facteurs, la copie d'une heure de vidéo peut n'exiger qu'une minute. Reportez-vous à *Durées minimum de copie* la page 103 pour plus de détails sur la durée de copie.

Pour économiser l'espace, vous pouvez effectuer une copie de moins bonne qualité (par exemple, copier un enregistrement XP du disque dur en mode SP sur le DVD). Dans un tel cas, la copie s'effectue à la vitesse normale.

Lors de la copie à la vitesse ordinaire d'un disque dur vers un DVD et en mode vidéo, les marqueurs de chapitre que contient l'original ne sont pas copiés. Des marqueurs de chapitre sont introduits dans la copie à intervalles réguliers en fonction de la valeur du paramètre Auto Chapter (Video) (reportez-vous également à *Auto Chapter (Video)* la page 98).

Restrictions en matière de copie

Certains documents vidéo ne peuvent être copiés qu'une fois. Cela veut dire qu'il peuvent être enregistrés sur le disque dur mais qu'il n'est pas possible d'obtenir des copies de cet enregistrement. Pour transférer le document dont une seule copie est autorisée du disque dur vers un DVD, vous êtes tenu d'utiliser le mode VR et un disque compatible CPRM Ver. 1.1 ou mieux (pour de plus amples détails concernant cette question, reportez-vous à *CPRM* la page 38). Une seule occurrence d'un document dont une seule copie est autorisée peut être

ajoutée à une liste de copie et aussitôt que sa copie a été réalisée l'original est effacé du disque dur (il n'est donc pas possible de copier un titre verrouillé dont une seule copie est autorisée).

Vous pouvez identifier un document dont une seule copie est autorisée en affichant, pendant sa lecture, les informations qui le concernent. Si le titre en cours de lecture est un document dont une seule copie est autorisée, un point d'exclamation (!) est présent (reportez-vous à *Page 2 de lecture* la page 36).

Droits d'auteur

Un appareil d'enregistrement ne doit être utilisé que pour réaliser des copies conformément à ce qui est prévu par la loi; nous vous conseillons de prendre connaissance des termes de la loi dans le pays où vous souhaitez effectuer une copie. La copie des œuvres protégées par des droits d'auteur, telles que les films ou les pièces de musique, est illégale, sauf exception prévue par la loi ou autorisation du détenteur des droits.


Copie par touche unique

* Reportez-vous également à *Droits d'auteur* ci-dessus.

La fonction de copie par touche unique (One Touch Copy) effectue la copie du titre en cours de lecture ou sélectionné (sur la page Disc Navigator), du disque dur vers le DVD, ou du DVD vers le disque dur. La totalité du titre est copiée, quel que soit le moment où vous démarrez la copie.

Les copies du disque dur vers le DVD sont réalisées dans le même mode. Lors d'une copie du DVD vers le disque dur, la copie est réalisée dans le mode d'enregistrement en vigueur.


Avant de tenter la copie à partir du disque dur, assurez-vous qu'un DVD-R ou RW est chargé et qu'il est enregistrable.

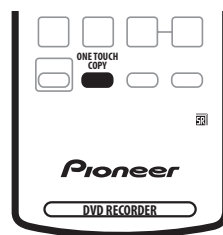

1 Avant de copier du DVD vers le disque dur, sélectionnez un mode d'enregistrement à l'aide de la touche REC MODE (SHIFT + ■).


Sachez que choisir un mode d'enregistrement plus élevé que celui employé pour le titre, ne produit pas une copie de meilleure qualité.

1 Appuyez sur HOME MENU et sélectionnez 'Copy'.

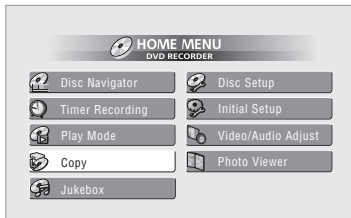

2 Sélectionnez 'HDD → DVD'.

Si c'est la première liste de copie créée, passez à l'opération 4 ci-dessous.

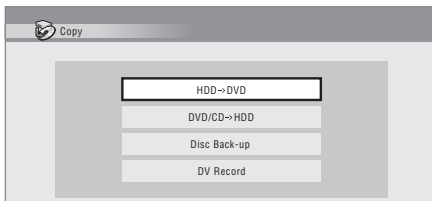

3 Si l'appareil contient déjà une liste de copie, choisissez 'Create New Copy List' ou 'Use Existing Copy List'.


Dans le cas où vous avez adopté **Use Existing Copy List**, passez à l'opération 8 ci-dessous.




- Le choix de **Create New Copy List** provoque l'effacement de toute liste de copie que l'appareil peut contenir.

4 Sélectionnez le mode de copie, VR ou vidéo.

Certains documents exigent le mode VR; une plus grande compatibilité avec les autres appareils incite à utiliser le mode vidéo.

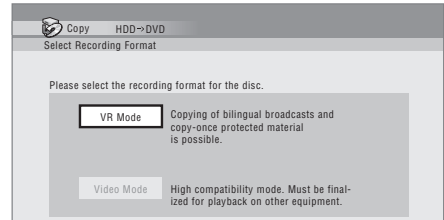

5 Utilisez les touches ↑/↓ pour mettre en valeur les titres à copier, et appuyez sur ENTER après chaque sélection pour ajouter le titre concerné à la liste de copie.

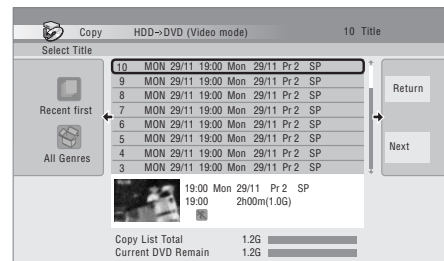

Les titres ajoutés à la liste de copie sont de couleur rose. Lorsque vous effectuez la copie vers un DVD en mode vidéo, il existe certaines restrictions concernant les titres qui peuvent être ajoutés à la liste de copie:


- Si le titre contient une partie dont une seule copie est autorisée, cette partie n'est pas ajoutée à la liste de copie.
- Si vous ajoutez un titre qui contient des formats d'image différents (format d'écran), chaque section d'un format d'image donné est considérée comme un titre séparé, dans la mesure où la copie à grande vitesse est possible.

En fonction des caractéristiques du titre¹, la copie à grande vitesse sur un disque initialisé en mode vidéo peut être impossible.

Remarque

- Titres pour écran large enregistrés à basse définition (**SEP** à **LP/MN1-15** (Video Mode Off) ou **MN1-11** (Video Mode On)).
 - Enregistrements **LP/MN9-15** pour lesquels le paramètre HDD Recording Mode a la valeur Video Mode Off.
 - Enregistrements doubles monophoniques.
 - Titres qui, à l'origine, ont été enregistrés avec des modes différents puis ont été fusionnés.
 - Titres **XP+**.


6 Appuyez sur ➡ pour afficher le menu des commandes.

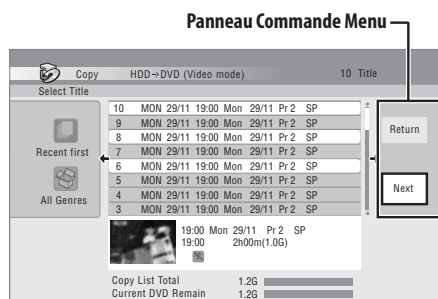

7 Sélectionnez 'Next' pour accéder à la page Title Edit.



8 Pour effectuer le montage d'un titre, mettez-le en valeur au moyen des touches ↑/↓ puis appuyez sur ENTER.

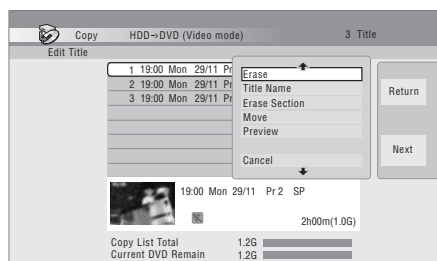

Le menu des commandes de montage s'affiche :


- **Erase** – Pour effacer un titre de la liste de lecture (reportez-vous à page 68).
- **Title Name** – Pour titrer ou retitrer un titre d'une liste de copie (reportez-vous à page 68).
- **Erase Section** – Pour effacer une partie d'un titre (reportez-vous à page 69).
- **Move** – Pour changer l'ordre des titres de la liste de copie (reportez-vous à page 69).
- **Preview** – Pour vérifier le contenu d'un titre de la liste de copie (reportez-vous à page 70).
- **Divide** – Pour diviser en deux un titre de la liste de copie (reportez-vous à page 70).

- **Combine** – Pour fusionner deux titres de la liste de copie (reportez-vous à page 70).
- **Chapter Edit** – Pour le montage des chapitres d'un titre d'une liste de copie (reportez-vous à page 71):
 - **Divide** – Pour diviser un chapitre en deux.
 - **Erase/Move** – Pour effacer un chapitre ou changer l'ordre des chapitres.
 - **Combine** – Pour fusionner deux chapitres.
- **Set Thumbnail** – Pour définir la miniature associée à un titre (reportez-vous à la page 72).
- **Recording Mode** – Pour préciser la qualité d'image de la copie (reportez-vous à la page 72).
- **Bilingual** – Pour préciser la manière de traiter un enregistrement bilingue lors du transfert du disque dur vers un DVD en mode vidéo (reportez-vous à page 72).
- **Cancel** – Pour quitter la liste de copie sans sauvegarder les modifications.

Répétez cette opération pour chaque titre qui exige un montage.

9 Appuyez sur ➡ pour afficher le menu des commandes.


10 Sélectionnez 'Next' pour accéder à la page Start Copy.

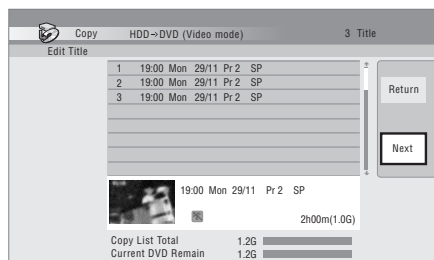

- Sélectionnez **Recording Mode** pour changer la qualité d'enregistrement (reportez-vous à *Recording Mode* la page 72).
- Sélectionnez **Input Disc Name** pour modifier le nom du disque. Le nom peut comporter 64 dans le cas d'un disque en mode VR et 40 caractères dans le cas d'un disque en mode vidéo. (La méthode de frappe est similaire à celle qui permet de donner un nom à un titre; reportez-vous à *Title Name* la page 68.)
- Sélectionnez **Finalize** pour finaliser automatiquement le DVD en mode vidéo, une fois la copie achevée.¹ Sélectionnez un style de menu de titres sur la page suivante.

Remarque

1. Si un enregistrement commandé par programmeur doit commencer tandis que se déroule la copie, le disque n'est pas finalisé.

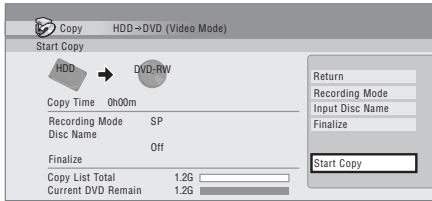

11 Sélectionnez 'Start Copy' pour lancer la copie. Copie d'un DVD vers le disque dur



Important

- La page DVD to HDD Copy n'est pas accessible si le disque chargé est finalisé et porte des enregistrements en mode vidéo. Toutefois, vous pouvez utiliser la fonction de copie par touche unique (reportez-vous à *Copie par touche unique* la page 64).
- Cet appareil ne peut avoir en mémoire qu'une seule liste de copie.
- La liste de copie est effacée si:
 - l'un quelconque des titres du DVD est effacé ou fait l'objet d'un montage.
 - le tiroir pour le disque est ouvert.
 - la lecture de la gravure originale est remplacée par la lecture d'une liste de lecture.
 - le DVD est réinitialisé ou finalisé.
 - les réglages usine de cet appareil sont rétablis (reportez-vous à *Réinitialisation de cet appareil* la page 113).
- Il peut être impossible de copier le contenu d'un DVD qui a été gravé sur un autre appareil ou sur un ordinateur personnel.

- Appuyez sur **HOME MENU** et sélectionnez 'Copy'.
- Sélectionnez 'DVD/CD → HDD'.
- Si l'appareil contient déjà une liste de copie, choisissez 'Create New Copy List' ou 'Use Existing Copy List'.

- Le choix de **Create New Copy List** provoque l'effacement de toute liste de copie que l'appareil peut contenir.

- Utilisez les touches **↑/↓** pour mettre en valeur les titres à copier, et appuyez sur **ENTER** après chaque sélection pour ajouter le titre concerné à la liste de copie.

Les titres ajoutés à la liste de copie sont de couleur rose.

- Appuyez sur **→** pour afficher le menu des commandes.

- Sélectionnez 'Next' pour accéder à la page Title Edit.

- Pour effectuer le montage d'un titre, mettez-le en valeur au moyen des touches **↑/↓** puis appuyez sur **ENTER**.

Le menu des commandes de révision de la liste de copie, s'affiche:

- Erase** – Pour effacer un titre de la liste de lecture (reportez-vous à page 68).

- Move** – Pour changer l'ordre des titres de la liste de copie (reportez-vous à page 69).
- Preview** – Pour vérifier le contenu d'un titre de la liste de copie (reportez-vous à page 70).
- Cancel** – Pour quitter la liste de copie sans sauvegarder les modifications.

Répétez cette opération pour chaque titre qui exige un montage.

- Appuyez sur **→** pour afficher le menu des commandes.

- Sélectionnez 'Next' pour accéder à la page Start Copy.


- Sélectionnez **Recording Mode** pour changer la qualité d'enregistrement (reportez-vous à *Recording Mode* la page 72).

- Sélectionnez 'Start Copy' pour lancer la copie.

Erase

Utilisez cette commande pour effacer un titre de la liste de copie.

- Mettez en valeur le titre à effacer.
- Sélectionnez 'Erase' sur le menu des commandes.
- Sélectionnez 'Yes' pour valider ou 'No' pour annuler, puis appuyez sur **ENTER**.




Note

- Vous pouvez effacer un titre en appuyant sur **CLEAR** après avoir mis en valeur ce titre. Validez l'opération en appuyant sur **ENTER**.

Title Name

Utilisez cette commande pour nommer ou renommer un titre de la liste de copie (le nom du titre original demeure inchangé). Pour la copie en mode vidéo, le nom est limité à 40 caractères; pour la copie en mode VR, la limite est 64 caractères.

- Mettez en valeur le titre à nommer (ou à renommer).
- Sélectionnez 'Title Name' sur le menu des commandes.
- Tapez le nom du titre choisi.

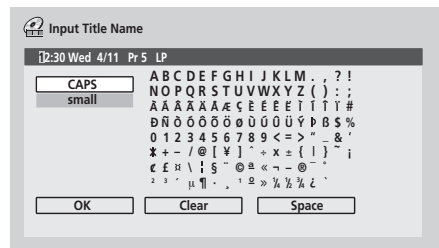

- Utilisez les touches **↑/↓/←/→** et la touche **ENTER** pour sélectionner les caractères.
- Un nom, produit automatiquement par cet appareil, se trouve dans le champ de frappe de nom de la page écran. Utilisez les touches **◀/▶** pour déplacer le curseur.
- Sélectionnez **CAPS** ou **small** pour taper en majuscules ou en minuscules, ou bien utilisez les touches **CASE SELECTION** (**◀◀/▶▶**).
- Vous pouvez utiliser la touche **CLEAR** pour effacer directement un caractère (appuyez pendant 2 secondes pour effacer la totalité du nom). Pour les autres raccourcis du boîtier de télécommande, reportez-vous à *Utilisation des raccourcis clavier du boîtier de télécommande pour la frappe d'un nom* la page 77.
- Dans le cas d'un disque formaté sur un autre enregistreur, le jeu de caractères disponibles est limité.

4 Mettez en valeur 'OK' puis appuyez sur ENTER pour valider le nom et revenir à la liste de copie.

- Pour revenir à la page principale de Copy List sans sauvegarder les modifications du nom, appuyez sur **RETURN**.

Erase Section


Grâce à cette commande vous pouvez effacer une partie d'un titre faisant partie d'une liste de copie, par exemple pour couper une publicité dans l'enregistrement d'une émission de télévision.

1 Mettez en valeur le titre contenant un passage à effacer.

2 Sélectionnez 'Erase Section' sur le menu des commandes.

La page Erase Section apparaît et vous offre le moyen de marquer le début et la fin de la section à effacer.

3 Sélectionnez le type de montage.

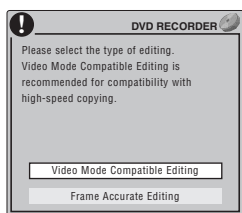

- **Video Mode Compatible Editing** – Les points de montage ne peuvent pas être définis avec une précision absolue mais la copie à grande vitesse vers un DVD en mode vidéo, est possible.
- **Frame Accurate Editing** – Les points de montage sont préservés mais la copie à grande vitesse vers un DVD en mode vidéo n'est pas possible.
- Pour de plus amples détails concernant cette question, veuillez vous reporter à *Précision du montage* la page 75.

4 Mettez en valeur 'From' puis utilisez les commandes de lecture (▶, II, ◀, ▶▶, etc.) pour localiser le début du passage à effacer et appuyez sur ENTER.


Une indication graphique de la position de lecture à l'intérieur du titre, figure à la partie inférieure de l'écran. Après avoir appuyé sur **ENTER**, un marqueur repère le début du passage.



5 Mettez en valeur 'To' puis, pareillement, localisez la fin du passage à effacer et appuyez sur ENTER.

Après avoir appuyé sur **ENTER**, un nouveau marqueur apparaît et signale la fin de la section, laquelle est maintenant de couleur rouge.

6 Sélectionnez 'Yes' pour valider, ou 'No' pour annuler, puis appuyez sur ENTER.



Grâce à l'afficheur des miniatures, vous pouvez voir quelques secondes de vidéo de part et d'autre de la section marquée et vous faire ainsi une idée du résultat final.


Move

Utilisez cette commande pour modifier l'ordre des titres de la liste de copie.

1 Mettez en valeur le titre à déplacer, puis appuyez sur ENTER.

2 Sélectionnez 'Move' sur le menu des commandes.

3 Déplacez la barre d'insertion de manière qu'elle occupe la position souhaitée pour le titre puis appuyez sur ENTER.

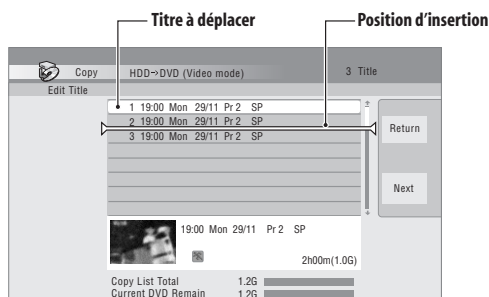

Preview

Utilisez cette commande pour connaître le contenu du titre.

- 1 Mettez en valeur le titre à examiner.
- 2 Sélectionnez 'Preview' sur le menu des commandes.


La lecture du titre sélectionné commence. Employez les commandes habituelles de lecture pour examiner, ignorer, lire au ralenti, etc.

- 3 Pour revenir à la liste de copie, appuyez sur RETURN.

Divide


Utilisez cette commande pour diviser en deux titres un titre de la liste de copie.

- 1 Mettez en valeur le titre à diviser.
- 2 Sélectionnez 'Divide' sur le menu des commandes.
- 3 Sélectionnez le type de montage.

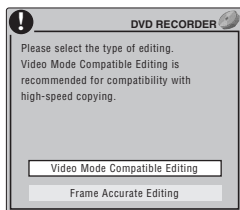

- **Video Mode Compatible Editing** – Les points de montage ne peuvent pas être définis avec une précision absolue mais la copie à grande vitesse vers un DVD en mode vidéo, est possible.
- **Frame Accurate Editing** – Les points de montage sont préservés mais la copie à grande vitesse vers un DVD en mode vidéo n'est pas possible.
- Pour de plus amples détails concernant cette question, veuillez vous reporter à *Précision du montage* la page 75.

- 4 Utilisez les commandes de lecture (►, II, ◀◀, ▶▶, etc.) pour localiser le point de division du titre.

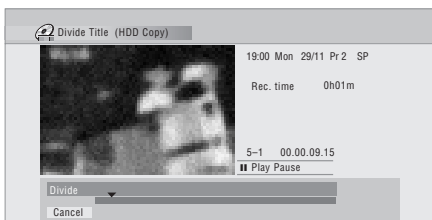

- 5 Appuyez sur ENTER pour réaliser la division à l'emplacement actuel de lecture.

Combine

Utilisez cette commande pour fusionner deux titres de la liste de copie. Le second titre est ajouté à la fin du premier titre.


- 1 Mettez en valeur le titre à fusionner, puis appuyez sur ENTER.

Ce titre n'est pas déplacé. Le titre suivant sélectionné est ajouté à ce dernier.


- 2 Sélectionnez 'Combine' sur le menu des commandes.

- 3 Sélectionnez le titre à ajouter à la fin du premier, puis appuyez sur ENTER.

Ce titre est effectivement déplacé pour s'ajouter à la fin du premier. Dans l'exemple ci-dessous, le titre 3 est ajouté au titre 1.

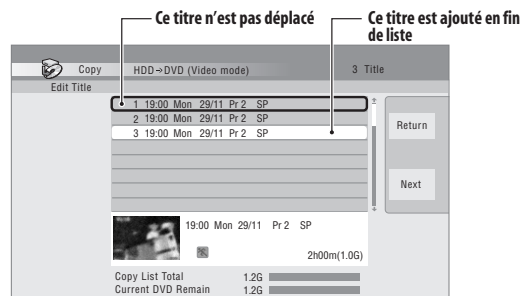


- 4 Sélectionnez 'Yes' pour valider ou 'No' pour annuler, puis appuyez sur ENTER.




Chapter Edit

L'option Chapter Edit vous donne accès à plusieurs commandes que vous pouvez utiliser pour effectuer un montage de chapitres au sein d'un titre de la liste de copie.

- 1 Mettez en valeur le titre qui contient les chapitres à monter.
- 2 Sélectionnez 'Chapter Edit' sur le menu des commandes.
- 3 Sélectionnez le type de montage.

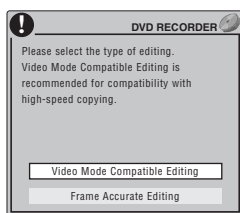


- **Video Mode Compatible Editing** – Les points de montage ne peuvent pas être définis avec une précision absolue mais la copie à grande vitesse vers un DVD en mode vidéo, est possible.
 - **Frame Accurate Editing** – Les points de montage sont préservés mais la copie à grande vitesse vers un DVD en mode vidéo n'est pas possible.
 - Pour de plus amples détails concernant cette question, veuillez vous reporter à *Précision du montage* la page 75.
- 4 Sélectionnez la commande désirée:
- **Divide** – Division d'un chapitre en deux ou plus de deux sections: Utilisez les commandes de lecture (►, II, ◀◀, ▶▶, etc.) pour localiser le point de division du chapitre, puis appuyez sur **ENTER**.

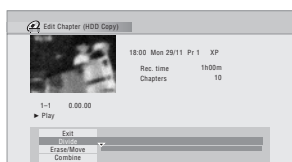


Vous avez le droit de diviser le chapitre autant de fois que vous le souhaitez (mais vous êtes limité à 99 chapitres par titre).

- **Erase/Move** – Effacement ou déplacement d'un chapitre: Sélectionnez le chapitre à effacer ou à déplacer, puis appuyez sur **ENTER**. Indiquez qu'il s'agit de l'effacement ou du déplacement du chapitre.

Pour la commande Move uniquement: Sélectionnez l'emplacement que doit occuper le chapitre puis appuyez sur **ENTER**.

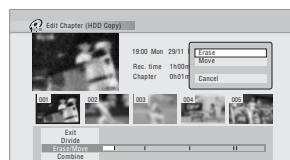

- **Combine** – Fusion de deux chapitres contigus en un seul chapitre: Mettez en valeur la barre de division entre deux chapitres contigus puis appuyez sur **ENTER**.

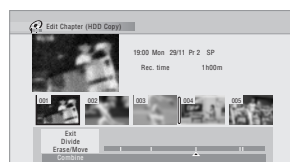

- 5 Sélectionnez 'Exit' pour revenir à la page principale de la liste de copie.

Set Thumbnail

Vous pouvez changer la miniature associée à un titre et qui s'affiche sur la page Disc Navigator de 4 titres; ce peut être une quelconque des images du titre.

1 Mettez en valeur le titre dont la miniature associée doit être modifiée.

2 Sélectionnez 'Set Thumbnail' sur le menu des commandes.

La page de sélection de miniature s'ouvre; choisissez l'image qui vous convient.

3 Utilisez les commandes de lecture (►, II, ◀◀, ►►, etc.) pour localiser l'image désirée, puis appuyez sur ENTER pour valider.

Vous pouvez également utiliser les touches **CM SKIP** (**SHIFT** + **►►**).



4 Sélectionnez 'Exit' pour revenir à la page Copy List.

Recording Mode

1 Sélectionnez 'Recording Mode' sur le menu des commandes.

2 Utilisez les touches ↑/↓ pour sélectionner un mode d'enregistrement pour la copie.

- **High-Speed Copy¹** – Les documents de la liste de copie sont reportés avec la même qualité que l'original.
- **XP, SP, LP, EP, SLP, SEP, MN²** – Les documents de la liste de copie sont reportés à la vitesse ordinaire et avec la qualité choisie. (Sachez que si vous sélectionnez une qualité de copie supérieure à la qualité de l'original, la qualité de la copie n'est pas meilleure que celle de l'original.)
Si vous sélectionnez **MN** sur la page écran ci-dessus, vous pouvez préciser la qualité (**MN1–MN32, LPCM** ou **XP+³**) dans la fenêtre qui s'ouvre.
- **Optimized^{2,4}** – La qualité de la copie est choisie de telle sorte que tous les documents de la liste de copie puissent être reportés dans l'espace disponible sur le support. La copie s'effectue à la vitesse normale.

Remarque

1. Lors de la copie vers un DVD en mode vidéo, les marqueurs de chapitre de la copie ne sont pas toujours exactement au même emplacement que sur l'original.
2. Lorsque la copie est autre qu'une copie à grande vitesse sur un DVD en mode vidéo, les marqueurs de chapitre de l'original ne sont pas copiés. Des marqueurs de chapitre sont introduits dans la copie à intervalles réguliers en fonction de la valeur du paramètre Auto Chapter (reportez-vous également à *Auto Chapter (Video)* la page 98).
3. Le mode XP+ n'est disponible que pour l'enregistrement sur le disque dur.
4. Le mode optimisé n'est disponible que pour un enregistrement sur DVD.
5. Il n'est pas possible de lire ces données directement à partir du disque dur.

Lorsque vous modifiez la qualité d'enregistrement, l'appareil vous indique quel espace est requis par la copie. Si cet espace est supérieur à ce qui est disponible, l'indication apparaît en rouge et vous ne pouvez pas lancer la copie. En ce cas, modifiez la qualité d'enregistrement ou appuyez sur **RETURN** pour revenir à la page des paramètres de la liste de copie et supprimer un ou plusieurs titres sur la liste de copie.

3 Appuyez sur ENTER.

Bilingual

1 Mettez en valeur le titre contenant un passage audio à modifier.

2 Sélectionnez 'Bilingual' sur le menu des commandes.

3 Utilisez les touches ↑/↓ pour sélectionner l'option qui convient à un enregistrement audio bilingue.


4 Appuyez sur ENTER.

Utilisation de la sauvegarde

* Reportez-vous également à *Droits d'auteur* la page 64. Vous disposez d'un moyen simple de réaliser une sauvegarde d'un disque gravé en mode vidéo et finalisé. Les données sont tout d'abord copiées sur le disque dur⁵, puis du disque dur sur un DVD enregistrable.

1 Appuyez sur HOME MENU, sélectionnez 'Copy' puis 'Disc Back-up'.

2 Sélectionnez l'option de sauvegarde.

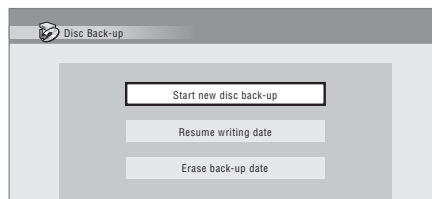


Il existe 3 options de sauvegarde:


- **Start new disc back-up** – Démarrer la sauvegarde d'un disque.
- **Resume writing date** – Enregistrer, sur un DVD enregistrable, les données se trouvant déjà sur le disque dur.
- **Erase back-up data** – Effacer les données de sauvegarde que porte le disque dur.

3 Appuyez sur **▲ OPEN/CLOSE** (face avant) pour ouvrir le tiroir et déposez-y le disque dont vous désirez une sauvegarde; refermez le tiroir.

Vous ne pouvez effectuer une sauvegarde que d'un disque finalisé et enregistré en mode vidéo.

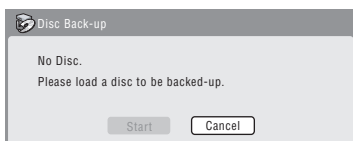


4 Sélectionnez 'Start'.

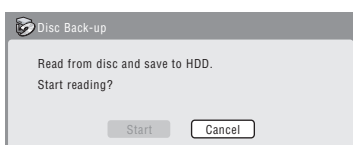

- Pour connaître l'état d'avancement de la sauvegarde, appuyez sur **DISPLAY (SHIFT + HELP)**.
- Vous pouvez annuler la sauvegarde en appuyant sur **ONE TOUCH COPY** pendant plus d'une seconde.

5 Lorsque la copie des données est terminée, appuyez sur **▲ OPEN/CLOSE** (face avant) pour ouvrir le tiroir. Retirez le disque et mettez en place un DVD vierge* enregistrable.


* Si le disque est un DVD-RW, il n'est pas nécessaire qu'il soit vierge mais sachez que les enregistrements qu'il contient éventuellement, seront effacés par l'opération de sauvegarde.

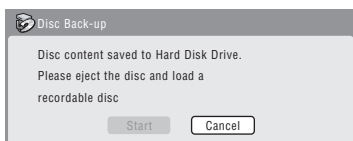

Pour la sauvegarde, vous pouvez utiliser un DVD-R Ver. 2.0 ou 2.1, ou un DVD-RW Ver. 1.1 ou Ver. 1.2.


- Si vous sauvegardez le contenu d'un DVD-R sur un DVD-RW, vous ne pouvez pas annuler ultérieurement la finalisation.
- L'espace effectivement disponible sur le disque varie d'une marque à l'autre, et il peut arriver que le document dont vous effectuez la sauvegarde soit trop long pour un disque vierge donné. En ce cas, tentez la même opération en utilisant un disque provenant d'un autre fabricant.

6 Sélectionnez 'Start' pour lancer la gravure des données de sauvegarde sur le disque vierge.

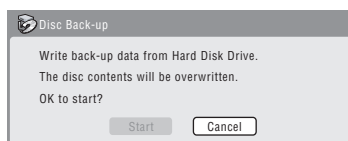

- Pour connaître l'état d'avancement de la sauvegarde, appuyez sur **DISPLAY (SHIFT + HELP)**.
- Vous pouvez annuler la sauvegarde en appuyant sur **ONE TOUCH COPY** pendant plus d'une seconde. Toutefois, cette action rend le disque inutilisable (à moins qu'il ne s'agisse d'un DVD-RW, auquel cas, vous pouvez le réinitialiser de manière qu'il redevienne utilisable; reportez-vous à *Initialisation d'un DVD enregistrable* la page 53.)


7 Lorsque cet appareil a terminé la gravure des données de sauvegarde, vous avez le choix entre effectuer une autre sauvegarde ou vous en tenir là.

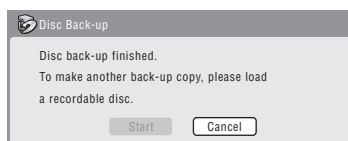

- Sélectionnez **Start** pour effectuer une autre sauvegarde, ou bien **Cancel** pour quitter. Si vous désirez effectuer une autre sauvegarde, revenez à l'opération 6 ci-dessus.

8 Si vous n'avez pas besoin de conserver les données de la sauvegarde qui sont sur le disque dur, effacez-les maintenant.

Sélectionnez **Yes** pour effacer ces données du disque dur; ou bien, sélectionnez **No** pour les conserver (vous pourrez les effacer ultérieurement si vous le désirez).

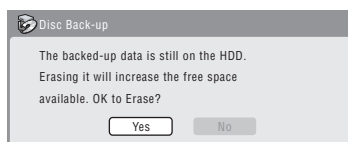

- Si vous conservez sur le disque dur les données de la sauvegarde, vous serez en mesure d'effectuer une sauvegarde, à tout moment, sur un DVD enregistrable et après avoir affiché le menu Disc Back-up.

Chapitre 8

Montage


Page Disc Navigator

Grâce à Disc Navigator, vous pouvez effectuer le montage des documents vidéo enregistrés sur DVD¹ en mode vidéo ou en mode VR et non finalisés, ainsi que des documents vidéo que porte le disque dur intégré.



Important


- Les titres enregistrés avec une valeur du paramètre Input Line System différent de celle actuellement adoptée pour cet appareil, sont représentés sur la page Disc Navigator par des miniatures vierges. Reportez-vous également à *Informations complémentaires relatives au standard de télévision* la page 100.
- Si, au cours de l'enregistrement, vous affichez la page Disc Navigator pour le disque dur certains titres peuvent être accompagnés de la marque . Ces titres ont été enregistrés avec une valeur du paramètre Input Line System différente de celle adoptée actuellement pour cet appareil. Pendant l'enregistrement, ces titres ne peuvent pas être lus.

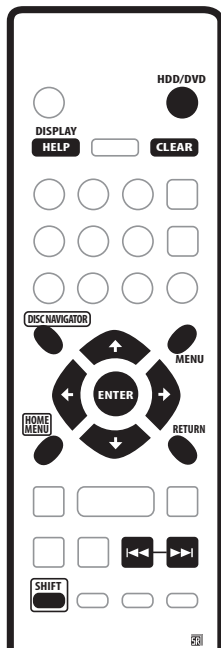


1 Utilisez la touche HDD/DVD pour sélectionner le disque dur ou DVD.

2 Appuyez sur DISC NAVIGATOR pour afficher la page Disc Navigator.

La lecture cesse aussitôt que vous effectuez cette opération.

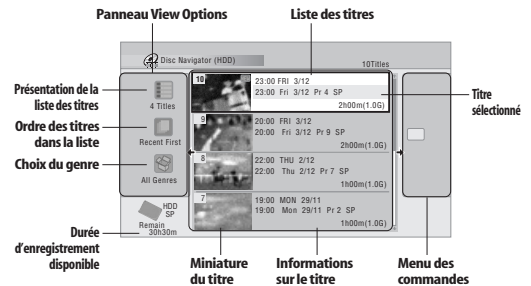

- Vous avez également accès à Disc Navigator à partir du menu Home (appuyez sur **HOME MENU**, sélectionnez **Disc Navigator** puis appuyez sur **ENTER**).
- La liste des titres étant affichée, appuyez sur **→** pour accéder au menu des commandes. Utilisez les touches **↑/↓** et **ENTER** pour naviguer sur un menu.
- Dans la liste des titres, utilisez les touches **◀▶** et **▶▶** pour afficher la page précédente ou la page suivante, si elles existent.
- Appuyez sur **DISPLAY (SHIFT + HELP)** pour modifier les informations relatives au titre et affichées avec la liste des titres.
- Lors du montage d'une gravure en mode VR, vous pouvez afficher la liste de lecture en choisissant **Play List** parmi les options d'affichage (appuyez sur **←** puis sélectionnez **Play List** parmi les options d'affichage puis **Play List**).



- Vous pouvez afficher l'écran Disc Navigator du disque dur ou celui du DVD avec la touche **HDD/DVD**.

Les titres du disque dur qui sont repérés par l'icône sont des enregistrements commandés par programmeur qui seront effacés lors de l'emploi de la fonction de remplacement automatique (reportez-vous à *Réglage du programmeur pour l'enregistrement* la page 44).

Les titres du disque dur repérés par l'icône **NEW** correspondent à des titres qui n'ont pas encore été lus.

3 Pour quitter Disc Navigator, appuyez sur HOME MENU.

Remarque

1. Cet appareil ne permet pas le montage des gravures sur DVD-RAM.

Options du menu des commandes

Le tableau qui suit indique les commandes utilisables pour les différents types d'enregistrement vidéo.

	Disque dur	Mode vidéo	Mode VR (Gravure d'origine)	Mode VR (Liste de lecture)
Create (page 76)				●
Play (page 76)	●	●	●	●
Erase (page 76)	●	●	●	●
Edit > Title Name (page 76)	●	●	●	●
Edit > Set Thumbnail (page 77)	●	●	●	●
Edit > Erase Section (page 78)	●		●	●
Edit > Divide (page 78)	●			●
Edit > Chapter Edit (page 79)	●		●	●
Edit > Set Genre (page 80)	●			
Edit > Lock (page 80)	●	●	●	
Edit > Move (page 80)				●
Edit > Combine (page 81)				●
Genre Name (page 81)	●			
Multi-Mode (page 81)	●			
Undo (page 82)		●	●	●

Précision du montage

Certaines commandes de montage (et Copy List) vous demandent d'indiquer ce qui doit être conservé de la compatibilité avec le mode vidéo ou de la précision d'image (*Video Mode Compatible Editing*, ou *Frame Accurate Editing*).

Le montage avec respect des images est très précis. Le point de montage est effectivement au niveau de l'image choisie. Toutefois, cette précision n'est pas conservée par les copies réalisées à grande vitesse, en mode vidéo, sur DVD.

Le montage préservant la compatibilité avec le mode vidéo est moins précis. Le point de montage est localisé avec une erreur comprise entre 0,5 et 1 seconde. En contrepartie, le point de montage est préservé lors de la copie à grande vitesse pour obtenir un DVD en mode vidéo.

Genres sur disque dur

La grande capacité du disque dur autorise l'enregistrement de plusieurs de vidéo par cet appareil. Pour vous aider dans l'organisation du disque dur, différents genres peuvent être attribués aux titres gravés. En tout il y a cinq genres, y compris les cinq personnalisables que vous pouvez nommer comme vous voulez.


Create

VR mode *Liste de lecture uniquement*

Utilisez cette commande pour créer une liste de lecture et y ajouter des titres.

Avant d'utiliser cette commande, assurez-vous que la liste de lecture est bien affichée dans la partie gauche de l'écran.

- 1 Sélectionnez 'Create' sur le menu des commandes.

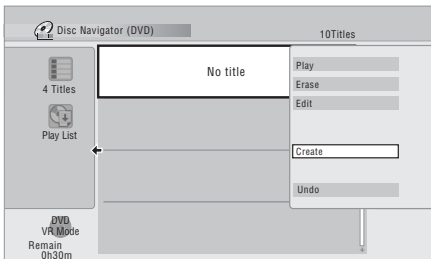

- 2 Sélectionnez le titre à ajouter au programme de lecture.

Utilisez les touches **↑/↓** pour mettre en valeur un titre dans sa forme d'origine puis appuyez sur **ENTER** pour ajouter ce titre et afficher la liste de lecture.


- 3 Répétez les opérations 1 et 2 pour ajouter autant de titres que nécessaire à la liste de lecture.

Play

HDD **Video mode** **VR mode**

Utilisez cette fonction pour commander la lecture d'un titre.

- 1 Mettez en valeur le titre à lire.
- 2 Sélectionnez 'Play' sur le menu des commandes. La lecture du titre sélectionné commence.

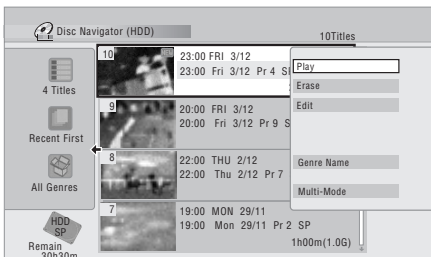

Erase

HDD **Video mode** **VR mode**

Utilisez cette commande pour effacer les titres inutiles. Lorsque vous effacez un titre enregistré sur le disque dur ou un titre dans sa forme d'origine gravé sur un DVD-RW en mode VR, l'espace disponible pour l'enregistrement s'accroît d'autant. L'effacement d'un titre d'un DVD-RW gravé en mode vidéo ne produit une augmentation de la durée d'enregistrement disponible que s'il s'agit du dernier titre du disque.

L'effacement des titres d'une liste de lecture, ou des titres d'un DVD-R, gravé en mode vidéo ou en mode VR, ne produit aucune augmentation de l'espace disponible.

- 1 Mettez en valeur le titre à effacer.
- 2 Sélectionnez 'Erase' sur le menu des commandes.
- 3 Sélectionnez 'Yes' pour valider ou 'No' pour annuler, puis appuyez sur **ENTER**.



Note


- Vous pouvez effacer un titre en appuyant sur **CLEAR** après avoir mis en valeur ce titre. Validez l'opération en appuyant sur **ENTER**.

Title Name


HDD **Video mode** **VR mode**

Vous pouvez attribuer un nom à un titre; ce nom ne doit pas comporter plus de 64 caractères pour un enregistrement en mode VR ou un enregistrement sur disque dur, et 40 caractères pour un enregistrement en mode vidéo.

- 1 Mettez en valeur le titre à nommer (ou à renommer).
- 2 Sélectionnez 'Edit' > 'Title Name' sur le menu des commandes.

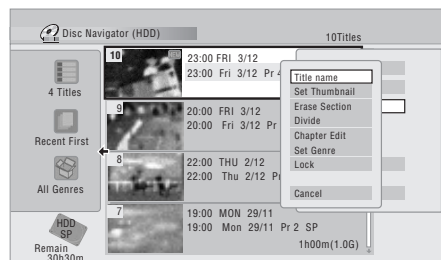

3 Tapez le nom du titre choisi.

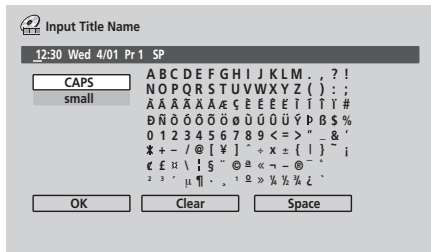

- Utilisez les touches **↑/↓/←/→** et la touche **ENTER** pour sélectionner les caractères.
- Un nom, produit automatiquement par cet appareil, se trouve dans le champ de frappe de nom de la page écran. Utilisez les touches **◀/▶** pour déplacer le curseur.
- Sélectionnez **CAPS** ou **small** pour taper en majuscules ou en minuscules, ou bien utilisez les touches **CASE SELECTION** (**◀/▶**).
- Vous pouvez utiliser la touche **CLEAR** pour effacer directement un caractère (appuyez pendant 2 secondes pour effacer la totalité du nom). Pour de plus amples détails concernant les raccourcis disponibles avec le boîtier de télécommande, reportez-vous au paragraphe ci-dessous, *Utilisation des raccourcis clavier du boîtier de télécommande pour la frappe d'un nom*.
- Dans le cas d'un disque formaté sur un autre enregistreur de DVD, le jeu de caractères disponibles est limité.

4 Mettez en valeur 'OK' puis appuyez sur ENTER pour valider le nom et revenir à la page principale de Disc Navigator.

- Pour revenir à la page principale de Disc Navigator sans sauvegarder les modifications du nom, appuyez sur **RETURN**.

Utilisation des raccourcis clavier du boîtier de télécommande pour la frappe d'un nom

Le tableau qui suit indique les raccourcis du boîtier de télécommande que vous pouvez employer pour taper certains caractères sur la page de frappe de nom. Chaque pression successive sur une touche, provoque la sélection d'un autre caractère.

Lorsque vous devez taper deux caractères consécutifs associés à la même touche (par exemple un **P** et un **R**), appuyez sur **▶▶** après la frappe du premier de manière à déplacer le curseur d'une position vers la droite avant la frappe du second.

Touche	Caractères	Touche	Caractères
1	, , ' ? ! - & 1	6	m n o 6 ö ò ó ø ñ
2	a b c 2 ä å á â ã æ ç	7	p q r s 7 \$ ÿ /ß *¹

Touche	Caractères	Touche	Caractères
3	d e f 3 è é ê ë	8	t u v 8 ü ù ú û
4	g h i 4 î ï ð	9	w x y z 9
5	j k l 5 £	0	0
◀◀	[recul curseur]	▶▶	[avance curseur]
◀▶/▶▶	[changement de casse]	CLEAR	[effacement d'un caractère]
 	<space>	■	[fin de frappe de nom]
Show View (SHIFT + MENU)	~ () _ / : ; " ' ^ @ # * % ¥ + = { } [] < >		

*¹ bas de casse: ÿ; haut de casse: ß

Set Thumbnail


HDD **Video mode** **VR mode**

Vous pouvez changer la miniature associée à un titre et qui s'affiche sur la page Disc Navigator; ce peut être une quelconque des images du titre.

1 Mettez en valeur le titre dont la miniature associée doit être modifiée.

2 Sélectionnez 'Edit' > 'Set Thumbnail' sur le menu des commandes.

La page de sélection de miniature s'ouvre; choisissez l'image qui vous convient.

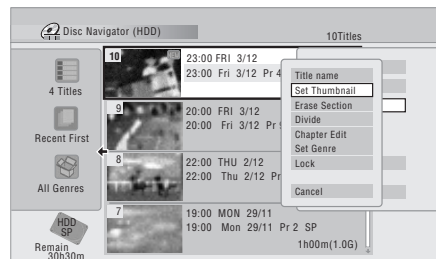

3 Utilisez les commandes de lecture (▶, ||, ◀◀, ▶▶, etc.) pour localiser l'image désirée, puis appuyez sur ENTER pour valider.



Vous pouvez également utiliser les touches **CM SKIP** (**SHIFT** + **▶▶**).

4 Sélectionnez 'Exit' pour revenir à la page Edit.

Erase Section

HDD


VR mode

Grâce à cette commande vous pouvez effacer une partie d'un titre, par exemple pour couper une publicité dans l'enregistrement d'une émission de télévision.

1 Mettez en valeur le titre contenant un passage à effacer.

2 Sélectionnez 'Edit' > 'Erase Section' sur le menu des commandes.

3 *Disque dur uniquement*: Sélectionnez le type de montage.

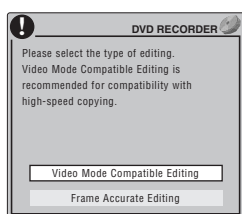

- **Video Mode Compatible Editing** – Les points de montage ne peuvent pas être définis avec une précision absolue mais la copie à grande vitesse vers un DVD en mode vidéo, est possible.
- **Frame Accurate Editing** – Les points de montage sont préservés mais la copie à grande vitesse vers un DVD en mode vidéo n'est pas possible.
- Pour de plus amples détails concernant cette question, veuillez vous reporter à *Précision du montage* la page 75.

4 Mettez en valeur 'From' puis utilisez les commandes de lecture (▶, II, ◀, ▶▶, etc.) pour localiser le début du passage à effacer et appuyez sur ENTER.

Une indication graphique de la position de lecture à l'intérieur du titre, figure à la partie inférieure de l'écran. Après avoir appuyé sur **ENTER**, un marqueur repère le début du passage.



5 Mettez en valeur 'To' puis, pareillement, localisez la fin du passage à effacer et appuyez sur ENTER.

Après avoir appuyé sur **ENTER**, un nouveau marqueur apparaît et signale la fin de la section, laquelle est maintenant de couleur rouge.

6 Sélectionnez 'Yes' pour valider, ou 'No' pour annuler, puis appuyez sur ENTER.

Grâce à l'afficheur des miniatures, vous pouvez voir quelques secondes de vidéo de part et d'autre de la section marquée et vous faire ainsi une idée du résultat final.

- Au cours d'une opération de montage de gravure originale en mode VR, il peut être impossible d'effacer une section de très courte durée (inférieure à 5 secondes).

Divide

HDD

VR mode


Liste de lecture uniquement

Utilisez cette commande pour diviser en deux un titre. Sachez qu'après division, les deux nouveaux titres du disque dur ne peuvent pas être fusionnés.

1 Mettez en valeur le titre à diviser.

2 Sélectionnez 'Edit' > 'Divide' sur le menu des commandes.

3 *Disque dur uniquement*: Sélectionnez le type de montage.

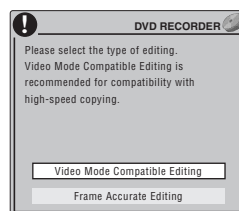


- **Video Mode Compatible Editing** – Les points de montage ne peuvent pas être définis avec une précision absolue mais la copie à grande vitesse vers un DVD en mode vidéo, est possible.
- **Frame Accurate Editing** – Les points de montage sont préservés mais la copie à grande vitesse vers un DVD en mode vidéo n'est pas possible.
- Pour de plus amples détails concernant cette question, veuillez vous reporter à *Précision du montage* la page 75.

4 Utilisez les commandes de lecture (▶, II, ◀, ▶▶, etc.) pour localiser le point de division du titre.



5 Appuyez sur **ENTER** pour réaliser la division à l'emplacement actuel de lecture.

6 Sélectionnez '**Yes**' pour confirmer la division, ou '**No**' pour abandonner.



Chapter Edit

HDD


VR mode

Lors du montage du contenu d'un DVD gravé en mode VR ou du contenu vidéo du disque dur, vous pouvez traiter séparément chaque chapitre d'un titre et vous disposez des commandes d'effacement, de fusion et de division.

1 Mettez en valeur le titre qui contient les chapitres à monter.

2 Sélectionnez '**Edit**' > '**Chapter Edit**' sur le menu des commandes.


3 *Disque dur uniquement:* Sélectionnez le type de montage.

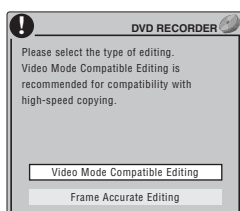

- **Video Mode Compatible Editing** – Les points de montage ne peuvent pas être définis avec une précision absolue mais la copie à grande vitesse vers un DVD en mode vidéo, est possible.
- **Frame Accurate Editing** – Les points de montage sont préservés mais la copie à grande vitesse vers un DVD en mode vidéo n'est pas possible.
- Pour de plus amples détails concernant cette question, veuillez vous reporter à *Précision du montage* la page 75.


4 Sélectionnez la commande désirée:

- **Divide** – Division d'un chapitre en deux ou plus de deux sections: Utilisez les commandes de lecture (►, II, ◀◀, ▶▶, etc.) pour localiser le point de division du chapitre, puis appuyez sur **ENTER**.

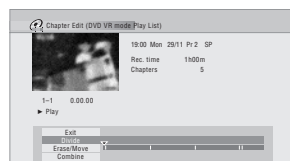

Vous avez le droit de diviser le chapitre autant de fois que vous le souhaitez (mais vous êtes limité à 999 chapitres par DVD et 99 chapitres par titre du disque dur).

- **Erase¹/Move²** – Effacement ou déplacement d'un chapitre: Sélectionnez le chapitre à effacer ou à déplacer, puis appuyez sur **ENTER**. Indiquez qu'il s'agit de l'effacement ou du déplacement du chapitre.

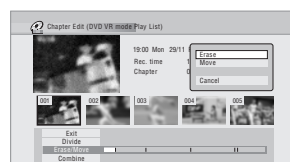

Pour la commande Move uniquement: Sélectionnez l'emplacement que doit occuper le chapitre puis appuyez sur **ENTER**.

- **Combine³** – Fusion de deux chapitres contigus en un seul chapitre: Mettez en valeur la barre de division entre deux chapitres contigus puis appuyez sur **ENTER**.



5 Sélectionnez '**Exit**' pour revenir à la page principale de Disc Navigator.

Remarque

1. Au cours d'une opération de montage de gravure originale en mode VR, il peut être impossible d'effacer un chapitre dont la durée est inférieure à 5 secondes.
2. Liste de lecture en mode VR uniquement.
3. Il n'est pas toujours possible de fusionner deux chapitres, bien qu'ils soient contigus. Après avoir divisé un chapitre en trois sections et avoir effacé la section centrale, il n'est pas possible de fusionner les deux sections restant.

Set Genre


HDD

Utilisez cette commande pour attribuer un genre à un titre.

- 1 Mettez en valeur le titre auquel un genre doit être associé.
- 2 Sélectionnez 'Edit' > 'Set Genre' sur le menu des commandes.



- 3 Utilisez les touches **↑/↓** pour sélectionner le genre auquel doit appartenir le titre, puis appuyez sur **ENTER**.

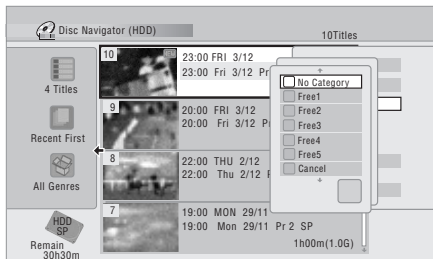

Lock

HDD

Video mode

VR mode

Gravure originale uniquement

Vous pouvez verrouiller un titre de manière à le protéger contre tout montage ou effacement accidentels. Si un montage est nécessaire, vous pouvez déverrouiller le titre le moment venu.




Important

- Vous ne pouvez pas annuler les opérations de montage qui ont été réalisées avant le verrouillage ou le déverrouillage. Vous pouvez annuler le verrouillage, ou le déverrouillage, au moyen de l'option **Undo** du menu de Disc Navigator.

- 1 Mettez en valeur le titre à protéger (ou à libérer).

- 2 Sélectionnez 'Edit' > 'Lock' sur le menu des commandes.

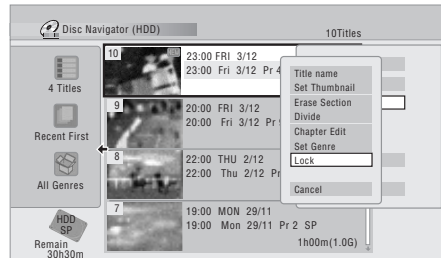

Un titre déverrouillé devient verrouillé, et inversement. Les titres verrouillés sont accompagnés d'un cadenas sur la page de Disc Navigator.


Move

VR mode


Liste de lecture uniquement

Utilisez cette commande pour modifier l'ordre de lecture des titres de la liste de lecture.

- 1 Mettez en valeur le titre à déplacer.
- 2 Sélectionnez 'Edit' > 'Move' sur le menu des commandes.

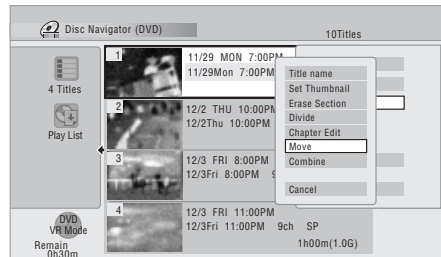

- 3 Sélectionnez le nouvel emplacement que doit occuper ce titre dans la liste de lecture, puis appuyez sur **ENTER**.

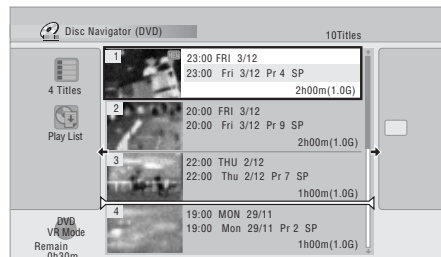

Après avoir appuyé sur **ENTER**, la nouvelle liste de lecture, mise à jour, s'affiche.

Combine


VR mode Liste de lecture uniquement

Utilisez cette commande pour fusionner en un seul titre deux titres de la liste de lecture.

1 Mettez en valeur le titre à fusionner.

Après la fusion, l'emplacement de ce titre n'est pas modifié.


2 Sélectionnez 'Edit' > 'Combine' sur le menu des commandes.

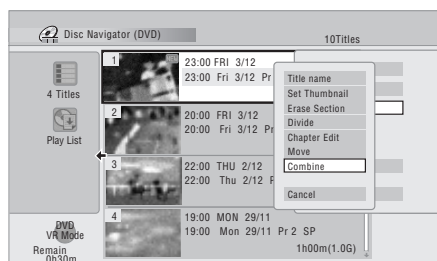

3 Sélectionnez l'autre titre, celui qui est à fusionner avec le premier.

Ce titre est ajouté à la fin du premier titre sélectionné.

Après avoir appuyé sur **ENTER**, la nouvelle liste de lecture, mise à jour, s'affiche.

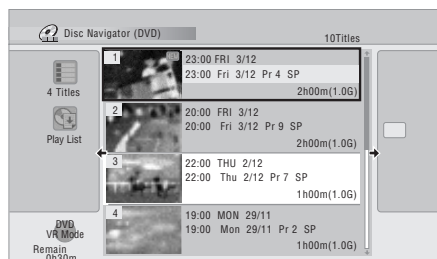


Genre Name


HDD

Utilisez cette commande pour modifier le nom d'un des 5 genres personnalisables (**Free 1 à 5**).

1 Sélectionnez 'Genre Name' sur le menu des commandes.

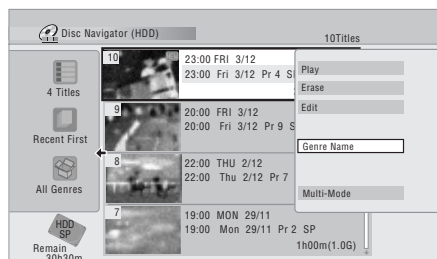


2 Utilisez les touches **↑/↓** pour sélectionner un des nom personnalisable puis appuyez sur **ENTER**.

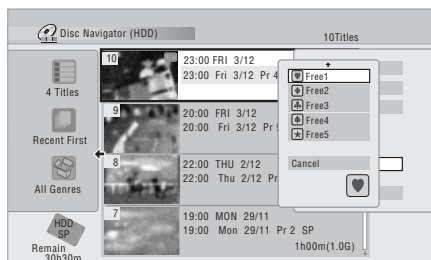

3 Tapez le nom du genre.

- Le nom peut contenir 12 caractères.
- Pour le détail sur les touches de raccourcis de la télécommande, reportez-vous à *Utilisation des raccourcis clavier du boîtier de télécommande pour la frappe d'un nom* la page 77.

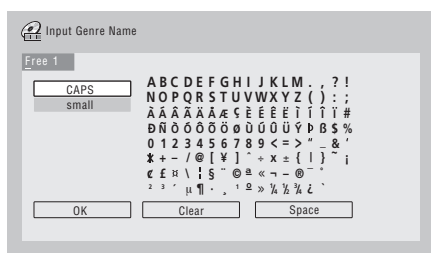


4 Lorsque la frappe du nom est terminé, mettez en valeur 'OK' puis appuyez sur **ENTER**.

Multi-Mode

HDD

Multi-Mode est une fonction pratique qui autorise l'application d'une même commande à plusieurs titres. À titre d'exemple, vous pouvez choisir plusieurs titres et les effacer par une seule et même opération.


1 Sélectionnez 'Multi-Mode' sur le menu des commandes.

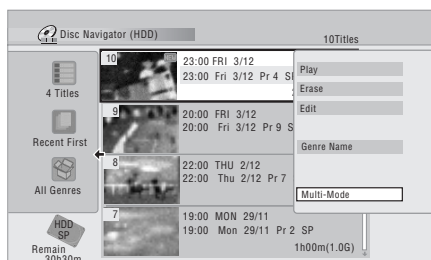

2 Sélectionnez les titres sur la liste.


Utilisez les touches **↑/↓** et la touche **ENTER** pour sélectionner les titres. Les titres choisis sont repérés par **✓**.

3 Sélectionnez 'Next' sur le menu des commandes.

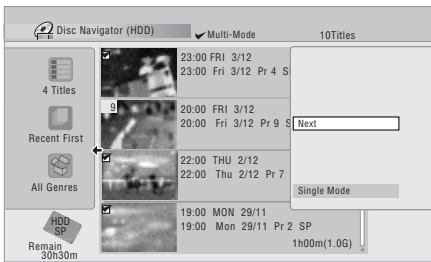

4 Sélectionnez maintenant la commande à appliquer à tous ces titres.

Par exemple, sélectionnez **Erase** pour effacer tous les titres repérés.

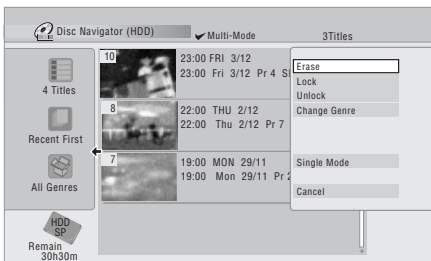

Multi-Mode est abandonné dès que l'opération est terminée.


Undo

Video mode **VR mode**

Si vous effectuez une opération erronée au cours d'un montage, vous pouvez en principe annuler cette opération. La mémoire des opérations qui peuvent être annulées a une capacité de 3 opérations (vous pouvez annuler les 3 dernières opérations).

1 Sélectionnez 'Undo' sur le menu des commandes.

- Il est impossible d'annuler une opération après avoir quitté la page Disc Navigator.

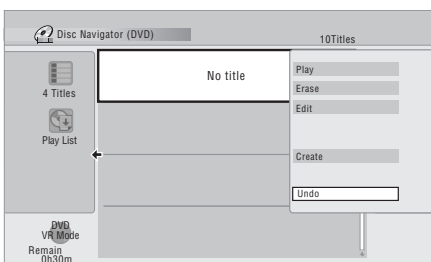

Questions répétitives

- Pourquoi la durée d'enregistrement disponible n'augmente-t-elle pas après l'effacement d'un titre sur un DVD-R en mode VR?

Lorsque vous effacez un titre d'un DVD-R, son nom disparaît de l'affichage mais le contenu demeure présent sur le disque. Le DVD-R est un support sur lequel il n'est possible d'écrire qu'une fois; ce n'est pas un support effaçable et réinscriptible.

- Je ne peux pas effectuer le montage du contenu du disque!

Vous pouvez constater que le montage devient impossible lorsque la durée d'enregistrement disponible sur un DVD-R gravé en mode VR descend en-dessous d'un certain seuil. Cela tient à ce que les informations relatives au montage occupent elles-mêmes de la place sur le disque. Au fur et à mesure que vous réalisez des montages, le volume de ces informations croît, atteignant finalement un niveau interdisant tout autre montage.

Chapitre 9

Utilisation du Jukebox

Le Jukebox permet l'enregistrement sur le disque dur et la lecture des données musicales provenant de 999 CD. Après avoir été reportés sur le disque dur, vous pouvez nommer les albums, leur attribuer un genre et indiquer les plages qui ne doivent pas être jouées.

Copie d'un CD sur le disque dur

La première opération consiste à copier quelques CD sur le disque dur. Cela s'effectue à la vitesse normale. Toutes les plages d'un CD sont copiées et forment un seul et même album.¹ Le nom de l'album et celui des plages ne sont pas copiés mais vous pouvez les ajouter ultérieurement (reportez-vous à *Édition des albums du Jukebox* la page 84).


En principe, les plages sont copiées sur le disque dur dans l'ordre où elles sont gravées sur le CD. Si vous désirez qu'un autre ordre soit suivi, programmez la lecture des plages du CD. Reportez-vous à *Programmation de la lecture* la page 60 pour connaître le mode opératoire.

Après copie sur le disque dur, les plages audio ne peuvent pas être reportées sur un DVD-R/RW.



Important

- Pendant la copie, aucun autre mode de fonctionnement de l'appareil n'est possible.
- Les enregistrements commandés par programmeur sont retardés jusqu'à ce que la copie soit achevée.
- Les CD protégés contre la copie ne peuvent pas être enregistrés.

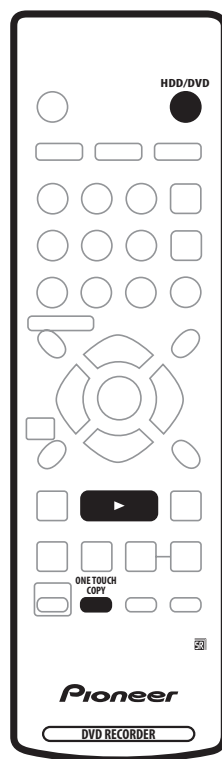

1 Appuyez sur HDD/DVD et sélectionnez DVD.

2 Introduisez le CD à copier sur le disque dur.

Si l'ordre de lecture doit être différent de l'ordre d'enregistrement, programmez la lecture du CD.

3 Appuyez sur ► pour commander la lecture du CD.

4 Appuyez sur ONE TOUCH COPY.

Vous pouvez également sélectionner DVD/CD → HDD sur le menu secondaire Copy que propose Home Menu. Au moment où vous appuyez sur **ONE TOUCH COPY**, la lecture du CD peut être arrêtée, ou en cours. Si la lecture est en cours, elle reprend au début du CD et la copie est simultanée.

Remarque


1. L'appareil accepte la copie de 999 CD, chaque CD peut contenir 99 plages. Le format d'enregistrement audio est Dolby Digital 256 kb/s.

Écoute de musique avec le Jukebox


Vous pouvez choisir dans le Jukebox, les albums ou les plages à écouter.¹

1 Appuyez sur Home Menu puis sélectionnez 'Jukebox'.

La liste des albums s'affiche.

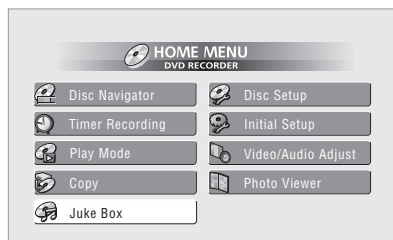


2 Utilisez les touches ↑/↓ pour sélectionner l'album à lire puis appuyez sur ENTER.

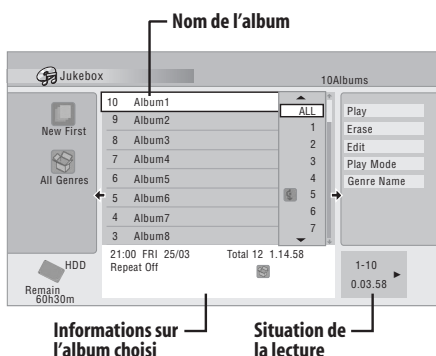

- La lecture de l'album commence à la première plage. Lorsque la lecture de toutes les plages de l'album est terminée, c'est au tour des autres plages de l'album suivant (exclusion faite de celles qui doivent être ignorées) —reportez-vous à *Édition des albums du Jukebox* la page 84).

Choix d'une plage d'un album

1 Utilisez les touches ↑/↓ pour sélectionner l'album contenant la plage à lire puis appuyez sur →.

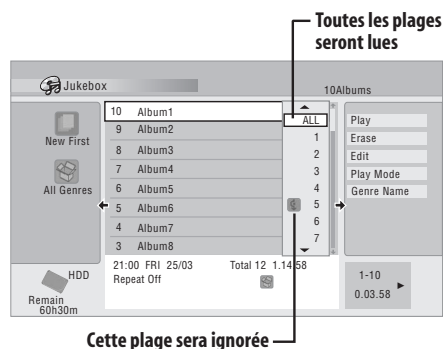

2 Utilisez les touches ↑/↓ pour sélectionner la plage à lire puis appuyez sur ENTER.

- Vous pouvez commander la lecture de toutes les plages qui sont ignorées, comme celle-ci (lorsque la lecture de la plage est achevée, la lecture se poursuit avec la plage suivante qui n'est pas ignorée).

Édition des albums du Jukebox

Un certain nombre de commandes sont prévues pour le montage des albums et la modification de leur lecture.

1 Utilisez les touches ↑/↓/←/→ pour sélectionner l'album ou la plage à monter.

2 Appuyez sur → pour afficher le menu des commandes.

3 Utilisez les touches ↑/↓ pour sélectionner une commande de menu puis appuyez sur ENTER.


- Erase** – Effacement de la plage sélectionnée (si toutes les plages d'un album sont sélectionnées, c'est l'album tout entier qui est effacé).
- Edit > Album Name** – Saisie du nom de l'album qui peut comporter 64 caractères. Pour de plus amples détails concernant la frappe d'un nom, reportez-vous à *Title Name* la page 76.
- Edit > Change Genre** – Saisie ou modification du genre attribué à un album.
- Edit > Jump Set**² – La plage concernée doit être ignorée (choisissez de nouveau cette commande pour annuler le réglage).
- Play Mode** – Changement de l'ordre de lecture des albums et des plages.
- Genre Name** – Saisie du nom d'un genre; il peut comporter 12 caractères. Pour de plus amples détails concernant la frappe d'un nom, reportez-vous à *Title Name* la page 76.

Remarque

- Le signal de sortie audionumérique contient un code interdisant sa copie dès l'instant où la lecture se fait à partir du disque dur.
- Les plages sélectionnées pour être ignorées seront omises lors de la lecture consécutive des plages.

Choix de la présentation de l'album

- 1 La liste des albums étant affichée, appuyez sur ← pour faire apparaître le menu des options de présentation.
- 2 Sélectionnez l'option désirée puis appuyez sur ENTER.

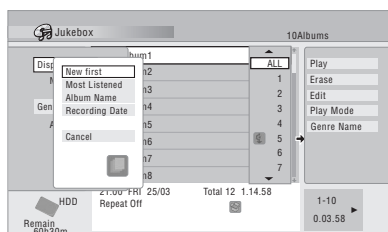

• Ordre d'affichage


New First – La liste commence par les CD les plus récemment copiés.

Most Listened – La liste commence par les CD les plus écoutés.

Album Name – Les albums sont classés par ordre alphabétique.

Recording Date – Les albums sont classés par ordre chronologique de date d'enregistrement (la plus ancienne en tête).

• Genre

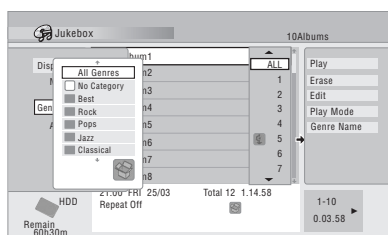


All – Tous les albums sont mentionnés.

Genre – Seuls les albums d'un genre donné sont mentionnés.

Chapitre 10

PhotoViewer

PhotoViewer vous permet d'afficher sur l'écran du téléviseur les photos et les fichiers JPEG gravés sur un CD-ROM, un CD-R ou un CD-RW¹.

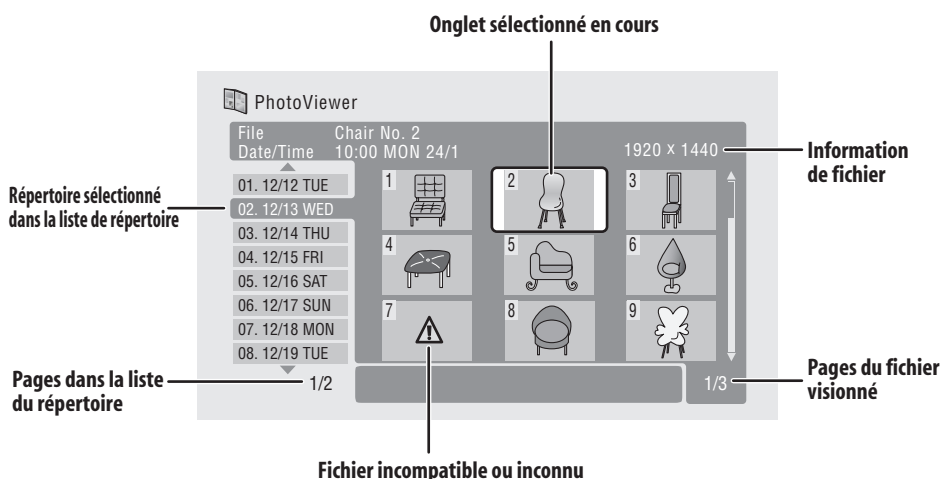

Création d'un diaporama

1 Appuyez sur HOME MENU puis sélectionnez 'PhotoViewer' pour afficher la page PhotoViewer.

- PhotoViewer n'est disponible que si le disque chargé contient des fichiers JPEG.
- Si cet appareil ne peut pas lire un disque, assurez-vous que ce disque et que le format des fichiers sont compatibles (reportez-vous à *Compatibilité avec les fichiers JPEG* et à *Compatibilité avec les disques créés sur PC* la page 10).

2 Utilisez les touches ↑/↓ pour sélectionner un dossier sur la liste des dossiers.

Les 9 premières images du dossier choisi sont affichées sous forme de miniatures dans la zone principale de l'écran.

- Plus le fichier est volumineux, plus son temps de chargement augmente.

3 Appuyez sur ENTER ou sur → pour accéder à la zone des miniatures.

La première miniature est mise en valeur.

- Pour revenir à la liste des dossiers, appuyez sur RETURN (ou sur ← lorsque la miniature la plus à gauche est mise en valeur).

4 Utilisez les touches ↑/↓/←/→ pour sélectionner le titre.

- Utilisez les touches ◀◀ et ▶▶ pour afficher la page de miniatures qui précède ou qui suit.

5 Appuyez sur ENTER ou sur ► pour commencer la lecture d'un diaporama à partir de la miniature sélectionnée.

- Utilisez les touches ◀◀ / ▶▶ pour afficher l'image qui précède ou qui suit, ou bien la touche || pour interrompre le diaporama.
- En fonction du format, des barres peuvent accompagner l'image, en haut, en bas, à gauche ou à droite.
- L'affichage des images très volumineuses peut exiger quelques secondes. Cette situation est normale.

6 Appuyez sur ■ ou sur RETURN pour revenir à la zone des miniatures.

7 Pour revenir à la liste des dossiers, appuyez sur RETURN (ou sur ← lorsque la miniature la plus à gauche est mise en valeur).

- Pour quitter PhotoViewer, appuyez sur HOME MENU.

Remarque

1. Il est possible de regarder 999 fichiers ou 99 dossiers; si le disque contient plus de fichiers ou de dossiers que cela, il est également possible de regarder les fichiers ou les dossiers supplémentaires en utilisant la commande Reload (reportez-vous ci-dessus).

Rechargement de fichiers à partir d'un disque

Si le disque contient un très grand nombre de fichiers ou de dossiers, utilisez cette fonction pour regarder toutes les images.

1 Utilisez la touche ↓ pour accéder à la dernière entrée de la liste des dossiers ('Read next: ...').


2 Appuyez sur ENTER pour charger le lot suivant de 999 fichiers ou 99 dossiers à partir du disque.

Quelques instants (tout au plus une minute) sont nécessaires pour charger les images.¹

Zoom sur l'image

Pendant un diaporama, vous pouvez agrandir une portion d'une image d'un facteur 2 ou 4. Vous pouvez également déplacer la zone de l'image qui est affichée.

1 Pendant un diaporama, appuyez sur CHANNEL + pour effectuer un zoom sur l'image.

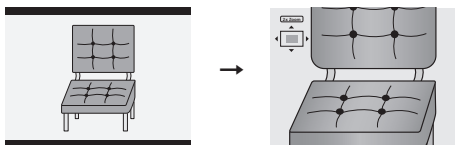

Chaque pression produit un effet, selon le cycle: absence de zoom, zoom de 2x, zoom de 4x. Le facteur de zoom s'affiche sur l'écran.

2 Utilisez les touches ↑/↓/←/→ pour déplacer la zone agrandie de l'image.

Rotation d'une image

Pendant un diaporama, vous pouvez faire tourner l'image affichée de manière qu'elle se présente convenablement, quelle que soit la façon dont elle a été prise.

• **Pendant un diaporama, appuyez sur ANGLE (SHIFT + 3) pour tourner l'image de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.**

Appuyez de manière répétée sur **ANGLE (SHIFT + 3)** pour poursuivre la rotation par pas de 90°.



Remarque

¹. Vous pouvez appuyer sur **HOME MENU** pour quitter la page de PhotoViewer tandis que s'effectue le chargement des images. (Lorsque vous revenez à PhotoViewer, le rechargement reprend.)

Chapitre 11

Menu Disc Setup

Introduction

Le menu Disc Setup vous permet d'attribuer un nom à un disque, de verrouiller un disque pour interdire tout enregistrement ou effacement accidentels, d'initialiser et de finaliser les disques. Vous avez accès à Disc Setup à partir du menu Home :

- Appuyez sur **HOME MENU** puis sélectionnez 'Disc Setup'.


Opérations de base

Input Disc Name


VR mode **Video mode**

Lorsque vous initialisez un disque en vue de l'enregistrement, cet appareil attribue automatiquement un nom au disque; ce nom est compris entre **DISC 1** et **DISC 99**. Vous pouvez utiliser la commande Input Disc Name pour modifier le nom par défaut au profit de quelque chose plus descriptif.¹ Ce nom apparaît au moment où vous chargez le disque et lorsque les informations relatives au disque sont affichées.

- 1 Sélectionnez 'Input Disc Name' parmi les options de base puis 'Next Screen'.

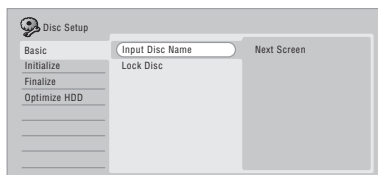

- 2 Tapez le nom du disque qui ne doit pas comporter plus de 64 caractères pour un disque en mode VR et 40 pour un disque en mode vidéo.

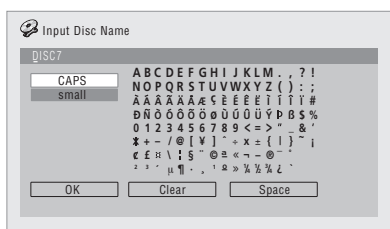


- Utilisez les touches **↑/↓/←/→** et la touche **ENTER** pour sélectionner les caractères.
- Utilisez les touches **◀/▶** pour déplacer le curseur.
- Sélectionnez **CAPS** ou **small** pour taper en majuscules ou en minuscules, ou bien utilisez les touches **CASE SELECTION** (**I◀/▶I**).
- Vous pouvez utiliser la touche **CLEAR** pour effacer directement un caractère (appuyez pendant 2 secondes pour effacer la totalité du nom).
- Dans le cas d'un disque formaté sur un autre enregistreur, le jeu de caractères disponibles est limité.

Lock Disc

VR mode

- Réglage par défaut: **Off**

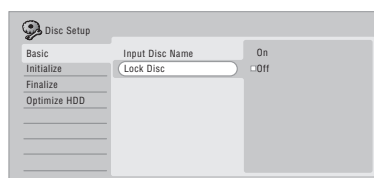

Adoptez la valeur **On** pour éviter tout enregistrement, montage ou effacement accidentels du disque chargé². Si vous devez déverrouiller le disque pour effectuer un montage, sélectionnez **Off**.



Important

- Un disque verrouillé peut tout de même être initialisé (ce qui efface complètement le contenu du disque).

Réglages d'initialisation

DVD-R

DVD-RW

Vous avez la possibilité d'initialiser un DVD enregistrable soit en mode VR soit en mode vidéo.

La première fois que vous chargez un DVD-RW, il est automatiquement initialisé selon la valeur retenue pour le paramètre DVD-RW Auto Init. du menu Initial Setup (reportez-vous page 98).

Remarque

1. Vous ne pouvez pas taper le nom d'un disque si le standard de télévision de ce disque diffère de celui actuellement adopté par cet appareil. Reportez-vous à *Informations complémentaires relatives au standard de télévision* la page 100 pour connaître la manière de modifier le réglage de cet appareil.
2. Vous ne pouvez pas modifier l'état d'un disque en matière de verrouillage si le standard de télévision de ce disque diffère de celui actuellement adopté par cet appareil. Reportez-vous à *Informations complémentaires relatives au standard de télévision* la page 100 pour connaître la manière de modifier le réglage de cet appareil.

Un DVD-R vierge est prêt pour l'enregistrement en mode vidéo, avant même que vous ne le chargiez dans l'appareil; toutefois, il est possible de l'initialiser pour l'enregistrement en mode VR.

Le menu d'initialisation proposé ici vous offre le moyen de réinitialiser un disque, par exemple pour en changer le format d'enregistrement. Pour de plus amples détails concernant cette question, reportez-vous à *Initialisation d'un DVD enregistrable* la page 53.

Finalisation¹

Finalize

DVD-R

DVD-RW

Finaliser un disque c'est 'geler' les enregistrements de manière que le disque puisse être lu par un lecteur ordinaire de DVD ou un ordinateur équipé d'une unité de lecture de DVD-ROM convenable.

Pour de plus amples détails, reportez-vous à *Lecture des enregistrements à l'aide d'un autre lecteur de DVD* la page 52.

Undo Finalize

DVD-RW

Vous pouvez annuler la finalisation d'un DVD-RW gravé en mode vidéo par cet appareil. Vous devez effectuer cette opération si vous désirez ajouter un enregistrement sur le disque, ou effectuer un montage des enregistrements qu'il porte.

Vous pouvez également annuler la finalisation des disques gravés en mode VR et finalisés à l'aide d'un autre enregistreur DVD. Si le message **This disc cannot be recorded. Undo the finalization** s'affiche au moment où vous chargez un disque, utilisez cette commande pour être en mesure d'enregistrer sur ce disque au moyen de cet appareil.

- 1 Sur le menu **Disc Setup**, sélectionnez '**Finalize**', puis '**Undo Finalize**' parmi les options de finalisation.
- 2 Sélectionnez '**Start**'.

Optimize HDD

HDD


Un message conseillant d'optimiser le disque dur s'affiche sur l'écran.

L'enregistrement, l'effacement et le montage répétés des fichiers que contient le disque dur provoque, peu à peu, une fragmentation des fichiers. Périodiquement, une 'défragmentation' est donc nécessaire pour optimiser l'utilisation du disque dur.



Important

- L'optimisation du disque dur est une opération qui peut exiger 8 heures. Pendant cette opération, lecture et enregistrement sont impossibles.
- L'annulation d'une optimisation en cours ne rétablit pas la situation existant avant que ne commence cette opération; le disque dur demeure donc partiellement optimisé.
- Sélectionnez '**Optimize HDD**' sur le menu **Disc Setup**.

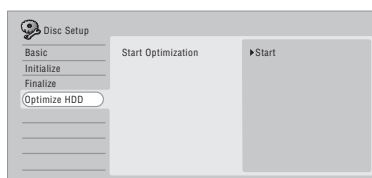

- Sélectionnez '**Start**' pour effectuer l'optimisation.

Un graphique indique grossièrement l'état d'achèvement de l'opération.

Initialize HDD

HDD

Si cet enregistreur de DVD fonctionne correctement, cette option n'est pas présente sur le menu **Disc Setup**. Par contre, si le système de fichiers du disque dur est altéré pour une raison quelconque, vous devez initialiser le disque dur pour corriger l'anomalie. Sachez que cette initialisation provoque l'effacement de tout ce que porte le disque dur.

- Sélectionnez '**Initialize HDD**' sur le menu **Disc Setup**.



- Sélectionnez '**Start**' pour effectuer l'initialisation.

Remarque

1. Vous ne pouvez pas finaliser un disque ou employer la commande d'annulation de finalisation si le standard de télévision de ce disque diffère de celui actuellement adopté par cet appareil. Reportez-vous à *Informations complémentaires relatives au standard de télévision* la page 100 pour connaître la manière de modifier le réglage de cet appareil.

Chapitre 12

Menu Video/Audio Adjust


Grâce au menu Video/Audio Adjust, vous pouvez définir la qualité de l'image fournie par le syntoniseur intégré ou appliquée sur les entrées extérieures; le choix effectué concerne l'enregistrement comme la lecture.

Définition de la qualité de l'image télévisée ou appliquée sur les entrées extérieures

Picture Creation vous permet de choisir un ensemble de réglages de qualité d'image pour le syntoniseur de télévision intégré et pour chaque entrée extérieure. Il existe plusieurs ensembles de réglages correspondant à diverses sources, et vous pouvez créer 3 ensembles personnalisés.


Sélection d'un ensemble de réglage

1 Tandis que cet appareil est à l'arrêt, appuyez sur **HOME MENU** puis sélectionnez 'Video/Audio Adjust'.

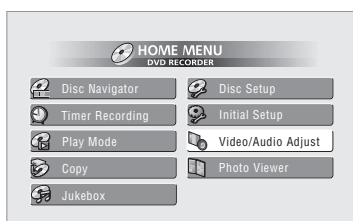

2 Sélectionnez 'Video Adjust'.

3 Utilisez les touches **←/→** pour sélectionner un autre ensemble.



- Utilisez la touche **INPUT SELECT** pour passer du syntoniseur de télévision intégré aux entrées extérieures.
- Utilisez les touches **CHANNEL +/-** pour sélectionner le canal sur le syntoniseur de télévision intégré.

Il existe 6 ensembles de réglages prédéfinis:

- **Tuner** – pour les émissions de télévision
- **VCR** – pour les cassettes vidéo
- **LDP** – pour les LaserDisc
- **Memory1** – ensemble 1 prédéfini par l'utilisateur
- **Memory2** – ensemble 2 prédéfini par l'utilisateur
- **Memory3** – ensemble 3 prédéfini par l'utilisateur

Vous pouvez appuyer sur **DISPLAY (SHIFT + HELP)** pour connaître les éléments de réglage de l'ensemble prédéfini actuellement adopté (**Tuner**, **VCR** ou **LDP**).


4 Appuyez sur **ENTER** pour sélectionner un ensemble prédéfini.

Création d'un ensemble de réglages personnalisé


Il existe 3 ensembles qui peuvent être prédéfinis par l'utilisateur et qui sont destinés à sauvegarder vos réglages de qualité d'image.

1 Procédez comme il est dit ci-dessus au paragraphe *Sélection d'un ensemble de réglage* et choisissez un des ensembles qui peut être défini par l'utilisateur (**Mémoire 1, 2 ou 3**).

2 Sélectionnez 'Detailed Settings'.



3 Utilisez les touches **↑/↓** pour sélectionner le paramètre de qualité d'image que vous désirez définir.

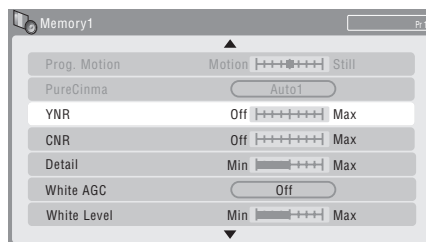

Vous pouvez définir les paramètres suivants:¹

- **Prog. Motion** – Réglage de la qualité des images fixes ou animées tandis que la vidéo appliquée en sortie est à balayage progressif.
- **PureCinema** – Optimisation des images du film sous réserve que la sortie vidéo soit à balayage progressif. En principe, les meilleurs résultats sont obtenus avec la valeur **Auto**; essayez la valeur **Off** si l'image semble peu naturelle.
- **YNR** – Réglage de l'amplitude de la réduction de bruit (NR) appliquée à la composante Y (luminosité).
- **CNR** – Réglage de l'amplitude de la réduction de bruit (NR) appliquée à la composante C (couleur).
- **Detail** – Réglage de la netteté des contours.

Remarque

1. Après avoir sélectionné l'entrée DV, seuls les paramètres **Prog. Motion** et **PureCinema** peuvent être réglés.

- **White AGC** – Mise en service du réglage automatique du niveau de blanc.¹
- **White Level** – Réglage de l'intensité du blanc.
- **Black Level** – Réglage de l'intensité du noir.
- **Black Setup** – Correction de la référence standard du niveau de noir (vidéo NTSC uniquement).
- **Gamma Correction** – Réglage de la luminosité des images sombres.
- **Hue** – Réglage de l'équilibre global entre rouge et vert.
- **Chroma Level** – Réglage de la richesse des couleurs.

4 Utilisez les touches ◀/▶ pour définir le paramètre de qualité d'image que vous venez de sélectionner.

5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur HOME MENU pour quitter.

Vous pouvez maintenant utiliser cet ensemble prédéfini pour une entrée extérieure ou le syntoniseur de télévision intégré.



Note


- Pour apprécier l'effet sur l'image tandis que vous définissez les paramètres, appuyez sur **ENTER** après avoir sélectionné le paramètre à régler.

Définition de la qualité de l'image pour la lecture

Ces paramètres déterminent la manière dont l'image se présente lors de la lecture d'un disque.

Sélection d'un ensemble de réglage

- 1 La lecture du disque étant en cours (ou en pause), appuyez sur HOME MENU, puis sélectionnez 'Video/Audio Adjust'.**
- 2 Sélectionnez 'Video Adjust'.**
- 3 Utilisez les touches ◀/▶ pour sélectionner un autre ensemble.**



Il existe 6 ensembles de réglages prédéfinis:

- **TV(CRT)** – pour les téléviseurs à tube cathodique
- **PDP** – pour les écrans plasma
- **Professional** – pour les moniteurs de qualité professionnelle

- **Memory1** – ensemble 1 prédéfini par l'utilisateur
- **Memory2** – ensemble 2 prédéfini par l'utilisateur
- **Memory3** – ensemble 3 prédéfini par l'utilisateur

Vous pouvez appuyer sur **DISPLAY (SHIFT + HELP)** pour connaître les éléments de réglage de l'ensemble prédéfini actuellement adopté (**TV(CRT)**, **PDP** ou **Professional**).


4 Appuyez sur ENTER pour sélectionner un ensemble prédéfini.

Création d'un ensemble de réglages personnalisé


Il existe 3 ensembles qui peuvent être prédéfinis par l'utilisateur et qui sont destinés à sauvegarder vos réglages de qualité d'image pour la lecture d'un disque.

1 Procédez comme il est dit ci-dessus au paragraphe Sélection d'un ensemble de réglage et choisissez un des ensembles qui peut être défini par l'utilisateur (Mémoire 1, 2 ou 3).

2 Déplacez le curseur vers le bas et sélectionnez 'Detailed Settings'.



3 Sélectionnez le paramètre de qualité d'image que vous désirez définir.

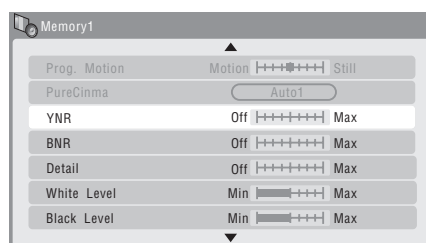

Vous pouvez définir les paramètres suivants:

- **Prog. Motion** – Réglage de la qualité des images fixes ou animées tandis que la vidéo appliquée en sortie est à balayage progressif.
- **PureCinema** – Optimisation des images du film sous réserve que la sortie vidéo soit à balayage progressif. En principe, les meilleurs résultats sont obtenus avec la valeur **Auto 1**; essayez la valeur **Auto 2**, **On** ou **Off** si l'image semble peu naturelle.
- **YNR** – Réglage de l'amplitude de la réduction de bruit (NR) appliquée à la composante Y (luminosité).
- **BNR** – Réglage de l'amplitude de la réduction de bruit de bloc (ce bruit, visible dans les aplats de couleur, résulte de la compression MPEG).
- **Detail** – Réglage de la netteté des contours.
- **White Level** – Réglage de l'intensité du blanc.

Remarque

1. Si la valeur du paramètre **White AGC** est **On**, le paramètre **White Level** ne peut pas être défini.

- **Black Level** – Réglage de l'intensité du noir.
- **Black Setup** – Correction de la référence standard du niveau de noir (lecture vidéo NTSC uniquement).
- **Gamma Correction** – Réglage de la luminosité des images sombres.
- **Hue** – Réglage de l'équilibre global entre rouge et vert.
- **Chroma Level** – Réglage de la richesse des couleurs.

4 Utilisez les touches ◀/▶ pour définir le paramètre de qualité d'image que vous venez de sélectionner.

5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur HOME MENU pour quitter.



Note

- Pour apprécier l'effet sur l'image tandis que vous définissez les paramètres, appuyez sur **ENTER** après avoir sélectionné le paramètre à régler.

Audio DRC


- Réglage par défaut: **Off**

Pendant l'écoute à bas niveau d'une gravure Dolby Digital, les sons les plus ténus, y compris les dialogues, peuvent devenir inaudibles. En mettant en service Audio DRC (Réduction de la dynamique audio), les sons de faible intensité sont accentués sans changement des sons de forte intensité.

1 Pendant la lecture, ou une pause de lecture, appuyez sur HOME MENU et sélectionnez 'Video/Audio Adjust'.

2 Sélectionnez 'Audio Adjust'.

3 Utilisez les touches ◀/▶ pour régler la réduction de dynamique de 'Off' à 'Max'.



La différence audible selon la valeur du paramètre dépend de la gravure.



Note

- Audio DRC est sans effet lors de l'écoute d'un disque, dont le signal passe par la sortie numérique, si le paramètre **Dolby Digital Out** a pour valeur **Dolby Digital**. Dans ce cas, vous devez régler la dynamique à l'aide de l'amplificateur ou du récepteur audiovisuels.

Chapitre 13

Menu Initial Setup

Utilisation du menu des réglages initiaux (Initial Setup)

Le menu Initial Setup permet de définir divers paramètres de cet appareil en matière de son, d'image, de langue. Certains réglages ne peuvent être modifiés que si cet appareil est à l'arrêt. Pendant la lecture et l'enregistrement ces réglages sont gris sur le menu Initial Setup.

À l'exception de Setup Navigator, les pages de menu sont automatiquement abandonnées après 20 minutes d'inactivité.

- **Appuyez sur HOME MENU puis sélectionnez 'Initial Setup'.**

Dans le tableau qui suit, les options par défaut sont accompagnées du symbole •.

Réglage	Options	Explication
Réglages de base		
Clock Setting	Auto	Choisissez le canal sur lequel est diffusé un signal horaire de manière que l'horloge soit automatiquement mise à l'heure.
	Manual •	Si aucune chaîne ne diffuse de signal horaire dans votre région, réglez l'horloge manuellement.
<i>L'horloge doit être réglée pour que le programmeur d'enregistrement puisse être utilisé.</i>		
Input Line System	525 System	Utilisez ce paramètre pour l'enregistrement aux standards NTSC ou PAL-60 d'une source extérieure.
	625 System •	Utilisez ce paramètre pour l'enregistrement aux standards PAL ou SECAM.
<i>Pour de plus amples détails concernant cette question, reportez-vous également à Quelques mots sur le système d'entrée ligne la page 100.</i>		
Power Save	Mode 1	Lorsque l'appareil est en veille, seuls les signaux appliqués sur l'entrée antenne se retrouvent sur la sortie antenne.
	Mode 2	Lorsque l'appareil est en veille, aucun signal ne se retrouve en sortie.
	Off •	Lorsque l'appareil est en veille, les signaux qui sont appliqués sur l'entrée péritel (SCART) ou l'entrée antenne se retrouvent en sortie.
Help Setting	On •	Sélection de l'aide automatique pour les pages de l'interface graphique utilisateur.
	Off	Mise hors service de l'aide automatique pour les pages de l'interface graphique utilisateur. (Appuyez sur la touche HELP du boîtier de télécommande pour afficher manuellement les pages d'aide.)
Setup Navigator	Start	Choisissez cette option pour lancer Setup Navigator. Reportez-vous également à <i>Mise en service et réglage général</i> la page 25.

Réglage	Options	Explication
Réglages du syntoniseur		
Auto Channel Setting	Auto Scan	Sélectionnez le pays dans lequel vous êtes puis attendez que l'appareil exécute la syntonisation sur les canaux disponibles. Lorsque le balayage automatique est terminé, la page de présentation des canaux s'affiche et indique quels canaux ont été attribués aux numéros de programme. Vous pouvez alors indiquer à l'appareil qu'il doit ignorer certains canaux; utilisez pour cela l'option de réglage manuel des canaux ci-dessous. Appuyez sur HOME MENU pour quitter la page d'attribution des canaux.
	Download from TV	Si le téléviseur le permet, vous pouvez charger, par le truchement de l'entrée péritel (SCART), tous les canaux sur lesquels le téléviseur peut être syntonisé. Sélectionnez le pays puis attendez que le chargement se fasse. Lorsque le chargement est achevé, la page d'attribution des canaux s'affiche, de la même manière que ci-dessus. Pour de plus amples détails concernant cette question, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le téléviseur.
Manual CH Setting	Next Screen	Accédez à la page suivante si vous devez modifier un réglage effectué lors de la syntonisation automatique. Sélectionnez le pays puis affichez la page de syntonisation manuelle des canaux: • Changez les canaux présélectionnés à l'aide des touches CHANNEL +/-. • Pour ignorer le canal affiché (parce qu'aucune station n'a été attribuée à ce canal), donnez au paramètre Skip la valeur On. • Donnez au paramètre CH SYSTEM la valeur qui convient en fonction du pays ou de la région. • Donnez au paramètre CHANNEL la valeur qui doit être attribuée au canal présentement sélectionné. • Pour effectuer un réglage fin du canal, donnez au paramètre AFT la valeur Off puis agissez sur la valeur de Level. • Le champ Name peut être renseigné du nom (5 caractères au plus) du canal présentement sélectionné. • Si le canal présentement sélectionné est embrouillé et exige qu'un décodeur soit relié à l'entrée AV2/AUTO START REC(INPUT 1/DECODER), donnez au paramètre Decoder la valeur On.
Channel Swapping	Next Screen	Passez à la page suivante pour interchanger les attributions de canaux présélectionnés de manière à effectuer un regroupement naturel. Sélectionnez les deux canaux présélectionnés à interchanger puis appuyez sur ENTER .
ShowView CH Setting	Next Screen	Affichez la page suivante pour affecter des numéros de chaîne aux canaux d'aide si nécessaire. Consultez le guide des émissions de télévision pour savoir quels numéros de canal doivent être attribués à quels canaux guide. Appuyez sur ENTER lorsque vous avez terminé pour dégager l'écran.
Réglages de l'entrée et de la sortie vidéo (Video In/Out)		
Input Colour System	Next Screen	Accédez à la page suivante et précisez le standard couleur de chaque canal présélectionné. Utilisez les touches CHANNEL +/- pour sélectionner un autre ensemble. Avec le réglage Auto par défaut, l'appareil peut habituellement détecter la nature du signal d'entrée (PAL, SECAM, 3.58 NTSC ou PAL-60), mais dans certains cas où l'image est incorrecte, un réglage manuel s'impose.

Pour de plus amples détails concernant cette question, reportez-vous également à *Quelques mots sur le système d'entrée couleur* la page 100.

Réglage	Options	Explication
Component Video Out	Interlace •	Sélectionnez cette option si le téléviseur ou le moniteur ne sont pas compatibles avec le balayage progressif.
	Progressive	Sélectionnez cette option si le téléviseur ou le moniteur sont compatibles avec le balayage progressif. Si vous avez un doute, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le téléviseur ou le moniteur.
<i>Pour que la sortie vidéo à composantes soit effective, le paramètre AV1 Out (voir ci-dessous) doit avoir une autre valeur que RGB.</i>		
AV1 Out	Video •	Sélectionnez cette option si la sortie péritel (SCART) AV1(RGB)-TV doit délivrer un signal de vidéo composite (compatibles avec tous les téléviseurs).
	S-Video	Sélectionnez cette option si la sortie péritel (SCART) AV1(RGB)-TV doit délivrer un signal S-vidéo. Ce réglage est conseillé si le câble péritel (SCART) utilisé a une grande longueur.
	RGB	Sélectionnez cette option si la sortie péritel (SCART) AV1(RGB)-TV doit délivrer un signal RVB. La qualité est meilleure mais il faut vous assurer que le téléviseur est compatible.
<i>Si vous choisissez une valeur incompatible avec le téléviseur, il se peut qu'aucune image ne se forme sur l'écran. En ce cas, mettez l'appareil hors tension puis effectuez une nouvelle connexion au moyen du câble fourni, ou bien rétablissez les valeurs par défaut de l'appareil (reportez-vous à Réinitialisation de cet appareil la page 113). Le paramètre Component Video Out (voir ci-dessus) n'agit pas si AV1 Out a pour valeur RGB.</i>		
AV2/L1 In	Video •	Sélectionnez cette option si l'entrée péritel (SCART) AV2/AUTO START REC(INPUT 1/DECODER) doit recevoir un signal de vidéo composite.
	S-Video	Sélectionnez cette option si l'entrée péritel (SCART) AV2/AUTO START REC(INPUT 1/DECODER) doit recevoir un signal S-vidéo.
	RGB	Sélectionnez cette option si l'entrée péritel (SCART) AV2/AUTO START REC(INPUT 1/DECODER) doit recevoir un signal RVB.
	Decoder	Sélectionnez cette option si un décodeur est relié au connecteur péritel (SCART) AV2/AUTO START REC(INPUT 1/DECODER) . Pour les canaux embrouillés, assurez-vous que la valeur du paramètre Decoder pour le canal concerné est On . (Reportez-vous à <i>Manual CH Setting</i> la page 94.)
NTSC on PAL TV (NTSC avec téléviseur PAL)	On •	Les images provenant des disques NTSC ne seront correctement affichées que sur un téléviseur PAL.
	Off	Sélectionnez cette option si le téléviseur est compatible NTSC.
<i>De nombreux téléviseurs PAL récents sont compatibles avec l'entrée NTSC; la valeur Off peut donc être employée dans ce cas. Consultez le mode d'emploi qui accompagne le téléviseur. Reportez-vous au paragraphe Lecture sur un téléviseur PAL des enregistrements NTSC la page 100 pour de plus amples informations.</i>		
Réglages d'entrée audio		
Nicam Select	NICAM •	Sélectionnez cette option pour enregistrer le signal audio NICAM d'une émission NICAM.
	Regular Audio	Sélectionnez cette option pour enregistrer le signal audio non-NICAM d'une émission NICAM. (Avant l'enregistrement, vous pouvez sélectionner le signal à enregistrer grâce à la touche AUDIO (SHIFT + 1) .)
Tuner Level	Normal •	Réglage standard.
	Compression	Sélectionnez cette option si le niveau audio du signal fourni par le syntoniseur intégré est trop élevé, ce qui entraîne de la distorsion.

Réglage	Options	Explication
External Audio	Stereo •	Sélectionnez cette option si le signal audio provenant de la source extérieure est un signal stéréophonique ordinaire.
	Bilingual	Sélectionnez cette option si chaque voie porte une piste sonore différente.
<i>Lorsque le son extérieur provient de l'entrée DV, un sous-code audio faisant partie du signal audio DV informe cet appareil de la nature du signal, à savoir stéréophonique ou bilingue. Cela a priorité sur le réglage effectué ici.</i>		
Bilingual Recording	A/L •	Avec cette valeur, la voie gauche (A) d'une source bilingue est enregistrée sur le disque dur si le paramètre HDD Recording Format a pour valeur Video Mode On, sur le DVD en mode vidéo ou en mode LPCM , lorsque la source est extérieure.
	B/R	Même chose que ci-dessus mais pour la voie droite (B).
<i>Lors de l'enregistrement d'une source bilingue sur un DVD en mode VR (mais pas dans le cas du mode LPCM), ou sur le disque dur après avoir donné la valeur Video Mode Off au paramètre HDD Recording Format (mais pas dans le cas du mode LPCM), les deux voies audio sont gravées et vous devez choisir celle qui vous intéresse au moment de la lecture.</i>		
DV Input	Stereo 1 •	Sélectionnez cette option pour utiliser la piste son 'prise sur le vif' (enregistrée pendant le tournage vidéo) provenant d'un caméscope équipé en stéréophonie à deux voies.
	Stereo 2	Sélectionnez cette option pour utiliser la piste son doublée provenant d'un caméscope équipé en stéréophonie à deux voies.
	Mix	Sélectionnez l'un des 3 réglages pour utiliser le mélange des deux pistes son stéréophoniques.
Input Level (L1–L3)	–6dB – +6dB (valeur par défaut: 0 dB)	Réglez séparément le niveau de chaque entrée extérieure; la plage de réglage s'étend de –6 dB à +6 dB par pas de 3 dB.
Réglages de sortie pour le son		
Digital Out	On •	Pour la mise en service de la sortie audionumérique.
	Off	Pour la mise hors service de la sortie audionumérique.
<i>Avec la valeur Off, les paramètres de sortie audio suivants sont innaccessibles.</i>		
Dolby Digital Out	Dolby Digital •	Un signal de sortie Dolby Digital est présent en sortie si la source est au format Dolby Digital.
	Dolby Digital → PCM	Les signaux des sources Dolby Digital sont convertis en signaux PCM linéaires. Utilisez cette option si l'appareil connecté ne possède pas de décodeur Dolby Digital.
DTS Out	On •	Un signal DTS est présent en sortie si la source est au format DTS.
	Off	La sortie numérique est hors service si la source est au format DTS. Utilisez cette option si l'appareil connecté ne possède pas de décodeur DTS. En ce cas, utilisez les sorties audio analogiques.
96 kHz PCM Out	96 kHz → 48 kHz •	Les signaux audio numériques à 96 kHz sont convertis en signaux à 48 kHz. Utilisez cette option si l'appareil connecté ne peut pas traiter les signaux à 96 kHz.
	96 kHz	Un signal à 96 kHz est présent en sortie si la source fournit un signal à 96 kHz.
MPEG Out	MPEG	Un signal audio MPEG est présent en sortie si la source est au format audio MPEG.
	MPEG → PCM •	Les signaux audio des sources MPEG sont convertis en signaux PCM linéaires. Utilisez cette option si l'appareil connecté ne possède pas de décodeur audio MPEG.

Réglage	Options	Explication
Page de réglage Language		
OSD Language	English •	La langue des pages affichées est l'anglais.
	<i>Langues possibles</i>	Choisissez la langue parmi celles affichées sur l'écran.
Audio Language	English •	Par défaut, la langue des dialogues d'un DVD-Video est l'anglais.
	<i>Langues possibles</i>	Choisissez, parmi les langues affichées, celle qui sera par défaut la langue des dialogues d'un DVD-Video.
	Other	Sélectionnez cette option pour choisir une langue par défaut des dialogues autre que les deux mentionnées. Reportez-vous à <i>Sélection d'une langue pour les paramètres en faisant intervenir une</i> la page 101.
<i>Tous les disques ne portent pas des dialogues dans la langue que vous aimeriez choisir. Par ailleurs, certains disques ne tiennent aucun compte du choix que vous effectuez pour l'option Audio Language.</i>		
Subtitle Language	English •	Par défaut, la langue des sous-titres d'un DVD-Video est l'anglais.
	<i>Langues possibles</i>	Choisissez, parmi les langues affichées, celle qui sera par défaut la langue des sous-titres lors de la lecture d'un DVD-Vidéo.
	Other	Sélectionnez cette option pour choisir une langue par défaut pour les sous-titres autre que les deux mentionnées. Reportez-vous à <i>Sélection d'une langue pour les paramètres en faisant intervenir une</i> la page 101.
<i>Tous les disques ne portent pas des sous-titres dans la langue que vous aimeriez choisir. Par ailleurs, certains disques ne tiennent aucun compte du choix que vous effectuez pour l'option Subtitle Language.</i>		
Auto Language	On •	Avec cette valeur: • Les DVD-Video dont la piste sonore principale est dans la langue par défaut, sont reproduits dans cette langue et sans sous-titres. • Les disques dont la piste sonore principale est différente de la langue par défaut mais dont les sous-titres sont dans la langue par défaut, sont reproduits dans la originale et avec les sous-titres.
	Off	Sélectionnez cette option pour reproduire les DVD-Video selon vos préférences en matière de langue des dialogues et de langue des sous-titres.
<i>Pour que l'option Auto Language joue son rôle, il faut que Audio Language et Subtitle Language aient pour valeur la même langue.</i>		
DVD Menu Language	w/Subtitle Language •	La langue des menus des DVD-Video est la même que celle des sous-titres.
	English	La langue des menus des DVD-Video est l'anglais.
	<i>Langues possibles</i>	Choisissez, parmi les langues affichées, celle qui sera par défaut la langue des menus lors de la lecture d'un DVD-Vidéo.
	Other	Sélectionnez cette option pour choisir une langue par défaut pour les menus des DVD autre que les deux mentionnées. Reportez-vous à <i>Sélection d'une langue pour les paramètres en faisant intervenir une</i> la page 101.
<i>Tous les disques ne portent pas des menus dans la langue que vous aimeriez choisir.</i>		
Subtitle Display	On •	Sélectionnez cette option pour afficher les sous-titres conformément aux préférences adoptées pour Subtitle Language et Auto Language.
	Off	Sélectionnez pour ne pas afficher les sous-titres.
	Assist Subtitle	Sélectionnez cette option pour afficher les sous-titres d'aide, s'ils existent.
<i>Certains disques ne tiennent pas compte de ces réglages.</i>		

Réglage	Options	Explication
Réglages d'enregistrement		
Manual Recording	On (go to setup)	Tous les modes ordinaires plus MN1-32, LPCM et XP+ peuvent être employés.
	Off •	Seuls les modes ordinaires d'enregistrement (XP, SP, LP, EP, SLP et SEP) peuvent être employés.
<i>Pour de plus amples détails concernant les niveaux d'enregistrement manuel, reportez-vous Modes d'enregistrement manuel la page 109.</i>		
Optimized Rec	On	La qualité de l'enregistrement commandé par le programmeur est automatiquement modifiée pour que l'enregistrement puisse avoir lieu sur le support retenu alors que cela n'était pas possible avec la qualité sélectionnée à l'origine. Si l'enregistrement est trop long, y compris avec la valeur MN1 , il commence, avec la valeur MN1 , et s'arrête lorsque tout l'espace disponible est employé.
	Off •	Si un enregistrement commandé par le programmeur a une durée supérieure à ce qui est disponible sur le support retenu, l'enregistrement cesse lorsque le support est entièrement utilisé.
<i>L'optimisation de l'enregistrement ne fera que compenser l'enregistrement suivant commandé par programmeur, si un tel enregistrement existe. Elle ne peut pas être employée en même temps que les signaux VPS/PDC.</i>		
Set Thumbnail	0 seconds •	L'image miniature apparaissant sur la page Disc Navigator est, par défaut, la première image du titre.
	30 seconds	L'image miniature est, par défaut, choisie 30 secondes après le début du titre.
	3 minutes	L'image miniature est, par défaut, choisie 3 minutes après le début du titre.
Auto Chapter (Video)	No Separation	Il n'y a pas de marquage de chapitre.
	10 minutes •	Lors d'un enregistrement en mode vidéo, un marqueur de chapitre est introduit toutes les 10 minutes.
	15 minutes	Un marqueur de chapitre est introduit toutes les 15 minutes.
DVD-RW Auto Init.	VR Mode •	Un DVD-RW vierge est initialisé pour l'enregistrement en mode VR au moment où il est introduit dans l'appareil pour la première fois.
	Video Mode	Un DVD-RW vierge est initialisé pour l'enregistrement en mode vidéo.
HDD Recording Format	Video Mode Off	Les enregistrements sur le disque dur sont effectués en mode VR. Utilisez cette option si vous n'avez pas besoin de transférer ultérieurement l'enregistrement sur un DVD en mode vidéo.
	Video Mode On •	Les enregistrements sur le disque dur sont effectués en mode vidéo. Cette option est commode pour transférer un enregistrement sur un DVD en mode vidéo car elle autorise l'emploi de la copie à grande vitesse.
<i>Quand vous utilisez la valeur Video Mode On, vous devez choisir la voie audio à enregistrer si l'émission est bilingue. Avec Video Mode Off, les deux voies sont enregistrées et vous pouvez choisir l'une ou l'autre au moment de la lecture. Reportez-vous également à Bilingual Recording la page 96.</i>		
Réglages de lecture		
TV Screen Size	4:3 (Letter Box) •	Sélectionnez cette option si vous possédez un téléviseur 4/3 et si vous préférez le format "boîte aux lettres" pour les gravures destinées aux écrans larges.
	4:3 (Pan & Scan)	Sélectionnez cette option si vous possédez un téléviseur 4/3 et si vous préférez le format "pan and scan" pour les gravures destinées aux écrans larges.
	16:9	Choisissez cette option si le téléviseur est de type 16/9. Les réglages du téléviseur déterminent la présentation d'une gravure au format 4/3.
<i>Sélectionner 4:3 (Letter Box) ou 4:3 (Pan & Scan) ne garantit pas que tous les documents vidéo seront présentés selon le format choisi car certains disques ne tiennent pas compte de vos préférences.</i>		

Réglage	Options	Explication
Still Picture	Field	L'image est stable, dépourvue de tremblement.
	Frame	L'image est plus nette mais aussi plus sujette à trembler.
	Auto •	L'appareil sélectionne automatiquement l'image arrêtée (Field ou Frame) qui convient au document utilisé.
Seamless Playback	On	La lecture est régulière mais la précision des points de montage n'est pas respectée.
	Off •	Vous pouvez parfois constater une interruption momentanée à l'arrivée des points de montage lors de la lecture en mode VR.
Parental Lock	Set Password	De manière à être en mesure de changer le niveau de restriction parentale ou le code de pays ou de région, enregistrez un mot de passe. Sur la page suivante, tapez le nombre à 4 chiffres qui va servir de mot de passe.
	Change Password	Pour modifier le mot de passe, tapez tout d'abord le mot de passe actuel puis le nouveau, sur la page qui suit.
	Change Level	Sur la page suivante, tapez d'abord le mot de passe puis le niveau de restriction parentale.
	Country/Area Code	Sur la page suivante, tapez d'abord le mot de passe puis le code de pays ou de région.
<i>Seuls certains disques offrent la possibilité d'employer la restriction parentale et le code de pays. Consultez la notice du disque pour connaître ce qu'il offre. Si vous avez oublié le mot de passe, vous devez replacer cet appareil dans les conditions initiales qui étaient les siennes à la sortie d'usine. Reportez-vous à Réinitialisation de cet appareil la page 113.</i>		
Angle Indicator	On •	Une icône représentant une caméra apparaît sur l'écran lorsque la scène gravée sur le DVD a été filmée sous plusieurs angles.
	Off	Aucune indication n'est fournie sur l'écran pour les scènes filmées sous plusieurs angles.
Options		
On-Screen Display	On •	L'appareil affiche sur l'écran les conditions de fonctionnement (Stop , Play , etc.).
	Off	Les conditions de fonctionnement ne sont pas affichées sur l'écran.
Front Panel Display	On •	L'heure est indiquée sur l'afficheur de la face avant lorsque cet appareil est en veille.
	Off	En veille, l'afficheur de la face avant ne fonctionne pas (il est faiblement éclairé après une programmation d'enregistrement).
Remote Control Mode	Recorder 1–3 (valeur par défaut: Recorder 1)	Si vous utilisez plusieurs appareils enregistreurs dans la même pièce, vous devez attribuer à chacun une identité. Cette valeur définit l'identité de l'appareil; pour modifier l'identité du boîtier de télécommande, maintenez la pression d'un doigt sur RETURN puis appuyez sur 1 , 2 ou 3 selon le cas. Le boîtier de télécommande ne peut agir que sur l'appareil qui possède la même identité.
AV. Link	This Recorder Only •	Lorsque l'appareil est en veille, les signaux reçus sur l'entrée audio-vidéo ne se retrouvent pas sur la sortie audio-vidéo.
	Pass Through	Lorsque l'appareil est en veille, les signaux reçus se retrouvent en sortie vers les appareils reliés. (Toutefois, les données du guide électronique des programmes ne se retrouvent pas en sortie.)

Lorsque **Pass Through** est spécifié, **Power Save** (page 93) se règle automatiquement sur **Off**.

Informations complémentaires relatives au standard de télévision

Quelques mots sur le système d'entrée ligne

Cet appareil est compatible avec les standards de télévision PAL, SECAM, 3.58 NTSC et PAL-60. Les paramètres Input Line System et Input Colour System déterminent quel traitement subissent les signaux vidéo provenant d'un appareil extérieur ou du syntoniseur intégré.

Avant de changer de système d'entrée ligne, notez ce qui suit:

- Si l'entrée actuelle est un canal du syntoniseur intégré, le fait de changer le nombre de lignes modifie aussi, le plus souvent, le nombre de lignes de l'entrée **AV2/AUTO START REC(INPUT 1/DECODER)**. Toutefois, si le paramètre **AV2/L1 In** a pour valeur **Decoder**, l'entrée L2 n'est pas concernée.
- Si le paramètre Input Line System est modifié, et si toute image s'efface de l'écran (en raison de l'incompatibilité avec le téléviseur), vous pouvez revenir à la situation précédente en maintenant la pression d'un doigt sur la touche **■** de la face avant, puis en appuyant sur la touche **▲ OPEN/CLOSE** (également sur la face avant) tandis que cet appareil est à l'arrêt.
- Lorsque vous adoptez une autre valeur pour Input Line System, la liste de copie est effacée. Si vous effectuez le changement de valeur à l'aide des touches **■** et **▲ OPEN/CLOSE**, comme il vient d'être dit, aucune confirmation ne vous est demandée; soyez donc prudent.
- Vous ne pouvez pas enregistrer sur le même disque des émissions qui proviennent de standards de télévision différents.
- Lorsque vous modifiez ce paramètre, le paramètre **Input Colour System** est également modifié (reportez-vous ci-dessous).

Lecture sur un téléviseur PAL des enregistrements NTSC

Selon la valeur retenue pour NTSC et PAL et la valeur du paramètre Input Line System, le format du signal de sortie, quand cet appareil est à l'arrêt, varie comme le montre le tableau ci-dessous.

Input Line System (Nombre de lignes)	NTSC on PAL TV (NTSC avec téléviseur PAL)	Sortie à l'arrêt
625 System	Off	PAL
	On	PAL
525 System	Off	NTSC
	On	PAL-60

Quelques mots sur le système d'entrée couleur

Les valeurs disponibles pour le paramètre Input Colour System dépendent de la valeur choisie pour Input Line System. Le tableau suivant indique les options disponibles.

Input Line System (Nombre de lignes)	Syntoniseur intégré	Entrée extérieure
625 System	Auto	Auto
	PAL	PAL
	SECAM	SECAM
525 System	<i>sans objet</i>	Auto
		3.58 NTSC
		PAL-60

Informations complémentaires concernant la sortie des composantes vidéo

Si vous donnez à Component Video Out la valeur **Progressive** alors que le téléviseur n'est pas prévu pour la vidéo à balayage progressif, aucune image n'est affichée sur l'écran. En ce cas, maintenez la pression d'un doigt sur la touche ■ de la face avant puis appuyez sur ►. Cela a pour effet de redonner la valeur Interlace à la sortie vidéo de cet appareil.

Compatibilité de cet appareil avec les téléviseurs à balayage progressif

L'utilisateur doit savoir que tous les téléviseurs haute définition ne sont pas compatibles avec cet appareil, ce qui peut provoquer l'apparition dans l'image de signaux indésirables. Dans le cas d'anomalies rencontrées avec des images 525 lignes à balayage progressif, il est conseillé d'opter pour la sortie à 'définition standard' (**Interlace**). Si vous avez des questions concernant la compatibilité de votre téléviseur et de cet appareil, consultez le service après-vente.

Cet appareil est compatible avec les écrans et moniteurs Pioneer mentionnés ci-dessous.

Écrans à plasma


- PDP-503HDE, PDP-433HDE, PDP-434HDE, PDP-504HDE, PDP-435XDE, PDP-435HDE, PDP-435FDE, PDP-505XDE, PDP-505HDE, PDP-615EX

Sélection d'une langue pour les paramètres en faisant intervenir une

1 Sélectionnez 'Other' sur la liste des langues.

Cette option apparaît pour la langue des menus du DVD, la langue des dialogues et la langue des sous-titres.

2 Sélectionnez la langue que vous désirez.

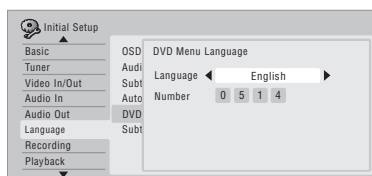

- Sélectionnez la langue par son nom: Utilisez les touches ◀/▶ pour sélectionner une autre langue.
- Sélectionnez le code par son numéro: Appuyez sur la touche ↓ puis utilisez les touches numériques pour taper le code à 4 chiffres correspondant à la langue.

Consultez la *Liste des codes de langue* la page 110 pour connaître toutes les langues disponibles et leur code.

3 Appuyez sur ENTER pour valider et quitter cette page.

Chapitre 14

Informations complémentaires

Tailles de l'écran et formats de disque

Cas d'un téléviseur ou d'un moniteur standard

Format de l'image gravée sur le disque	Réglage	Aspect
16:9 	4:3 (Letter Box) 	L'image apparaît sur écran large et des bandes noires sont présentes en haut et en bas de l'écran.
	4:3 (Pan & Scan) 	Les côtés de l'image sont tronqués de manière que l'image occupe la totalité de l'écran.
4:3 	16:9 	L'image semble écrasée. Utilisez soit 4:3 (Letter Box) soit 4:3 (Pan & Scan) .
	4:3 (Letter Box) 4:3 (Pan & Scan) 	L'image est identique à l'original, quel que soit le réglage.

Cas d'un téléviseur ou d'un moniteur à écran large

Format de l'image gravée sur le disque	Réglage	Aspect
16:9 	16:9 	L'image apparaît sur écran large.
4:3 	16:9  	Le téléviseur détermine la manière de présenter l'image; pour de plus amples détails, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le téléviseur.

Durées minimum de copie

Le tableau qui suit donne les durées de copie sur DVD ou disque dur pour un document vidéo d'une heure.

Tous les disques ne sont pas conçus pour la copie à grande vitesse.¹ Consultez le fabricant du disque pour savoir ce qu'il en est.

Mode enreg.	Type de DVD					
	DVD-RW Ver. 1.0, 1.1 ^{*1}	DVD-R Ver. 2.0 DVD-RW Ver. 1.1/2x ^{*2}	DVD-R Ver. 2.0/4x ^{*3} DVD-RW Ver. 1.2/4x ^{*3}	DVD-RW Ver. 1.2/6x	DVD-R Ver. 2.0/8x ^{*4} DVD-R Ver. 2.1/8x ^{*4}	DVD-R Ver. 2.0/16x ^{*5} DVD-R Ver. 2.1/16x ^{*5}
SEP	6 mn	3 mn	1,5 mn	1,25 mn	1,1 mn	1 mn
SLP	7,5 mn	4 mn	2 mn	1,5 mn	1,25 mn	1,1 mn
EP	10 mn	5 mn	2,5 mn	2 mn	1,5 mn	1,25 mn
LP	15 mn	7,5 mn	4 mn	2,5 mn	2 mn	1,5 mn
SP	30 mn	15 mn	7,5 mn	5 mn	4 mn	3 mn
XP	60 mn	30 mn	15 mn	10 mn	8 mn	6 mn

Les durées indiquées ci-dessus sont approximatives.

^{*1} Une seule vitesse d'enregistrement possible

^{*2} Enregistrement à la vitesse 2x possible

^{*3} Enregistrement à la vitesse 4x possible

^{*4} Enregistrement à la vitesse 8x possible

^{*5} Enregistrement à la vitesse 12x possible

Sachez en outre que la vitesse effective de copie dépend de l'emplacement d'enregistrement sur le disque.

Le tableau ci-dessous fournit la liste des DVD-R 16x et DVD-RW 6x compatibles en écriture avec cet appareil.

16x DVD-R ^{*1}		6x DVD-RW ^{*2}	
Fabricant	Identité du fabricant	Fabricant	Identité du fabricant
Sony	"SONY16D1"	JVC	"JVC1Victord7"
That's	"TYG03"	MCC (MKM)	"MKM01RW6x"
TDK	"TTH02"		
Maxell	"MXL RG04"		

^{*1} Enregistrement à la vitesse 12x possible

^{*2} Enregistrement à la vitesse 6x possible

Remarque

1. Il peut se faire que même des disques compatibles 2x/4x/6x/8x/16x ne puissent pas être utilisés pour la copie à grande vitesse. La copie à grande vitesse n'est pas possible si le disque a été initialisé sur un autre appareil.

Guide de dépannage

Une erreur de commande est souvent prise pour une anomalie de fonctionnement. Si vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas convenablement, vérifiez les points suivants. Parfois, l'anomalie est causée par un autre appareil. Vérifiez les autres appareils de la chaîne ainsi que le matériel électrique utilisé. Si ces vérifications ne vous permettent pas de trouver une solution au problème qui se pose, consultez le service après-vente Pioneer ou le distributeur afin d'obtenir la réparation de l'appareil.

Généralités

Anomalie	Remède
Le disque est éjecté immédiatement après la fermeture du tiroir	- Assurez-vous que le disque n'est pas un DVD+R, ou RW, DVD-RAM ni un autre disque incompatible (page 8). - Assurez-vous que le disque est chargé comme il convient (le disque est dans l'alvéole et sa face est tournée vers le haut). - Retirez le disque et nettoyez-le (page 113). - Assurez-vous que le disque possède un code de région qui est compatible avec celui de cet appareil (page 115).
Absence d'image	- Assurez-vous que tous les raccordements sont corrects (page 12). - Assurez-vous que le téléviseur et l'amplificateur ou le récepteur audiovisuels sont réglés sur l'entrée convenable. - La sortie de cet appareil peut être réglée pour le balayage progressif alors que le téléviseur n'accepte pas ce type de balayage. Revenez à la vidéo à balayage entrelacé en maintenant la pression d'un doigt sur la touche ■ puis en appuyant sur la touche ► de la face avant.
La lecture du disque est impossible	- Vérifiez si le disque est compatible (page 8). - Retirez le disque et nettoyez-le (page 113). - Assurez-vous que le disque est chargé comme il convient (le disque est dans l'alvéole et sa face est tournée vers le haut). - De la condensation a pu se former dans cet appareil. Attendez environ une heure, le temps nécessaire pour que la condensation s'évapore. - Pendant un enregistrement sur le disque dur, vous ne pouvez pas lire les disques pour lesquels le standard de télévision est différent de celui adopté actuellement pour cet appareil.
Le disque ne peut pas être enregistré	Assurez-vous que le disque n'est pas un DVD+R, ou RW, DVD-RAM ni un autre disque incompatible (page 8).
Toutes les valeurs usine ont été rétablies	- Si cet appareil a été débranché (ou si une panne de secteur s'est produite) alors qu'il était en service, tous les réglages mis en mémoire sont effacés. - Veillez à placer cet appareil en veille avant de débrancher la fiche du cordon d'alimentation.
Le boîtier de télécommande ne fonctionne pas	- Si vous avez relié cet appareil à un autre appareil Pioneer par le truchement de la prise CONTROL IN, dirigez le boîtier de télécommande vers l'autre appareil pour agir sur celui-ci (page 12). - Réglez le boîtier de télécommande sur le même numéro d'identification que celui de cet appareil (page 99). (Lorsque les piles sont usagées, le mode Recorder 1 de télécommande est automatiquement rétabli.) - Utilisez le boîtier de télécommande à l'intérieur de sa plage d'action (page 8). - Remplacez les piles (page 8).

Anomalie	Remède
Absence de son, ou le son est déformé	- Assurez-vous que l'amplificateur ou le récepteur audiovisuels et le téléviseur sont réglés sur l'entrée convenable et que le niveau de sortie est suffisamment élevé. - Les sons sont coupés en cas d'arrêt sur l'image, pendant un examen rapide et pendant un ralenti. Appuyez sur ► pour reprendre la lecture normale. - La lecture des disques DTS n'est possible que si cet appareil est relié à un décodeur DTS ou à un amplificateur ou récepteur compatibles DTS. Si vous avez effectué une liaison avec un décodeur convenable, assurez-vous que les paramètres Initial Setup > Audio Out > DTS Out ont pour valeur On. - Certains disques 96kHz ne donnent pas de signal audio sur les prises numériques. En ce cas, choisissez l'entrée analogique sur l'amplificateur ou le récepteur. - Vérifiez les câbles de liaison audio (page 12). - Si le son est déformé, nettoyez les fiches des câbles.
L'image provenant de l'entrée extérieure est déformée	Le signal vidéo fourni par l'appareil extérieur est protégé contre la copie, vous ne pouvez pas le faire transiter par cet appareil. Reliez directement l'appareil au téléviseur.
L'image est déformée	Vérifiez la valeur de Input Line System (page 100). (Vous pouvez également changer le réglage en appuyant simultanément sur les touches ■ et ▲ OPEN/CLOSE de la face avant tandis que cet appareil est à l'arrêt.)
L'image est allongée, verticalement ou horizontalement	- Assurez-vous que la valeur de TV Screen Size (page 98) convient pour le type de téléviseur utilisé (reportez-vous à la page 102). - Si vous possédez un téléviseur à écran large, vérifiez les réglages de format d'image. - Cet appareil adopte automatiquement le mode écran large en fonction du signal appliqué à l'entrée. Si l'appareil relié n'est pas compatible VIDEO ID-1 (signal pour écran large), réglez-le pour qu'il fournisse en sortie de la vidéo 4/3 (standard).
La lecture d'un disque gravé sur cet appareil est impossible sur un autre appareil	- Si le disque a été gravé en mode vidéo, assurez-vous qu'il a été finalisé (page 52). - Certains lecteurs ne peuvent pas lire les DVD enregistrables, même si les disques sont gravés en mode vidéo et finalisés. - Si le disque a été gravé en mode VR, l'autre appareil doit être spécifiquement compatible RW pour que la lecture soit possible (page 8). - Les disques portant la gravure d'un document dont une seule copie est autorisée, ne peuvent pas être lus sur un appareil qui n'est pas compatible CPRM (page 38).
Pendant la lecture l'image s'assombrit ou se déforme	Lorsqu'un disque protégé contre la copie est lu via un magnétoscope, l'image ne peut pas être correctement affichée. Reliez directement cet appareil au téléviseur.
L'enregistrement est impossible ou il n'est pas satisfaisant	- Assurez-vous qu'il existe un espace disponible sur le DVD et sur le disque dur. - S'il s'agit d'un disque gravé en mode vidéo, assurez-vous qu'il n'est pas finalisé. - Le disque dur peut contenir 999 titres; un DVD peut contenir 99 titres (gravures d'origine) et 999 chapitres (mode VR), ou 99 chapitres (mode vidéo). Assurez-vous que ces limites n'ont pas été dépassées. - Assurez-vous que la source ne fournit pas un signal protégé contre la copie. - Dans le cas d'un disque gravé au format VR, assurez-vous qu'il n'est pas verrouillé (page 88). - Assurez-vous que le standard de télévision (PAL, NTSC, etc.) est le même que celui des enregistrements que porte le disque. Tous les enregistrements doivent être effectués sur le disque selon le même standard. Avant d'enregistrer sur le disque dur, vous devez vous assurer que le paramètre Input Line System a la valeur convenable pour ce que vous désirez enregistrer (page 100). - L'alimentation a pu être coupée pendant l'enregistrement.

Anomalie	Remède
Les enregistrements commandés par programmeur ne sont pas satisfaisants	• Lors de la sélection du canal, veillez à ce que ce soit sur le syntoniseur de télévision intégré de cet appareil et non pas sur le syntoniseur intégré du téléviseur. • Lorsque vous utilisez un disque gravé en mode vidéo, les documents protégés contre la copie ne peuvent pas être enregistrés. Utilisez un disque au format VR si vous avez affaire à un document dont une seule copie est autorisée (page 38). • Deux enregistrements commandés par programmeur peuvent se chevaucher, auquel cas seul le premier est complètement enregistré. • L'alimentation a pu être coupée pendant l'enregistrement.
Après un bref débranchement de la fiche du cordon d'alimentation, ou une coupure d'alimentation, '---' apparaît sur l'afficheur de la face avant	• Une batterie de secours conserve l'heure et d'autres réglages en cas de coupure de l'alimentation de cet appareil. La durée de service de cette batterie est de l'ordre de 5 années après expédition. Réglez à nouveau l'horloge et les paramètres de cet appareil pour être en mesure de l'utiliser. Pour le remplacement de la batterie, consultez le distributeur ou un centre d'entretien Pioneer.
L'afficheur de la face avant indique 'LOCK' quand vous appuyez sur une touche	• Le verrouillage est actif; rendez-le inactif pour utiliser cet appareil (page 47).
Vous ne pouvez pas faire usage de la copie par touche unique (disque dur vers DVD)	• Assurez-vous que le disque chargé est un DVD enregistrable sur lequel il existe un espace disponible pour l'enregistrement et qu'il ne porte pas déjà 99 titres. Par ailleurs, dans le cas d'un disque gravé en mode vidéo, assurez-vous qu'il n'est pas finalisé. • Si le titre en cours de lecture contient un passage dont une seule copie est autorisée, la copie par touche unique ne peut pas fonctionner. • Si l'enregistrement sur disque dur en cours de lecture a été réalisé en mode XP+, la copie par touche unique n'est pas disponible. • La copie par touche unique n'est pas utilisable si cet appareil est déjà en cours d'enregistrement sur le DVD.
Vous ne pouvez pas faire usage de la copie par touche unique (DVD vers disque dur)	• Assurez-vous que le disque dur contient un espace disponible pour l'enregistrement et qu'il ne porte pas déjà 999 titres. • La copie par touche unique n'est pas utilisable si cet appareil est déjà en cours d'enregistrement sur le disque dur.
L'image se fige et les touches de la face avant et du boîtier de télécommande sont sans effet	• Appuyez sur ■ puis tentez de reprendre la lecture. • Appuyez sur la touche STANDBY/ON de la face avant pour mettre l'appareil hors service, puis remettez-le en service et reprenez la lecture. Si l'alimentation ne peut pas être coupée, maintenez la pression d'un doigt sur STANDBY/ON, au moins 10 secondes, le temps que la coupure se produise.

Si cet appareil ne fonctionne pas normalement en raison de phénomènes extérieurs tels qu'une décharge d'électricité statique, débranchez la fiche du cordon d'alimentation pour revenir aux conditions normales de fonctionnement puis rebranchez-la.

Questions répétitives

Dans cette section, vous trouverez la réponse à certaines questions sur l'utilisation de l'enregistreur DVD et de ses possibilités.

- *Comment puis-je obtenir une copie de grande qualité?*

Nous vous conseillons d'utiliser la copie à grande vitesse. La copie s'effectue plus rapidement qu'à la vitesse ordinaire et il n'y a aucune altération de la qualité de l'image ni du son.

Si l'espace disponible sur le disque ne permet pas une copie de même qualité que l'original, nous vous conseillons d'employer le mode 'Optimized'. Ce mode permet d'enregistrer au mieux le document dans l'espace disponible.

Reportez-vous également à *Copie et sauvegarde* la page 64.

- *Puis-je réaliser une copie sur DVD d'un film dont les encarts publicitaires ont été supprimés par montage?*

Oui. Il existe deux manières de procéder. Vous pouvez monter la vidéo du disque dur puis copier la version montée sur le DVD, ou bien vous pouvez composer une liste de copie de laquelle toutes les publicités ont été supprimées, et enfin copier le contenu de cette liste sur DVD.

Reportez-vous également à *Copie et sauvegarde* la page 64.

- *Je possède un enregistrement de 2 heures sur le disque dur, réalisé en mode **XP**. Puis-je copier cet enregistrement à grande vitesse sur un DVD?*

Un DVD standard ne peut contenir qu'une heure de vidéo enregistrée en mode **XP**, ce qui ne permet pas une copie à grande vitesse de l'enregistrement que vous avez sur le disque dur. Vous pouvez diviser l'enregistrement sur le disque dur en deux titres d'une durée d'une heure puis effectuer la copie de chaque titre sur un DVD séparé (et utiliser alors la copie à grande vitesse). Ou bien, vous pouvez copier le document en mode **SP** (ou en mode Optimized) de telle sorte qu'il n'occupe qu'un seul disque (bien entendu, la copie ne pourra se faire qu'avec une certaine perte de qualité).

Reportez-vous également à *Copie et sauvegarde* la page 64.

- *Puis-je enregistrer une émission bilingue sur le disque dur et choisir ultérieurement, au moment de la lecture, la voie que je veux écouter?*

Oui. Si la valeur de HDD Recording Format est Video Mode Off (reportez-vous à *HDD Recording Format* la page 98) les deux voies d'une émission double monophonique sont enregistrées (à moins que le mode d'enregistrement ne soit LPCM, auquel cas seule la voie choisie pour le paramètre Bilingual Recording, est enregistrée; reportez-vous à *Utilisation du syntoniseur de télévision intégré* la page 29).

- *Puis-je enregistrer sans interruption sur le disque dur pendant plus de 12 heures?*

Oui, les enregistrements commandés par programmeur et réalisés sur le disque dur peuvent avoir une durée de 24 heures. Toutefois, comme la durée maximale d'un titre est de 12 heures, l'enregistrement couvrira 2 titres. Sachez qu'il y aura une brève coupure entre chaque titre.

Reportez-vous également à *Réglage du programmeur pour l'enregistrement* la page 41.

- *Puis-je effectuer sur disque dur la copie d'un DVD-R, ou DVD-RW, gravés en mode vidéo?*

Oui. Commandez la lecture du disque portant la gravure en mode vidéo puis utilisez la fonction de copie par touche unique (One Touch Copy) pour reporter le titre en cours de lecture sur le disque dur. Répétez cette opération pour chaque titre à copier. Reportez-vous également à *Copie d'un DVD vers le disque dur* la page 68.

- *Puis-je utiliser la copie à grande vitesse pour copier d'un DVD vers le disque dur?*

Vous ne pouvez utiliser que la copie à grande vitesse pour reporter un titre d'origine d'un DVD-R ou d'un DVD-RW gravé en mode VR sur le disque dur.

Reportez-vous également à *Copie d'un DVD vers le disque dur* la page 68.

- *Puis-je copier du disque dur vers un DVD une émission payante de télévision par satellite ou par câble dont une seule copie est autorisée?*

Oui, vous pouvez utiliser la copie à grande vitesse pour copier un disque gravé en mode VR. Vous pouvez également diviser l'enregistrement sur disque dur en plusieurs titres si l'ensemble de cet enregistrement est plus long que la durée disponible sur un disque.

Reportez-vous également à *Copie du disque dur vers un DVD* la page 65.

- *Puis-je lire sur un autre appareil, un DVD réalisé au moyen de celui-ci?*

Oui, en général, la lecture sur un appareil standard des DVD gravés en mode vidéo et finalisés, ne pose aucune difficulté. Toutefois, il existe des lecteurs qui refusent de lire le contenu de certains supports.

Dans le cas des DVD-RW gravés en mode VR, assurez-vous que le lecteur porte le logo 'RW Compatible', ce qui indique qu'il doit être en mesure de lire le disque.

Quelques mots au sujet de DV

En utilisant DV, également connu sous le nom de i.LINK, vous pouvez relier un caméscope équipé DV à cet appareil au moyen d'un seul câble DV, et disposer à l'entrée de la vidéo, des sons, des données et des signaux de commande.

L'interface i.LINK porte la référence IEEE 1394-1995. "i.LINK" et le logo "i.LINK" sont des marques de commerce.

- Cet appareil n'est compatible qu'avec les caméscopes au format DV (DVC-SD). Les récepteurs numériques pour satellite et les magnétoscopes VHS numériques ne sont pas compatibles.
- Vous ne pouvez pas relier simultanément plus d'un caméscope DV à cet appareil.
- Vous pouvez commander cet appareil à partir d'un appareil extérieur relié à la prise **DV IN**.
- Il n'est pas toujours possible de commander le caméscope relié à la prise **DV IN**.
- Les caméscopes numériques peuvent en général enregistrer les signaux sonores sous forme stéréophonique et au format 16 bits, 48kHz, ou sous forme de deux pistes stéréophoniques 12 bits, 32kHz. Cet appareil ne peut enregistrer qu'une seule piste sonore stéréophonique. Donnez au paramètre **DV Input** la valeur requise (reportez-vous à *DV Input* la page 96).
- Le signal audio appliqué sur la prise **DV IN** doit être à 32 ou 48kHz (mais pas à 44,1kHz).
- Des perturbations peuvent survenir dans le déroulement de l'enregistrement de l'image si la source interrompt la lecture ou lit une portion de bande non enregistrée; pareillement en cas de coupure de l'alimentation de la source ou de débranchement du câble DV.
- La prise **DV IN** est seulement une prise d'entrée. Elle n'est pas destinée à fournir un signal.

Messages DV

Les messages suivants peuvent apparaître sur l'écran du téléviseur lorsque vous utilisez la prise **DV IN**.

- **No DV camcorder connected.** – Le caméscope n'est pas convenablement relié, ou encore il est éteint.
- **The DV camcorder is recording.** – Le caméscope effectue un enregistrement; vous ne pouvez pas enregistrer du caméscope vers cet appareil.
- **You cannot connect more than one DV camcorder at the same time.** – La prise DV de cet appareil ne permet la liaison qu'à un seul caméscope.
- **No tape in the DV camcorder.** – L'appareil relié ne contient pas de cassette.
- **The DV camcorder is in record-pause mode.** – Le caméscope est en pause d'enregistrement.
- **DV camcorder playback canceled.**
Recording has been paused. – L'enregistrement a été interrompu parce que le caméscope n'est pas en lecture.

- **Cannot operate the DV camcorder.** – Cet appareil ne peut pas régler le caméscope. Mettez le caméscope hors tension puis à nouveau sous tension.
- **Could not operate the DV camcorder.** – Cet appareil n'a pas pu régler le caméscope.
- **Recording has stopped because the recorded material on the tape finished.** – Lorsque la fin de l'enregistrement sur la cassette DV est atteinte, cet appareil-ci arrête automatique son enregistrement.
- **Recording has stopped because DV camcorder playback stopped.** – L'enregistrement a été arrêté parce que la lecture sur le caméscope DV a été arrêtée ou parce que le caméscope a été débranché.
- **The DV camcorder is not set for playback. Please select playback mode on the DV camcorder.** – Le caméscope est en mode de prise de vues.

Modes d'enregistrement manuel

Le tableau ci-dessous donne la liste des durées approximatives d'enregistrement, en mode VR et en mode vidéo, pour chaque ensemble de réglage manuel ainsi que les équivalents en mode standard d'enregistrement. Les traits gras entre séries de valeurs indiquent un changement notable dans la qualité de l'image.

En mode d'enregistrement manuel, l'enregistrement audio s'effectue toujours au format Dolby Digital 2ch, sauf dans le cas de LPCM où le format PCM linéaire est employé.

Video mode Off (Disque dur) VR mode (DVD)				Video mode On (Disque dur) VR mode (DVD)		
Résolution*	Level	Durée enreg.		Level	Durée enreg.	Résolution*
352 x 240 / 352 x 288	MN 1	802 mn		MN 1	802 mn	352 x 240 / 352 x 288
	MN 2	720 mn		MN 2	720 mn	
	MN 3	600 mn	SEP	MN 3	600 mn	
	MN 4	480 mn	SLP	MN 4	480 mn	
	MN 5	420 mn		MN 5	420 mn	
	MN 6	360 mn	EP	MN 6	360 mn	
352 x 480 / 352 x 576	MN 7	300 mn		MN 7	300 mn	352 x 480 / 352 x 576
	MN 8	270 mn		MN 8	270 mn	
480 x 480 / 480 x 576	MN 9	240 mn	LP	MN 9	240 mn	
	MN 10	230 mn		MN 10	230 mn	
	MN 11	220 mn		MN 11	220 mn	
544 x 480 / 544 x 576	MN 12	210 mn		MN 12	210 mn	720 x 480 / 720 x 576
	MN 13	200 mn		MN 13	200 mn	
	MN 14	190 mn		MN 14	190 mn	
	MN 15	180 mn		MN 15	180 mn	
720 x 480 / 720 x 576	MN 16	170 mn		MN 16	170 mn	
	MN 17	160 mn		MN 17	160 mn	
	MN 18	150 mn		MN 18	150 mn	
	MN 19	140 mn		MN 19	140 mn	
	MN 20	130 mn		MN 20	130 mn	
	MN 21	120 mn	SP	MN 21	120 mn	
	MN 22	110 mn		MN 22	110 mn	
	MN 23	105 mn		MN 23	105 mn	
	MN 24	100 mn		MN 24	100 mn	
	MN 25	95 mn		MN 25	95 mn	
	MN 26	90 mn		MN 26	90 mn	
	MN 27	85 mn		MN 27	85 mn	
	MN 28	80 mn		MN 28	80 mn	
	MN 29	75 mn		MN 29	75 mn	
	MN 30	70 mn		MN 30	70 mn	
	MN 31	65 mn		MN 31	65 mn	
	MN 32	61 mn	XP	MN 32	61 mn	
	LPCM	61 mn		LPCM	61 mn	
	XP+ **	41 mn		XP+ **	41 mn	

* Le premier chiffre renvoie au réglage de standard de télévision 525 et le second au réglage 625.

** Le mode XP+ n'est disponible que pour les enregistrements sur le disque dur. Si l'enregistrement doit avoir lieu sur un DVD, le mode MN32 est alors utilisé en lieu et place.

Les enregistrements sur disque dur ayant les durées données occupent à peu près 4,7 Go du disque dur (c'est-à-dire l'équivalent d'un DVD).

Reportez-vous également à *Enregistrement* la page 37.

Liste des codes de langue

Langue (Code alphabétique de la langue), Code numérique de la langue

Japanese (ja), 1001	Bhutani (dz), 0426	Kirghiz (ky), 1125	Sinhalese (si), 1909
English (en), 0514	Esperanto (eo), 0515	Latin (la), 1201	Slovak (sk), 1911
French (fr), 0618	Estonian (et), 0520	Lingala (ln), 1214	Slovenian (sl), 1912
German (de), 0405	Basque (eu), 0521	Laothian (lo), 1215	Samoa (sm), 1913
Italian (it), 0920	Persian (fa), 0601	Lithuanian (lt), 1220	Shona (sn), 1914
Spanish (es), 0519	Finnish (fi), 0609	Latvian (lv), 1222	Somali (so), 1915
Chinese (zh), 2608	Fiji (fj), 0610	Malagasy (mg), 1307	Albanian (sq), 1917
Dutch (nl), 1412	Faroeese (fo), 0615	Maori (mi), 1309	Serbian (sr), 1918
Portuguese (pt), 1620	Frisian (fy), 0625	Macedonian (mk), 1311	Siswati (ss), 1919
Swedish (sv), 1922	Irish (ga), 0701	Malayalam (ml), 1312	Sesotho (st), 1920
Russian (ru), 1821	Scots-Gaelic (gd), 0704	Mongolian (mn), 1314	Sundanese (su), 1921
Korean (ko), 1115	Galician (gl), 0712	Moldavian (mo), 1315	Swahili (sw), 1923
Greek (el), 0512	Guarani (gn), 0714	Marathi (mr), 1318	Tamil (ta), 2001
Afar (aa), 0101	Gujarati (gu), 0721	Malay (ms), 1319	Telugu (te), 2005
Abkhazian (ab), 0102	Hausa (ha), 0801	Maltese (mt), 1320	Tajik (tg), 2007
Afrikaans (af), 0106	Hindi (hi), 0809	Burmese (my), 1325	Thai (th), 2008
Amharic (am), 0113	Croatian (hr), 0818	Nauru (na), 1401	Tigrinya (ti), 2009
Arabic (ar), 0118	Hungarian (hu), 0821	Nepali (ne), 1405	Turkmen (tk), 2011
Assamese (as), 0119	Armenian (hy), 0825	Norwegian (no), 1415	Tagalog (tl), 2012
Aymara (ay), 0125	Interlingua (ia), 0901	Occitan (oc), 1503	Setswana (tn), 2014
Azerbaijani (az), 0126	Interlingue (ie), 0905	Oromo (om), 1513	Onga (to), 2015
Bashkir (ba), 0201	Inupiak (ik), 0911	Oriya (or), 1518	Turkish (tr), 2018
Byelorussian (be), 0205	Indonesian (in), 0914	Panjabi (pa), 1601	Tsonga (ts), 2019
Bulgarian (bg), 0207	Icelandic (is), 0919	Polish (pl), 1612	Tatar (tt), 2020
Bihari (bh), 0208	Hebrew (iw), 0923	Pashto, Pushto (ps), 1619	Twi (tw), 2023
Bislama (bi), 0209	Yiddish (ji), 1009	Quechua (qu), 1721	Ukrainian (uk), 2111
Bengali (bn), 0214	Javanese (jw), 1023	Rhaeto-Romance (rm), 1813	Urdu (ur), 2118
Tibetan (bo), 0215	Georgian (ka), 1101	Kirundi (rn), 1814	Uzbek (uz), 2126
Breton (br), 0218	Kazakh (kk), 1111	Romanian (ro), 1815	Vietnamese (vi), 2209
Catalan (ca), 0301	Greenlandic (kl), 1112	Kinyarwanda (rw), 1823	Volapük (vo), 2215
Corsican (co), 0315	Cambodian (km), 1113	Sanskrit (sa), 1901	Wolof (wo), 2315
Czech (cs), 0319	Kannada (kn), 1114	Sindhi (sd), 1904	Xhosa (xh), 2408
Welsh (cy), 0325	Kashmiri (ks), 1119	Sangho (sg), 1907	Yoruba (yo), 2515
Danish (da), 0401	Kurdish (ku), 1121	Serbo-Croatian (sh), 1908	Zulu (zu), 2621

Liste des codes de pays ou de région

Pays ou région, Code numérique de pays ou de région, Code alphabétique

Argentine, 0118, ar	Finlande, 0609, fi	Malaisie, 1325, my	Singapour, 1907, sg
Australie, 0121, au	France, 0618, fr	Mexique, 1324, mx	Espagne, 0519, es
Autriche, 0120, at	Allemagne, 0405, de	Pays-bas, 1412, nl	Suède, 1905, se
Belgique, 0205, be	Hong-Kong, 0811, hk	Nouvelle-Zélande, 1426, nz	Suisse, 0308, ch
Brésil, 0218, br	Inde, 0914, in	Norvège, 1415, no	Taiwan, 2023, tw
Canada, 0301, ca	Indonésie, 0904, id	Pakistan, 1611, pk	Thaïlande, 2008, th
Chili, 0312, cl	Italie, 0920, it	Philippines, 1608, ph	Royaume-uni, 0702, gb
Chine, 0314, cn	Japon, 1016, jp	Portugal, 1620, pt	États-Unis, 2119, us
Danemark, 0411, dk	Corée, République de, 1118, kr	Fédération russe, 1821, ru	

Messages et avertissements affichés sur l'écran

Le tableau ci-dessous donne la liste des messages d'erreur et des avertissements pouvant s'afficher sur l'écran, accompagnés d'une brève explication.

Message	Explication et action
• Initializing disc. Please wait a moment.	Lorsque vous chargez un disque DVD-RW neuf et vierge, cet appareil l'initialise à fin d'enregistrement.
• Incompatible region number.	Le disque chargé possède un numéro de région qui est incompatible avec celui de cet appareil et sa lecture est donc impossible.
• Cannot record any more titles. • No more space for file management data. • Cannot add any more chapter marks.	La limite des données de commande a été atteinte, ou bien il en est de même pour le nombre maximum de chapitres et de titres. Effacez titres ou chapitres, ou bien fusionnez des chapitres.
• This disc cannot be recorded. Undo the finalization.	Le disque a été finalisé sur un enregistreur de DVD qui ne provient pas de Pioneer. Annulez la finalisation pour que l'enregistrement et le montage soient possibles.
• Cannot play this disc. • This disc cannot be recorded. • Cannot read the CPRM information. • Could not record the information to the disc. • Cannot edit. • Could not initialize disc. • Could not complete finalization successfully. • Could not undo finalization successfully. • Could not successfully unlock the disc.	Le disque est sale ou endommagé. Retirez le disque, nettoyez-le et essayez une nouvelle fois. Si l'erreur persiste, utilisez un autre disque. Si l'erreur apparaît même avec un disque neuf, consultez le centre d'entretien Pioneer.
• Incompatible or unreadable disc.	Le disque chargé est un DVD+R ou DVD-RW, DVD-RAM, ou un autre disque incompatible. Ce message peut également s'afficher si le disque est sale ou endommagé.
• Cannot record to a disc that is not CPRM compatible. • Cannot record this content using Video mode recording.	La source vidéo n'autorise qu'une seule copie. Utilisez un DVD-R ou DVD-RW en mode VR prévu pour l'enregistrement CPRM.
• This content is copy protected.	La source vidéo fournit un signal protégé contre la copie qui ne peut donc pas être enregistré.
• Incorrect CPRM information.	Cet appareil n'a pas pu lire l'information CPRM. Cet appareil est peut-être endommagé; consultez le service d'entretien Pioneer.
• The audio will conform to the [Bilingual Recording] setting.	Si l'enregistrement d'une source extérieure s'effectue en mode vidéo (DVD), avec la valeur Video Mode On (disque dur) ou en mode LPCM, vous ne pouvez enregistrer que la voie gauche ou la voie droite, pas les deux.
• Repairing disc.	L'alimentation a été coupée au cours d'un enregistrement. Ce message s'affiche au moment où l'alimentation est rétablie.
• Could not repair the disc.	Cet appareil n'a pas été capable de rectifier le disque après une coupure d'alimentation. Le contenu de l'enregistrement est perdu.
• Overheating has stopped operation. Press DISPLAY to clear this message.	La température interne de cet appareil dépasse la limite autorisée. Si ce message réapparaît, consultez le centre d'entretien Pioneer.

Message	Explication et action
• There is no DV input or the input signal is unrecordable. • Cannot preview because there is no DV input or the input signal is unrecordable.	Aucun signal n'a été détecté sur la prise DV IN . Ce message peut apparaître lors de la lecture d'une section vierge de la cassette DV que contient le caméscope relié.
• HDD optimization is recommended. This can be done using Disc Setup.	Le disque dur doit être optimisé (basiquement, une gestion interne du disque dur) pour conserver les performances de lecture et d'enregistrement.
• Please perform HDD optimization. This can be done using Disc Setup.	Le disque dur a besoin d'être optimisé de façon urgente afin de conserver ses performances.
• The HDD has not been sufficiently optimized. Please optimize again.	Si ce message apparaît continuellement après l'optimisation c'est qu'il n'y a probablement plus d'espace disponible sur le disque dur pour qu'il soit correctement optimisé. Effacez certains titres du disque dur et optimisez une nouvelle fois le disque.
• This channel's TV system is different from the recorder's setting.	Le standard de télévision (PAL, NTSC, etc.) utilisé sur le canal actuel est différent du standard de télévision adopté pour cet appareil.
• Recording failed due to a TV system mismatch. Press DISPLAY to clear this message.	L'enregistrement commandé par programmeur a échoué parce que le standard de télévision utilisé sur le canal actuel est différent du standard de télévision adopté pour cet appareil.
• Playback has stopped because the TV system is different than the recording.	Au cours d'un enregistrement ou de l'attente d'un enregistrement commandé par programmeur, le standard de télévision (PAL, NTSC, etc.) de la vidéo a été changé, ce qui a provoqué un arrêt automatique de la lecture.

Réinitialisation de cet appareil

Le cas échéant, vous pouvez rétablir les réglages usine de cet appareil.

1 Assurez-vous que cet appareil est en service.

2 Maintenez la pression d'un doigt sur ■ puis appuyez sur ⏻ STANDBY/ON.

Cet appareil se met en veille et les réglages usine sont rétablis.

Manipulation des disques

Lorsque vous manipulez un disque, quel qu'en soit le type, veillez à ne pas laisser d'empreintes digitales, de saletés ni de rayures sur sa surface. Tenez le disque par les bords ou par son centre et un bord.

Les disques sales ou endommagés affectent les performances de cet appareil, en lecture comme en enregistrement. Veillez également à ne pas rayer la face étiquetée du disque. Bien qu'elle ne soit pas aussi fragile que la face enregistrée, des rayures risquent également de rendre le disque inutilisable.

Si le disque porte des traces de doigts, de poussières, etc., nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec, en essuyant délicatement la surface du disque à partir du centre comme l'indique l'illustration ci-dessous. Ne pas essayer dans un mouvement circulaire.



Si nécessaire et pour mieux nettoyer le disque, utilisez un chiffon humecté d'alcool, ou un kit de nettoyage CD/DVD disponible dans le commerce. N'utilisez jamais de l'essence, des diluants, des détergents, y compris les produits destinés au nettoyage des microsillons.

Stockage des disques

Bien que la durée de vie des CD et des DVD soit plus longue que celle des microsillons, prenez soin de les manipuler et de les stocker correctement. Lorsque vous n'utilisez pas le disque, remettez-le dans son coffret et rangez ce dernier sur la tranche. Évitez d'exposer les disques à des environnements excessivement froids, humides ou chauds (y compris à la lumière directe du soleil).

Ne collez ni papier ni autocollant sur le disque, n'utilisez ni crayon, ni stylo ni aucun instrument d'écriture doté d'une extrémité pointue. Tous risquent d'endommager le disque.




Pour plus de détails sur les précautions d'utilisation, consultez les instructions accompagnant le disque. N'introduisez pas plus d'un disque dans cet appareil.

Disques endommagés

Les disques tournent à grande vitesse dans cet appareil. Si vous constatez qu'un disque est fêlé, ébréché, déformé ou qu'il porte un quelconque autre défaut, ne tentez pas de l'utiliser dans cet appareil, car vous risquez de l'endommager.

Cet appareil est exclusivement conçu pour l'utilisation de disques conventionnels parfaitement circulaires.

L'utilisation de disques ayant une autre forme n'est pas conseillée. Pioneer exclut toute responsabilité liée à l'utilisation de disques de forme non standard.

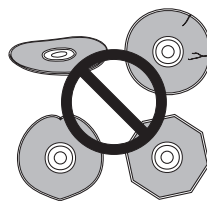

Nettoyage de l'optique du capteur

L'optique de cet appareil DVD ne devrait pas se salir lors d'une utilisation normale, mais si, pour une raison quelconque, poussières ou saletés perturbaient son fonctionnement, consultez un centre d'entretien agréé par Pioneer. Bien que divers produits de nettoyage pour optique de lecteur soient commercialement disponibles, nous ne recommandons pas leur utilisation, car certains d'entre eux risquent, en fait, d'endommager l'optique.

Condensation

De la condensation risque de se former à l'intérieur de cet appareil si vous le transportez de l'extérieur dans une pièce chaude, ou si la température de la pièce augmente rapidement. Bien que la condensation ne puisse pas endommager cet appareil, elle risque de dégrader provisoirement ses performances. Pour cette raison, attendez environ une heure, le temps pour l'appareil de prendre la température ambiante plus élevée, avant de l'allumer et de l'utiliser.

Conseils d'installation

Nous souhaitons que vous puissiez utiliser cet appareil pendant de nombreuses années; les consignes suivantes vous aideront à choisir un emplacement adéquat:

Ce que vous devez faire...

- ✓ Utiliser l'appareil dans une pièce bien aérée.
- ✓ Placer l'appareil sur une surface horizontale stable, telle qu'une table, une étagère ou un rack stéréo.

Ce que vous ne devez pas faire...

- ✗ Utiliser l'appareil dans un endroit où il sera exposé à des températures ou un degré d'humidité élevés, y compris à proximité de radiateurs ou d'autres appareils de chauffage.

- ✗ Placer l'appareil devant une fenêtre ou tout autre endroit où il serait directement exposé au soleil.
- ✗ Utiliser l'appareil dans un environnement poussiéreux ou humide, ou encore dans une pièce où la fumée de cigarette est abondante.
- ✗ Placer l'appareil directement au-dessus d'un amplificateur, ou de tout autre composant de votre chaîne stéréo susceptible de dégager de la chaleur au cours de son utilisation.
- ✗ Utiliser l'appareil à proximité d'un téléviseur ou d'un moniteur; en effet, il risque de provoquer des brouillages, notamment si le téléviseur est équipé d'une antenne interne.
- ✗ Utiliser l'appareil dans une cuisine ou toute autre pièce où il serait exposé à la fumée ou à la vapeur.
- ✗ Poser l'appareil sur de la moquette ou un tapis épais, ou le recouvrir d'un linge, ce qui empêcherait son refroidissement correct.
- ✗ Placer l'appareil sur une surface instable ou trop petite pour porter les quatre pieds de son socle.

Transport de cet appareil

Si vous devez transporter cet appareil, retirez le disque, s'il en contient un, et refermez le tiroir. Cela fait, appuyez sur **STANDBY/ON** pour mettre l'appareil en veille et assurez-vous que la mention **POWER OFF** de l'afficheur s'éteint. Attendez au moins 2 minutes. Enfin, débranchez le cordon d'alimentation. Ne soulevez pas, ne déplacez pas l'appareil quand il fonctionne—le disque tourne à vitesse élevée et risquerait d'être endommagé.

Glossaire

Audio analogique

C'est un signal électrique représentant direct d'un son. À l'inverse, un signal audionumérique, qui peut aussi être électrique, n'est pas une représentation directe du son. Reportez-vous également à *Audionumérique*.

Format de l'image

La largeur d'un écran de téléviseur par rapport à sa hauteur. Les téléviseurs ordinaires donnent une image au format 4/3 (l'écran est donc presque carré); les modèles à écran large donnent une image au format 16/9 (l'écran est près de deux fois plus large que haut).

Chapitre

Tout comme dans le cas d'un livre, un titre de DVD ou de disque dur est habituellement divisé en chapitres. Reportez-vous également à *Titre*.

Audionumérique

C'est une représentation numérique et indirecte des sons. Pendant l'enregistrement, le son est mesuré à intervalles réguliers (44.100 fois par seconde dans le cas d'un CD) et un convertisseur analogique-numérique produit un train de nombres représentatifs du signal. Au moment de la lecture, un convertisseur numérique-analogique génère un signal audio analogique à partir de ces nombres. Reportez-vous également à *Fréquence d'échantillonnage* et *Audio analogique*.

Dolby Digital



Dolby® Digital Stereo Creator permet de créer des DVD-Video stéréo avec pistes sonores Dolby Digital. Cette technique, lorsqu'elle est utilisée en lieu et place de la technique PCM, permet de diminuer l'espace utilisé sur le DVD et donc d'en tirer un meilleur parti, par exemple en utilisant une résolution vidéo plus élevée. Les DVD gravés avec la technique Dolby Digital Stereo Creator peuvent être reproduits par tous les lecteurs de DVD-Video.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

"Dolby" et le double D sont des marques de commerciales de Dolby Laboratories.

Compatibilité vis-à-vis des droits d'auteur (DRM, Digital Rights Management)

La protection DRM (Digital Rights Management) est une technologie conçue pour empêcher les copies illégales en restreignant la lecture, etc. du support aux appareils, autres que des ordinateurs (ou d'autres appareils d'enregistrement WMA), utilisés pour l'enregistrer. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au manuel d'instruction ou aux fichiers d'aide de l'ordinateur (ou de l'appareil d'enregistrement WMA) et/ou du logiciel.

DTS



DTS est l'abréviation de Digital Theater System. DTS est un système d'ambiance sonore différent de Dolby Digital qui est très souvent employé pour les films.

"DTS" et "DTS Digital Out" sont des marques de commerce déposées par Digital Theater Systems, Inc.

Dynamique

Écart entre les sons les plus ténus et les sons les plus intenses dans un signal audio (sans distorsion ni bruit parasite trop important). Les sources Dolby Digital et DTS sont dotées d'une dynamique très importante, générant des effets spectaculaires similaires à ceux du cinéma.

EXIF (Exchangeable Image File)

Format de fichier développé par Fuji Photo Film pour les appareils photo numériques. Des appareils photo numériques de différentes marques utilisent ce format de fichiers compressés qui contiennent la date, l'heure, des informations sur les miniatures ainsi que des données sur les images.

Extension de nom de fichier

Groupe de lettres ajouté à la fin d'un nom de fichier pour qualifier le type du fichier. Par exemple, l'extension ".mp3" indique qu'il s'agit d'un fichier MP3.

Format ISO 9660

Norme internationale définissant le volume et la structure des fichiers des CD-ROM.

JPEG

Format de fichier utilisé pour les images fixes telles que les photographies ou les illustrations. Les fichiers JPEG sont identifiés par leur extension de nom de fichier, à savoir ".jpg" ou ".JPG". La plupart des appareils photo numériques utilisent ce format.

MP3

MP3 (MPEG1 audio layer 3) est un format de fichier audio comprimé. Ces fichiers sont identifiés par leur extension de nom de fichier, à savoir ".mp3" ou ".MP3".

Audio MPEG

MPEG) (Multichannel

Format audio utilisé pour les Video CD et certains disques DVD. Cet appareil peut convertir une gravure audio MPEG au format PCM pour augmenter sa compatibilité avec les enregistreurs numériques et les amplificateurs ou récepteurs audiovisuels. Reportez-vous également à *PCM*.

Vidéo MPEG

Format vidéo pour Video CD et DVD. Les Video CD utilisent le standard MPEG-1 plus ancien, tandis que les DVD utilisent le nouveau standard MPEG-2 de bien meilleure qualité.

Sortie optique des signaux numériques

Prise de sortie des signaux audionumériques sous forme d'impulsions lumineuses. Reliez les appareils possédant une prise numérique optique au moyen d'un câble optique disponible dans les magasins spécialisés.

PCM (Modulation par impulsions et codage)

Système de codage des données audionumériques le plus courant, rencontrés sur les CD et DAT. Sa qualité est excellente mais il produit un grand volume de données comparé aux formats Dolby Digital et MPEG Audio. Pour assurer la compatibilité avec les enregistreurs audionumériques (CD, MD et DAT) et les amplificateurs ou récepteurs audiovisuels pourvus d'entrées numériques, l'appareil peut convertir les signaux audio Dolby Digital et MPEG en signaux PCM. Reportez-vous également à *Audionumérique*.

PBC (PlayBack Control) (Video CD, Super VCD uniquement)

Système de menus permettant de commander la lecture des Video CD et Super Video CD. Il est particulièrement utile pour les disques qui, en général, ne sont pas joués du début à la fin d'une seule traite, tels que les disques de karaoké.

Régions (DVD-Video uniquement)



(exemples de marquage de région)

Une région associe disques et lecteurs dans une zone particulière du globe. Ce lecteur ne peut lire que les disques dont le code de région est compatible. Vous trouverez le code de région du lecteur sur le panneau arrière. Certains disques sont compatibles avec plusieurs régions (ou toutes les régions).

Fréquence d'échantillonnage

Fréquence à laquelle le son est mesuré pour être transformé en données audionumériques. Plus la fréquence est élevée, plus la qualité du son est grande, mais plus la quantité de données numériques générées est importante. Le CD audio habituel a une fréquence d'échantillonnage de 44,1kHz, ce qui signifie 44.100 échantillons (mesures) par seconde. Reportez-vous également à *Audionumérique*.

Titre

Ensemble identifié de chapitres sur le disque dur ou un DVD. Reportez-vous également à *Chapitre*.

Plage

Le contenu d'un CD ou d'un Video CD est divisé en plages. L'équivalent DVD est le chapitre. Reportez-vous également à *Chapitre*.

WMA

WMA est l'abréviation de Windows Media Audio, technique de compression audio qui a été mise au point par Microsoft Corporation. Les données WMA peuvent être créées au moyen de Windows Media Player version 9 ou 10, ou de Windows Media Player pour Windows XP. Ces fichiers sont identifiés par leur extension de nom de fichier, à savoir ".wma" ou ".WMA".

Microsoft, Windows Media et le logo Windows sont des marques de commerce, déposées ou non par Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Caractéristiques techniques**Généralités**

Système Disque dur, DVD-Video, DVD-R/RW, Video-CD, Super VCD, CD, CD-R/RW (WMA, MP3, JPEG, CD-DA)

Alimentation 220–240 V, 50/60 Hz

Consommation 46 W

Consommation en veille 0,93 W
(Afficheur de la face avant: éteint)

Poids 4,0 kg

Dimensions 420 (L) x 59 (H) x 273 (P) mm

Température ambiante de fonctionnement +5°C à +35°C

Humidité ambiante 5% à 85%
(sans condensation)

Standard de télévision PAL/SECAM/NTSC (uniquement par entrée extérieure)

Enregistrement

Format d'enregistrement DVD Video Recording
DVD-VIDEO

Disques enregistrables

DVD-RW (DVD réenregistrable)

DVD-R (DVD enregistrable)

Format d'enregistrement vidéo

Fréquence d'échantillonnage 13,5 MHz

Format de compression MPEG

Format d'enregistrement audio

Fréquence d'échantillonnage 48 kHz

Format de compression Dolby Digital ou PCM linéaire
(non comprimé)

Durée d'enregistrement**HDD (80GB)**

XP+ Environ 11 heures

Meilleure qualité (XP) Environ 17 heures

Durée standard (SP) Environ 34 heures

Longue durée (LP) Environ 68 heures

Très longue durée (EP) Environ 102 heures

Durée supérieurement longue (SLP) Environ 136 heures

Durée très prolongée (SEP) Environ 170 heures

Mode manuel (MN) Entre 17 et 227 heures environ

DVD-R ou DVD-RW

Meilleure qualité (XP) Environ 1 heure

Durée standard (SP) Environ 2 heures

Longue durée (LP) Environ 4 heures

Très longue durée (EP) Environ 6 heures

Durée supérieurement longue (SLP) Environ 8 heures

Durée très prolongée (SEP) Environ 10 heures

Mode manuel (MN) Entre 1 et 13 heures environ

Syntoniseur**Canaux capables**

	SECAM B/G PAL B/G		PAL I	
	Fréquence	Canal	Fréquence	Canal
VHF (basse)	47 - 89 MHz	E2 - E4 X - Z	44 - 89 MHz	A - C X - Z
VHF (haute)	104 - 300 MHz	E5 - E12 S1 - S20 M1 - M10 U1 - U10	104 - 300 MHz	D - J 11, 13 S1 - S20
Hyper	302 - 470 MHz	S21 - S41	302 - 470 MHz	S21 - S41
UHF	470 - 862 MHz	E21 - E69	470 - 862 MHz	E21 - E69

	SECAM L		SECAM D/K PAL D/K	
	Fréquence	Canal	Fréquence	Canal
VHF (basse)	49 - 65 MHz	FB, FC1, FC	49 - 94 MHz	R1 - R5
VHF (haute)	104 - 300 MHz	F1 - F6 B - Q	104 - 300 MHz	R6 - R12 S1 - S20
Hyper	300 - 470 MHz	S21 - S41	302 - 470 MHz	S21 - S41
UHF	470 - 862 MHz	21 - 69	470 - 862 MHz	E21 - E69

STEREO
B/G - A2
I - NICAM
L - NICAM
B/G - NICAM
D/K - NICAM

Programmateur


Emissions 32 émissions sur 1 mois
Horloge Horloge à quartz
(Affichage numérique sur 24 heures)
Protection de la mémoire..... Environ 5 ans
(après fabrication)

Entrée/sortie

Prise d'entrée/sortie antenne VHF/UHF
..... Ensemble VHF/UHF
75 Ω (Connecteur CIE)
Entrée vidéo... Entrée 1,3 (panneau arrière), 2 (face avant)
Niveau d'entrée 1 Vc-c (75 Ω)
Prises Connecteur audio-vidéo 2 (Entrée 1),
Fiche Cinch (RCA) (Entrée 2, 3)
Sortie vidéo AV1, Sortie
Niveau de sortie 1 Vc-c (75 Ω)
Prises Connecteur audio-vidéo 1 (AV1)
Fiche Cinch (RCA) (Sortie)
Entrée S-vidéo
.....Entrée 1, 3 (panneau arrière), 2 (face avant)
Y (luminance) - Niveau d'entrée 1 Vc-c (75 Ω)
C (chrominance) - Niveau d'entrée 300 mVc-c (75 Ω)
Prises Connecteur audio-vidéo 2 (Entrée 1),
4 broches, mini DIN (Entrée 2, 3)
Sortie S-vidéo AV1, Sortie
Y (luminance) - Niveau de sortie.....1 Vc-c (75 Ω)
C (chrominance) - Niveau de sortie 300 mVc-c (75 Ω)
Prises Connecteur audio-vidéo 1 (AV1),
4 broches, mini DIN (Sortie)
Sortie des composantes vidéo
Niveau de sortie Y: 1,0 Vc-c (75 Ω)
P_B, P_R: 0,7 Vc-c (75 Ω)
Prises Prises RCA
Entrée RVB
Niveau d'entrée 0,7 Vc-c (75 Ω)
Prises Connecteur audio-vidéo 2 (Entrée 1)
Sortie RVB
Niveau de sortie 0,7 Vc-c (75 Ω)
Prises Connecteur audio-vidéo 1 (AV1)
Entrée audio
..... Entrée 1, 3 (panneau arrière), 2 G/D (avant)
Niveau d'entrée
En entrée audio 2 Veff.
(Impédance d'entrée: supérieure à 22 k Ω)
Prises Connecteur audio-vidéo 2 (Entrée 1),
Fiches Cinch (RCA) (Entrée 2, 3)
Sortie audio AV1, Sortie
En sortie audio 2 Veff.
(Impédance de sortie: inférieure à 1,5 k Ω)
Prises Connecteur audio-vidéo 1 (AV1),
Fiches Cinch (RCA) (Sortie)
Entrée de commande..... Minifiche
Entrée DV.....4 broches (face avant)
(i.LINK/Norme IEEE 1394)

Connecteurs audio-vidéo péritel (connecteur à 21 broches)

Entrée-sortie du connecteur audio-vidéo péritel
.....Connecteur à 21 broches
Ce connecteur transfère les signaux audio et vidéo à un
téléviseur ou un moniteur couleur compatibles.



N° de broche	AV1(RGB)-TV / AV2(INPUT 1)
1.....	Audio 2/sortie D / Audio 2/sortie D
2.....	- / Audio 2/entrée D
11.....	Sortie V / Entrée V
3.....	Audio 1/sortie G / Audio 1/sortie G
6.....	- / Audio 1/entrée G
15.....	Sortie R ou C / Entrée R ou C
4.....	Terre
17.....	Terre
7.....	Sortie B / Entrée B
19.....	Sortie vidéo ou Y/ Sortie vidéo
20.....	- /Entrée vidéo ou entrée Y
8.....	Etat
21.....	Terre

Accessoires fournis

Boîtier de télécommande	1
Piles sèches (AA/R6P)	2
Câble audio/vidéo (fiches rouge, blanche, jaune)	1
Câble d'antenne radiofréquence	1
Câble d'alimentation	1
Mode d'emploi	1
Carte de garantie	1

Remarque: Les caractéristiques et la présentation peuvent être modifiées, sans avis préalable, dans un souci d'amélioration.

Index

A

Amplificateur audiovisuel (connexion à un) **19**

Audio

- plage de dynamique **92**
- préférences pour la langue des dialogues **97**
- Réglages audio pour DV **51**
- réglages d'entrée **95**
- réglages extérieurs **96**
- réglages pour la sortie numérique **96**
- sélection au cours de la lecture **62**
- Sélection des sons **29**

Audio MPEG **115**

B

Boîtier de télécommande

- enregistrement de l'identité du boîtier de télécommande **99**
- Explication des touches **22–23**
- Portée **8**
- Remplacement des piles **8**

C

Caméscope DV

- enregistrement à partir d'un **50**
- messages d'erreur **108**

Canaux de télévision

- choix **29**
- Enregistrement - reportez-vous à Enregistrement des émissions de télévision
- numérotation **29**
- réglage manuel **94**

CD Audio

- commandes de lecture **33, 56–63**
- compatibilité **8**

Chapitre

- définition **114**
- marquage automatique des chapitres **98**
- montage **71, 79**
- nombre maximum par titre, par disque **37**

Chargement du préréglage des canaux à partir du téléviseur **13, 25**

Composantes vidéo **15**

Copie

- à grande vitesse **64, 72, 103**
- à la vitesse normale **64, 72**
- compatibilité avec le mode vidéo et précision d'image **69, 70, 71**
- Copie par touche unique **64**
- d'un DVD vers le disque dur **65, 68**
- du disque dur vers un DVD **65–68, 103**
- restrictions et droits d'auteur **64**

D

Disque dur

- commandes de lecture **32**
- compatibilité avec le mode vidéo **37, 75, 98**
- disque dur **11**
- espace disponible et qualité d'enregistrement **109**
- indication d'activité **35**
- sauvegarde du contenu d'un DVD **72**
- sélection pour la lecture ou l'enregistrement **27**

Dolby Digital

- explication **114**
- réglage de la sortie **96**

DTS

- CD audio au format **33**
- explication **115**
- réglage de la sortie **96**

DVD

- commandes de lecture **32, 54–63**
- compatibilité **8, 37, 103**
- copie de secours **72**
- DVD-R ou DVD-RW **9, 10, 37, 103**
- finalisation **10, 52, 89**
- formats des images **98, 102**
- indication d'activité **35**
- Initialisation des **37, 88**
- Mode vidéo ou mode VR **9, 10, 37, 75, 88, 98**
- sélection pour la lecture ou l'enregistrement **27**

E

Enregistrement **28, 37–53**

- d'une source extérieure **48**
- des signaux d'un caméscope **50**
- droits d'auteur et **39**
- durée et qualité d'image **38, 109**
- émissions de télévision **28, 39**
- et lecture simultanés **48**
- format audio **38**
- marquage automatique des chapitres **98**
- Mode vidéo ou mode VR **37**
- optimisé **98**
- pages écran **36**
- réglages **98**

Enregistrement automatique **49**

Enregistrement commandé par le programmeur **41–48**

Enregistrement simplifié **42**

F

Fichier audio MP3 **9, 115**

Fichier audio WMA **9, 10, 116**

H

Home menu **34**

J

JPEG

- compatibilité des fichiers **10**
- utilisation de PhotoViewer **86**

Jukebox **83**

L

Langue

- dialogues **62, 97**
- liste des codes **110**
- Menu du DVD **97**
- pour les menus et les pages affichées (OSD) **97**
- réglages pour la lecture d'un DVD **97**
- sous-titres **97**

Lecture **29–33, 54–63**

- pages écran **36**
- qualité de l'image pour **91**
- réglages **98**
- restriction parentale relative à un DVD-Video **99**

Liste de lecture

- affichage de la liste de lecture **74**
- comparée à l'original **11**
- création d'un disque en mode VR **76**

M

Montage **74–82**

- Compatibilité avec le mode vidéo et précision d'image **75, 98**
- Mode vidéo ou mode VR **75**

N

NexTView **13**

NTSC **24**

O

Optimisation de l'enregistrement **46**

Q

Qualité de l'image

- durée d'enregistrement et **38, 109**
- sélection pour l'enregistrement **90**
- sélection pour la lecture **91**

R

Récupération d'un enregistrement **41, 46**

Réglage automatique des canaux **25**

S

ShowView **43–44**

Sous-titres

- préférences pour les **97**
- sélection au cours de la lecture **61**

T

Titre

- définition **116**
- durée maximale d'enregistrement **37**
- miniature **77, 98**
- nombre maximum de titres enregistrables **37**

V

Vidéo à balayage progressif **27**

Video CD

- commandes de lecture **33, 56–63**
- compatibilité **8**
- lecture commandée par menu (PBC) **33, 54**

Publication de Pioneer Corporation.
© 2005 Pioneer Corporation.
Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

PIONEER CORPORATION

4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90810-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada TEL: (905) 479-4411

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 656-472-1111

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia, TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Bldv.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico,D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270

K002E